

EuroCUT Basic 6.5

Benutzerhandbuch

Soft- und Hardware S.à.r.l.

Inhaltsverzeichnis

EUROSYSTEMS Lizenzvertrag	1
Wichtige Kundeninformation EuroCUT	7
Systemanforderungen	9
Zweitplatzlizenz	11
Support und Sales Info	13
Copyright	15
EuroCUT verwendet die OpenCV	15
Einschränkung der Gewährleistung	17
Warenzeichen	19
Über dieses Handbuch	21
Typographische Orientierungshilfen	
1 Einleitung	23
2 Quickstart und Installation	25
2.1 Quickstart und installation	
2.2 CoRUN	
2.3 MultiSKIN	36
2.4 Auswahl des Gerätetreibers	37
2.5 Übersicht Tastenkürzel	38
3 Wie arbeite ich mit EuroCUT	41
3.1 Importieren	
3.2 Exportieren	
3.3 Texte editieren	
3.4 Drucken	
3.5 Schneiden - Fräsen - Rillen - Zeichnen	
3.6 Die Ausgabe-Vorschau3.7 Der EuroCUT Layerdialog	
4 Referenzteil	81
4.1 Das Datei-Menü	
4.2 Das Bearbeiten-Menü	
4.3 Das Objekt-Menü	
4.4 Das Ansicht-Menü	
4.5 Das Werkzeuge-Menü	
4.6 Das Bild-Menü	
4.7 Das Text-Menü4.8 Das EinstellungenMenü	
4.9 Das Fenster-Menü4.9 Das Fenster-Menü	
4.10 Das Hilfe-Menü	

EuroCUT Basic 6.5 Handbuch

Inhaltsverzeichnis

	4 Referenzteil	
	4.11 Referenzteil Kontextmenüs	117
5	Referenzteil Ausgabevorschau	133
_	5.1 Das Ausgabe-Menü	
	5.2 Das Optionen-Menü	
	5.3 Das Ansicht-Menü	
	5.4 Kontextmenü der rechten Maustauste	
^	Toolbars	40-
0	6.1 Die Standard-Toolbar	
	6.2 Die Layer-Toolbar	
	6.3 Die Setup Toolbar	
	6.4 Die Texteditor-Toolbar	140
	6.5 Die Knoten-Toolbar	140
	6.7 Die Statuszeile Objekt-Info	
	6.8 Die Statuszeile Elementinfo	155
	6.9 Die Clipart-Toolbar	155
	6.10 Die Vorschau Werkzeuge-Toolbar	
	6.11 Die Vorschau Objekt Parameter-Toolbar	158
7	Tools	
	7.1 Der Desktop	159
	7.2 Der Clipart-Manager	
	7.3 Der Textbox-Dialog	
	7.4 Das Kerning	
	7.5 Die Outline-Funktion	
	7.6 Die Undo-Redo-Liste	
	7.7 Die Ausrichten-Funktion	175
	7.8 Das Sortierung mit SimulationWerkzeug	176
	7.9 Das Stiftattribute-Werkzeug	
	7.10 Die Seriennummern-Funktion	
	7.11 Das Verschmelzen-Werkzeug	
	7.12 Das Farbeimer-Werkzeug	192
	7.13 Das Messen-Werkzeug	
	7.14 Die Stoppuhr	200
	7.15 Der Objekte-Manager	
	7.16 Das Vektorisieren-Werkzeug	204
	7.17 Die Konturlinie-Funktion	208
	7.18 Die Job-Info	
	7.19 Der Plot-Manager	
	7.20 Die PhotoCUT-Funktion	220
R	Add Ons	220
_	8.1 Der PhraseWriter	
	8.2 Job-Manager	
	8.3 Font-Manager Adobe Type1-Fonts	258
	8.4 Font-Manager RE-Fonts	

EuroCUT Basic 6.5 Handbuch

Inhaltsverzeichnis

9 Tipps & Tricks - Problembehandlung	285
9.1 Puffer Überlauf seriell	285
9.2 Ausgabegröße Mimaki	
9.3 Vektorisieren	285
9.4 Plotter reagiert nicht!	286
9.5 Puffer Überlauf	
9.6 Schreibschriften verschmelzen	
9.7 Kreissegmente erzeugen	
9.8 Datenimport von Apple Rechnern	287
9.9 Typische Fehlerquellen beim Schneiden	
Anhang	291
A Die ANSI Zeichentabelle	291
B Glossar	
C Impressum	
Index	299
IIIUGA	293

EuroCUT Basic 6.5 Handbuch

EUROSYSTEMS Lizenzvertrag

Nachfolgend sind die Vertragsbedingungen für die Benutzung von EUROSYSTEMS-Software durch Sie, den Endverbraucher (im folgenden auch "Lizenznehmer") aufgeführt. Dies ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen, dem Lizenznehmer, und EUROSYSTEMS S.à.r.l.. Mit dem Öffnen dieses versiegelten Software-Pakets, oder der versiegelten Datenträger-Tasche erklären Sie sich mit den nachfolgenden Vertragsbedingungen einverstanden.

Lesen Sie daher bitte den nachfolgenden Text vollständig und genau durch. Wenn Sie mit diesen Vertrags-Bestimmungen nicht einverstanden sind, so dürfen Sie das Software-Paket nicht öffnen. Geben Sie bitte in diesem Fall das ungeöffnete Software-Paket und alle anderen Teile (einschließlich aller schriftlichen Unterlagen, der Ordner, ggf. Dongle/Hardwarekopierschutz und der sonstigen Behältnisse) des erworbenen Produkts unverzüglich an Ihren Händler zurück.

EINZELPLATZ-LIZENZ - MULTI-USER-LIZENZ - ZWEITPLATZ-LIZENZEN - DEMO-LIZENZ

1. Gegenstand des Vertrages

Gegenstand des Vertrages sind die auf den Datenträgern (CD-ROM) aufgezeichneten Computerprogramme und -dateien, die Programmbeschreibung und die Bedienungsanleitung, sowie sonstiges zugehöriges schriftliches Material und Hardwareteile. Sie werden im Folgenden auch als "Software" bezeichnet. EUROSYSTEMS macht darauf aufmerksam, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, Computersoftware so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei arbeitet. Gegenstand des Vertrages ist daher nur eine Software, die im Sinne der Programmbeschreibung und der Benutzungsanleitung grundsätzlich brauchbar ist.

2. Lizenzeinräumung

Einzelplatz-/Hauptlizenz

EUROSYSTEMS räumt Ihnen das Recht ein, die beiliegende Kopie der EUROSYSTEMS-Software auf einem einzelnen Terminal, das an einen einzelnen Computer (d. h. mit nur einer Zentraleinheit/CPU) angeschlossen ist, zu benutzen. Sie dürfen die Software nicht vernetzen oder sie in einer anderen Weise zu irgendeiner Zeit auf mehr als einem Computer- oder Computerterminal benutzen.

Ausnahme: Der Lizenznehmer verfügt zusätzlich zur Einzelplatz-/Hauptlizenz über eine so genannte a) Multi-User-Lizenz und/oder b) eine so genannte Zweitplatz-Lizenz.

Zu a) Multi-User-Lizenz

Eine Multi-User-Lizenz gilt nur in Verbindung mit einer Einzelplatz-/Hauptlizenz für die Professional Version. Die Multi-User-Lizenz ist eine in den Funktionen eingeschränkte Version der Software - ohne Dongle-Kopierschutz. Der Einsatz ist auf mehreren Arbeitsplätzen/Rechnern in den Räumlichkeiten des Einzelplatz-/Hauptlizenznehmers erlaubt.

Zu b) Zweitplatz-Lizenz

Eine Zweitplatz-Lizenz gilt ebenfalls nur in Verbindung mit einer Einzelplatz-/Hauptlizenz für die Professional Version. Sie ist in gleicher Weise kopiergeschützt wie die Einzelplatz-/Hauptlizenz (mit Donglekopierschutz). Der Funktionsumfang einer Zweitplatz-Lizenz ist identisch mit dem einer Hauptlizenz. Zu jeder

EUROSYSTEMS Lizenzvertrag

Einzelplatz-/Hauptlizenz können maximal 2 zusätzliche Zweitplatz-Lizenzen erworben werden. Werden in Mehrplatzumgebungen mehr als 3 Lizenzen benötigt, ist zunächst der Erwerb einer weiteren Einzelplatz-/Hauptlizenz erforderlich. Diese nachfolgende Einzelplatz-/Hauptlizenz kann dann wiederum um zusätzlich 2 Zweitplatz-Lizenzen erweitert werden. Darüber hinaus gehende Lizenzen sind individuell und schriftlich mit dem Hersteller zu vereinbaren.

Demo-Lizenz

Die Demo-Lizenz ermächtigt den Lizenznehmer, die Software in Ihrem Funktionsumfang zu testen, insbesondere zu überprüfen, ob der vom Lizenznehmer erwartete Gebrauchswert mit der Software zu erreichen ist und/oder die Kompatibilität mit seinem derzeitigen Computersystem vorhanden ist. Der gewerbliche Einsatz ist ausdrücklich untersagt, ebenso die Weitergabe oder Vervielfältigung ohne die ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis des Herstellers.

3. Urheberrecht

Die Software ist Eigentum von EUROSYSTEMS und sie ist durch Urheberrechtsgesetze, internationale Verträge und andere nationale Vorschriften gegen Kopieren geschützt. Wenn die Software nicht mit einem technischen Schutz gegen Kopieren ausgestattet ist, dürfen Sie entweder eine einzige Kopie der Software ausschließlich für Sicherungs- oder Archivierungszwecke machen, oder die Software auf eine einzige Festplatte übertragen, sofern Sie die Originalkopie ausschließlich für Sicherungs- oder Archivierungszwecke aufbewahren. Ein in der Software vorhandener Urheberrechtsvermerk, sowie in ihr aufgenommene Registrierungs-/Code-Serien- oder Donglenummern, dürfen nicht entfernt werden. Es ist ausdrücklich verboten, die Software und das schriftliche Material wie Handbücher ganz oder teilweise zu kopieren oder anders zu vervielfältigen.

4. Besondere Beschränkungen

Dem Lizenznehmer ist untersagt:

- *ohne vorherige schriftliche Einwilligung von EUROSYSTEMS die Software oder das zugehörige Material an einen Dritten zu übergeben oder einem Dritten sonst wie zugänglich zu machen die Software zu vermieten oder zu verleihen. Aber Sie dürfen die Rechte aus diesem EUROSYSTEMS-Lizenzvertrag auf Dauer an einen anderen übertragen, vorausgesetzt, dass Sie diesen EUROSYSTEMS-Lizenzvertrag zusammen mit allen Kopien der Software, dem gesamten schriftlichen Begleitmaterial und der begleitenden Hardware übertragen und der Empfänger sich mit den Bestimmungen dieses Vertrages einverstanden erklärt. Eine Übertragung muss die letzte aktualisierte Version (Update) und alle früheren Versionen umfassen und EUROSYSTEMS schriftlich mitgeteilt werden.
- * die Software von einem Computer über ein Netz oder eine Datenübertragungskanal auf einen anderen Computer zu übertragen
- * ohne vorherige schriftliche Einwilligung von EUROSYSTEMS die Software abzuändern, zu übersetzen, zurückzuentwickeln, zu entkompilieren oder zu entassemblieren.
- * von der Software abgeleitete Werke zu erstellen oder das schriftliche Material zu vervielfältigen

* das schriftliche Material zu übersetzen oder abzuändern oder davon abgeleitetes Material zu erstellen

5. Inhaberschaft an Rechten

Sie erhalten mit dem Erwerb des Produktes nur Eigentum an dem körperlichen Datenträger, auf dem die Software aufgezeichnet ist. Ein Erwerb von Rechten an der Software selbst ist damit nicht verbunden. EUROSYSTEMS behält sich insbesondere alle Veröffentlichungs-, Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- und Verwertungsrechte an der Software vor.

6. Dauer des Vertrages

Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Das Recht des Lizenznehmers zur Benutzung der Software erlischt automatisch ohne Kündigung, wenn er eine Bedingung des Vertrages verletzt. Bei Beendigung des Nutzungsrechts ist er verpflichtet, die Originaldatenträger sowie alle Kopien der Software, abgeänderte Exemplare, einschließlich des schriftlichen Materials zu vernichten; Hardwareteile und Dongle sind an den Hersteller zurückzusenden

7. Schadenersatz bei Vertragsverletzung

EUROSYSTEMS macht darauf aufmerksam, dass Sie für alle Schäden aufgrund von Urheberrechtsverletzungen haften, die EUROSYSTEMS aus einer Verletzung dieser Vertragsbestimmungen durch Sie entstehen.

8. Änderungen und Aktualisierungen

EUROSYSTEMS ist berechtigt, Aktualisierungen der Software nach eigenem Ermessen zu erstellen. EUROSYSTEMS ist nicht verpflichtet, Aktualisierungen des Programms solchen Lizenznehmern zur Verfügung zu stellen, die die Registrierungskarte nicht ordnungsgemäß ausgefüllt an EUROSYSTEMS zurückgesandt oder die Aktualisierungsgebühr nicht bezahlt haben.

9. Gewährleistung und Haftung von EUROSYSTEMS

- * Ziff1: EUROSYSTEMS gewährleistet gegenüber dem ursprünglichen Lizenznehmer, dass zum Zeitpunkt der Übergabe der Datenträger, auf dem die Software aufgezeichnet ist, und die mit der Software zusammen ausgelieferte Hardware unter normalen Betriebsbedingungen und bei normaler Instandhaltung in Materialausführung fehlerfrei ist.
- * Ziff2: Sollte der Datenträger oder die damit ausgelieferte Hardware fehlerhaft sein, so kann der Erwerber Ersatzlieferung während der Gewährleistungszeit von 6 Monaten ab Lieferung verlangen. Er muss dazu die eventuell mit ihr ausgelieferte Hardware, einschließlich der Sicherungskopie und des schriftlichen Materials und einer Kopie der Rechnung/Quittung an EUROSYSTEMS oder an den Händler, von dem das Produkt bezogen wurde, zurückgeben.
- * Ziff3: Wird ein Fehler im Sinne von 9 Ziff2. nicht innerhalb angemessener Frist durch eine Ersatzlieferung behoben, so kann der Erwerber nach seiner Wahl Herabsetzung des Erwerbspreises oder Rückgängigmachen des Vertrages verlangen.
- * Ziff4: Aus den vorstehend unter 1. genannten Gründen übernimmt EUROSYSTEMS keine Haftung für die Fehlerfreiheit der Software. Insbesondere übernimmt EUROSYSTEMS keine Gewähr dafür, dass die Software den Anforderungen und Zwecken des Erwerbers genügt oder mit anderen von ihm ausgewählten Programmen

EUROSYSTEMS Lizenzvertrag

zusammenarbeitet. Die Verantwortung für die richtige Auswahl und die Folgen der Benutzung der Software sowie der damit beabsichtigten oder erzielten Ergebnisse trägt der Erwerber. Das gleiche gilt für das die Software begleitende schriftliche Material. Ist die Software nicht im Sinne von 1. grundsätzlich brauchbar, so hat der Erwerber das Recht den Vertrag rückgängig zu machen. Das gleiche Recht hat EUROSYSTEMS, wenn die Herstellung von im Sinne von 1. brauchbarer Software mit angemessenem Aufwand nicht möglich ist.

* Ziff5: EUROSYSTEMS haftet nicht für Schäden, es sei denn, dass ein Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens EUROSYSTEMS verursacht worden ist. Gegenüber Kaufleuten wird auch die Haftung für grobe Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Eine Haftung wegen evtl. von EUROSYSTEMS zugesicherten Eigenschaften bleibt unberührt. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden, die nicht von der Zusicherung umfasst sind, ist ausgeschlossen.

10. Vollkaufleute

Ist der Lizenznehmer Vollkaufmann, so wird auf diesen Vertrag das Recht des Landes Luxemburg angewendet. In diesem Fall ist weiter die Zuständigkeit der im Lande Luxemburg gelegenen Staatsgerichte und Bundesgerichte vereinbart.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

* Beschränkte Garantie - EUROSYSTEMS garantiert für einen Zeitraum von 90 Tagen ab Empfangsdatum, dass die Software im Wesentlichen gemäß dem begleitenden Produkthandbuch arbeitet.

Diese Garantie wird von EUROSYSTEMS als Hersteller des Produktes übernommen; etwaige gesetzliche Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche gegen den Händler, von dem Sie ihr Exemplar der Software bezogen haben, werden hierdurch weder ersetzt noch beschränkt.

- * Ansprüche des Kunden Die gesamte Haftung von EUROSYSTEMS und Ihr alleiniger Anspruch besteht in der Rückerstattung des bezahlten Preises oder in der Reparatur oder dem Ersatz der Software, die der beschränkten Garantie von EUROSYSTEMS nicht genügt und zusammen mit einer Kopie Ihrer Rechnungskopie an EUROSYSTEMS zurückgegeben wird. Diese beschränkte Garantie gilt nicht, wenn der Ausfall der Software oder Hardware auf einen Unfall, auf Missbrauch oder auf fehlerhafte Anwendung zurückzuführen ist.
- * Keine weitere Gewährleistung EUROSYSTEMS schließt für sich jede weitere Gewährleistung bezüglich der Software, der zugehörigen Handbücher und schriftlichen Materialien und der begleitenden Hardware aus.
- * Keine Haftung für Folgeschäden Weder EUROSYSTEMS noch die Lieferanten von EUROSYSTEMS sind für irgendwelche Schäden (uneingeschränkt eingeschlossen sind Schäden aus entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von geschäftlichen Informationen oder von Daten oder aus anderem finanziellem Verlust) ersatzpflichtig, die aufgrund der Benutzung dieses EUROSYSTEMS-Produktes oder der Unfähigkeit, dieses EUROSYSTEMS-Produkt zu verwenden, entstehen, selbst wenn EUROSYSTEMS von der Möglichkeit eines solchen Schadens unterrichtet worden ist. Auf jeden Fall ist die Haftung von EUROSYSTEMS auf den Betrag beschränkt, den sie tatsächlich für das

Produkt bezahlt haben. Dieser Ausschluss gilt nicht für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit auf Seiten von EUROSYSTEMS verursacht wurden. Ebenfalls bleiben Ansprüche, die auf unabdingbaren gesetzlichen Vorschriften zur Produkthaftung beruhen, unberührt.

Wenn Sie Fragen zu diesem Vertrag haben dann wenden Sie sich bitte an:

EUROSYSTEMS S.à.r.l. 18, Op der Heckmil L-6783 Grevenmacher Luxembourg © EUROSYSTEMS S.á.r.l. 2011

EUROSYSTEMS Lizenzvertrag

Wichtige Kundeninformation EuroCUT

Prüfen Sie die Sendung bitte nach Erhalt auf Vollständigkeit und melden Sie das Fehlen von einzelnen Teilen unverzüglich Ihrem Händler.

EuroCUT ist in verschiedenen Versionen erhältlich: EuroCUT **Professional**, EuroCUT **Basic**, EuroCUT **Design**, EuroCUT **MultiUser** (nur für Schulen)

Die einzelnen Versionen unterscheiden sich in ihrem Funktionsumfang.

Der Lieferumfang einer EuroCUT-Version beinhaltet immer:

- Programm-CD
- Hardwarekopierschutz (nur Professional [USB-Dongle])
- Handbuch (außer Online-Kauf)

Codenummer

Der Aufkleber befindet sich auf der Innenseite des vorderen Handbuchdeckels. Bei Online-Kauf erhalten Sie die Codenummer per eMail

Wichtiger Hinweis: Geht der Kopierschutz (Dongle) verloren erlischt gleichzeitig die Lizenz!

Bitte prüfen (nur Professional):

- 1. Neben Ihrer Programm-CD ist es am wichtigsten das Vorhandensein des Kopierschutzes (Dongle) zu überprüfen, da dieser zugleich Ihre Lizenz ist.
- 2. Die Nummer auf Ihrem Kopierschutz **muss** mit dem 1. Block der Serial-Number (000123-E6-...) übereinstimmen.

Unter der Produktbezeichnung steht Ihre persönliche Codenummer (**Serial Number**) (z. B. 000123-E6-123973-00089754). Dieser Code wird nach erfolgreicher Installation der Software – beim erstmaligen Starten – als Initialisierung abgefragt. Ein weiteres Starten des Programms ist nur nach der Verifizierung des Codes möglich.

Wichtige Kundeninformation EuroCUT

Systemanforderungen

- Empfohlen wird als Minimalvoraussetzung ein Pentium 1,5 GHz mit 512 MB Arbeitsspeicher (RAM).
- Windows XP ab SP1, Windows Vista
- minimale Grafikauflösung 800 x 600 Pixel bei 16 Farben

Systemanforderungen

Zweitplatzlizenz

Voraussetzung für deren Einsatz ist eine registrierte Hauptlizenz.

Mit der EuroCUT-Zweitplatzlizenz erwerben Sie ein vollwertiges weiteres Programm, das räumlich getrennt von Ihrem Hauptsystem eingesetzt werden kann. Die Zweitplatzlizenz eignet sich besonders für Filialbetriebe oder für den mobilen Einsatz. Auftragsstaus oder Betriebserweiterungen lassen sich damit flexibel handhaben. Die Installation der Zweitplatzlizenz ist identisch mit der Installation der Vollversion.

Bei EUROSYSTEMS Softwareprodukten, die mittels **Hardware-Kopierschutz (Dongle)** geschützt sind, wird mit jeder Zweitplatzlizenz ein weiterer Dongle zur Verfügung gestellt. Bei EUROSYSTEMS Softwareprodukten, die mittels **Software-Kopierschutz (Codenummer)** geschützt sind, wird mit jeder Zweitplatzlizenz ein weiterer Volllizenzcode zur Verfügung gestellt.

Zweitplatzlizenz

Support und Sales Info

Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender,

um Ihnen bei Problemen und Fragen die direkte Kommunikation mit Ihrem kompetenten Ansprechpartner zu gewährleisten und Wartezeiten beim Telefonieren zu vermeiden oder zu verkürzen, bieten wir Ihnen den Service der technischen **Hotline**.

Dieser Service steht Ihnen kostenlos zur Verfügung von:

Montag - Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Horst Krämer - Tel.: 06502-9288-11

Weitere hilfreiche Informationen, sowie Tipps und Tricks, finden Sie auf unserer Website:

www.eurosystems.lu

unter der Rubrik Support/FAQ

Unsere Support-Mitarbeiter sind angehalten, Auskünfte nur dann zu erteilen, wenn **registrierte** Anwender Hilfe benötigen.

Halten Sie deshalb bitte bei jedem Anruf folgende Informationen bereit:

- Versions-Nr.: z. B. EuroCUT Professional 6.112
- Ausdruck der Dateiliste Ihres Produktes
- (Menü Hilfe/Menüpunkt Über...)

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass telefonische Anfragen nur bei Benutzung dieser Telefonnummern beantwortet werden können.

Andere Ihnen evtl. bekannt gewordene Durchwahlnummern sind reserviert für Vertrieb und Einkauf.

Lassen Sie sich bitte im eigenen und im Interesse Aller Ihre Software registrieren, um einen reibungslosen und kompetenten Support zu garantieren.

Sofort nach Eingang Ihrer Registrierungskarte, Ihrer Registrierung per Fax oder Online, werden Sie in unsere Anwender-Datenbank aufgenommen.

RCS Systemsteuerungen GmbH Generaldistributor für EUROSYSTEMS-Produkte.

PS.: Für schriftliche Anfragen oder die Schnellregistrierung per Fax oder Online, benutzen Sie bitte die folgende Nummer oder Adresse:

Fax: 06502-9288-15

Support und Sales Info

Web Site: www.eurosystems.lu

Copyright

Copyright © 2011 by Euro-Systems S.à.r.L.. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 27.08.2011

Jede Vervielfältigung dieses Handbuchs, sowie der Computersoftware EuroCUT für Windows wird strafrechtlich verfolgt.

Die Rechte an der Dokumentation zu EuroCUT liegen bei Euro-Systems S.à.r.l., Luxembourg, 1 Rue Kummert, L-6743 Grevenmacher.

Handbuchtexte/-Satz/-Layout: Peter Bettendorf, Frank Thömmes, Georg Wagner RCS Systemsteuerungen GmbH, Longuich

Der rechtmäßige Erwerb der CD-ROM erlaubt die Nutzung des Programms analog der Benutzung eines Buches.

Entsprechend der Unmöglichkeit, dass ein Buch zugleich an verschiedenen Orten von mehreren Personen gelesen wird, darf das Softwareprogramm EuroCUT nicht gleichzeitig von verschiedenen Personen an verschiedenen Orten und auf verschiedenen Geräten benutzt werden.

CD-Kopien dürfen nur zum Zwecke der Datensicherung erstellt werden.

EuroCUT verwendet die OpenCV

(Open Source Computer Vision Library)

IMPORTANT: READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING.

By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license. If you do not agree to this license, do not download, install, copy or use the software.

Intel License Agreement

For Open Source Computer Vision Library

Copyright (C) 2000, 2001, Intel Corporation, all rights reserved.

Third party copyrights are property of their respective owners. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistribution"s of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistribution"s in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Intel Corporation may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

EuroCUT verwendet die OpenCV

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed.

In no event shall the Intel Corporation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

Einschränkung der Gewährleistung

Wir haben uns bei den Abbildungen und beim Verfassen der Texte allergrößte Mühe gegeben. Dennoch können für dieses Handbuch und die dazugehörigen Programme Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuches, seiner Vollständigkeit und Genauigkeit gewährleistet.

Wir schließen die Haftung für alle Verluste, die durch die Benutzung von EuroCUT oder dessen Dokumentation auftreten, aus. Der Inhalt dieses Buches kann ohne Ankündigung verändert werden und ist nicht als Verpflichtung von EUROSYSTEMS S.à.r.l. anzusehen.

Die Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen keinerlei Verantwortung oder irgendeine Haftung übernehmen.

Einschränkung der Gewährleistung

Warenzeichen

Eventuell vorkommende Warenzeichen werden benutzt, ohne dass ihre freie Verwendbarkeit gewährleistet werden kann. Verwendet wurden u. a. folgende: CorelDRAW, Postscript, Microsoft, Windows, Illustrator, Freehand, AutoCAD und Zünd. Diese Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.

Warenzeichen

Über dieses Handbuch

Mit diesem Handbuch erhalten Sie EuroCUT. Dieses Handbuch gliedert sich in folgende Kapitel:

Im Kapitel "Quickstart und Installation" wird Ihnen die Installation von EuroCUT auf Ihrem Windows Rechner erläutert. Bitte befolgen Sie die Installationsanleitung genau, da eine korrekte Installation Grundlage für das reibungslose Arbeiten mit EuroCUT ist.

Das Kapitel "Wie arbeite ich mit EuroCUT?" ist eine Einführung in Bedienung, Werkzeuge und Funktionen. Das Funktionsprinzip wird anhand praxisnaher Bespiele konkretisiert.

Im Kapitel "Referenzteil" werden alle Menüs und deren Menüpunkte in ihrer chronologischen Reihenfolge erläutert. Dieses Kapitel ist als Nachschlagewerk gedacht und sollte zu Rate gezogen werden, wenn man sich über die genaue Funktionsweise eines Befehls im Unklaren befindet.

Im Kapitel "Referenzteil Ausgabevorschau" werden alle Menüs und deren Menüpunkte in der Ausgabevorschau in ihrer chronologischen Reihenfolge erläutert. Ebenso wie im Referenzteil ist es als Nachschlagewerk gedacht und sollte zu Rate gezogen werden, wenn man sich über die genaue Funktionsweise eines Befehls im Unklaren befindet.

Im nächsten Kapitel werden alle "*Toolbars bzw. Werkzeugleisten*" beschrieben. Toolbars enthalten wichtige Werkzeuge, die in einer frei bewegbaren Werkzeugleiste untergebracht wurden.

Im darauf folgenden Kapitel wird die Arbeitsweise der "*Tools bzw. Werkzeuge*" detailliert beschrieben.

Im Kapitel "Add ons bzw. Zusatzprogramme" werden zusätzliche Programmmodule ausführlich beschrieben. Add ons sind Programme oder Programmteile, die getrennt vom Hauptprogramm sind. In der Regel werden sie durch eine benutzerdefinierte Installation zur Verfügung gestellt.

Im Kapitel "*Tipps und Tricks/Problembehandlung"* haben wir für Sie eine Auswahl an täglich in unserer Hotline- und Supportpraxis auftretenden Problemfälle näher erläutert und geben Ihnen Infos für den Umgang mit technischen Problemen.

Typographische Orientierungshilfen

GROSSBUCHSTABEN

Auszeichnung
Bedeutung
Fett
Überschriften
Kursiv
Hinweistexte, Hervorhebungen
Fett, kursiv
Menüs, Felder, Optionen z. B. Neu-Befehl

Typographische Orientierungshilfen

Bezeichnung für Tasten auf der Tastatur z. B. EINFG, UMSCH,

...

TASTE1+TASTE2 Das Pluszeichen (+) zwischen den Tastennamen bedeutet, dass

Sie die erste Taste gedrückt halten müssen, wenn Sie die zweite Taste drücken. Anschließend lassen Sie beide Tasten los

TASTE1, TASTE2 Ein Komma (,) zwischen den Tastennamen bedeutet, dass Sie

Em Romina (,) zwischen den Tastenhamen bedeutet, dass Sie

die Tasten nacheinander drücken und loslassen.

Shortcuts und Hotkeys

.. Drei Punkte hinter Menüeinträgen und Befehlen bedeuten immer,

dass beim Aktivieren ein Dialogfenster geöffnet wird.

1 Einleitung

Willkommen in EuroCUT, einer außergewöhnlichen Software zum Schneiden in Folien, Zeichnen auf Papier und Fräsen in Plexiglas, Kömacel™ und anderen Materialien.

Ganz gleich, ob Sie ein Anfänger oder Experte in SignMaking sind, EuroCUT bietet Ihnen die Werkzeuge, die Sie brauchen, um Ergebnisse in Profiqualität zu erhalten.

Sie werden feststellen, dass sich EuroCUT als ein Produktionswerkzeug auszeichnet, unabhängig davon, ob Sie Werbetechniker, Fahrzeugbeschrifter, Schilderhersteller oder Messebauer sind.

Diese Software ist für Siebdrucker, die Druckvorlagen erstellen wollen genau so geeignet wie für Autohäuser, die Fahrzeugdekore an Ihren Fahrzeugen anbringen möchten oder auch für Schriftenmaler, die Schablonen erstellen wollen.

Die Anwendungsbereiche dieser modernen Software - neben den oben genannten - sind vielfältig z. B.:

Steinmetze – Sandstrahlen von

Schriften

Kaufhäuser – Schaufensterdekorationen
Film-, Foto- und – Kulissen, Dekoration,
Fernsehstudios Wegbeschriftung
Bauunternehmen – Baustellenschilder
Großbetriebe – Außen-, Innen-,

Messebeschriftung

Holzverarbeitung – pos. u. neg. Sandstrahlen

Bevor Sie beginnen, mit EuroCUT zu arbeiten, sollten Sie mit dem PC, Microsoft© Windows™ und deren Arbeitsweise vertraut sein.

1 Einleitung

2 Quickstart und Installation

2.1 Quickstart

2.1.1 Wie installiere ich EuroCUT?

2.1.1.1 1. Schritt:

Plotteransteuerung per USB

Installieren Sie die vom Plotterhersteller mitgelieferten USB-Treiber. Gehen Sie dabei so vor, wie im Plotterhandbuch beschrieben.

Plotteransteuerung über COM-Port (seriell)

Stellen Sie sicher, dass die Standardparameter von Plotter und Windows-Schnittstelle **identisch** konfiguriert sind.

Sie finden unter Windows diese Anschlusseinstellungen über die *Systemsteuerung* unter: *System/Hardware/Geräte-Manager/Anschlüsse/Kommunikationsanschluss*. Wählen Sie per Doppelklick den Anschluss, an den Ihr Plotter angeschlossen werden soll (z. B. COM1) und klicken Sie anschließend auf den Reiter Anschlusseinstellungen.

Standardparameter sind: Baud: 9600 oder 19200, Datenbits: 8, Parität: keine, Stoppbits: 1, Flusssteuerung: Hardware

Überprüfen Sie auch die Ressourcen Einstellungen! COM 1: I/O-Adresse 03F8 und IRQ 4 bzw. COM 2: I/O-Adresse 02F8 und IRQ 3

2.1.1.2 2. Schritt: Installation

Legen Sie die Programm-CD in das entsprechende Laufwerk ein. Nach kurzer Zeit erscheint ein Fenster mit dem Titel *EUROSYSTEMS Setup*. Wählen Sie EuroCUT Basic 6.5 aus dem Feld **Produkt** aus. Starten Sie die Installation über die *Installieren*-Schaltfläche. Stimmen Sie den Bedingungen des EUROSYSTEMS Lizenzvertrages zu (siehe Abb. 2.1-2), wird die Installation gestartet.

2.1 Quickstart

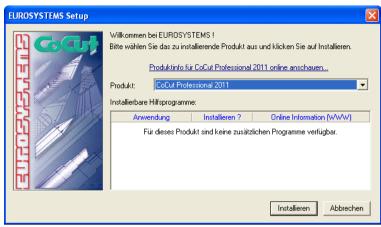


Abb. 2.1-1: Autostart-Dialog

Hinweis: Der Installationsprozess wird für jede zusätzlich unter "Installierbare Hilfsprogramme" ausgewählte Anwendung neu gestartet und durchgeführt.



Abb. 2.1-2: EUROSYSTEMS Software-Lizenzvertrag

In diesem Dialog wird das Verzeichnis in dem EuroCUT Basic 6.5 installiert werden soll ausgewählt. Standardmäßig wird hier C:\Programme\EUROSYSTEMS\EuroCUT Basic 6.5 vorgeschlagen.

Soll EuroCUT in ein anderes Verzeichnis installiert werden, aktivieren Sie bitte die **Durchsuchen**-Schaltfläche, und tragen im nächsten Dialog unter Pfad das gewünschte Zielverzeichnis ein.



Abb. 2.1-3: Auswahl des Zielordners auf der Festplatte

Hinweis: Diese Installationsart ist auch für die Nachinstallation von Treibern zu wählen.

2.1 Quickstart

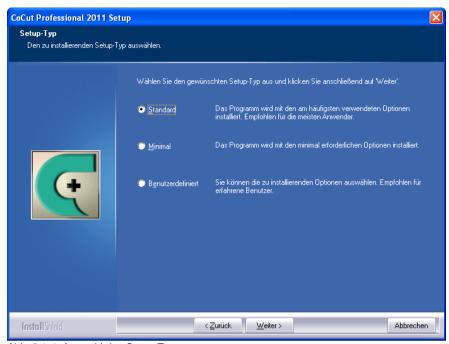


Abb. 2.1-4: Auswahl des Setup-Typs

Defaultmäßig wird hier als Ordner im Startmenü EUROSYSTEMS\EuroCUT Basic 6.5 vorgeschlagen.

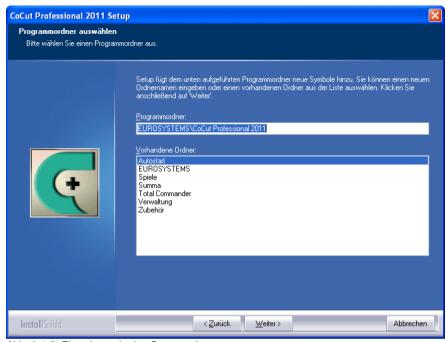


Abb. 2.1-5: Einordnung in das Startmenü

Ihre persönliche Seriennummer finden Sie auf der Innenseite des vorderen Handbuchdeckels. Alternativ finden Sie Ihre persönlichen Benutzerinformationen auch auf der Rechnung oder Sie haben sie per eMail erhalten.

Hinweis: Bitte geben Sie alle Benutzerinformationen immer vollständig - auch mit Bindestrich - ein.

2.1.2 Lizenzdaten eingeben (ohne Dongle)

2.1.2.1 Ecf-Datei benutzen: Empfohlen, falls Lizenzdaten per eMail übermittelt wurden

In der eMail mit dem Lizenzcode befindet sich im Anhang eine Datei mit der Dateiendung .ecf.

Ein Doppelklick auf diese Datei lizenziert die Software vollautomatisch!

2.1 Quickstart

2.1.2.2 Manuell, falls die Lizenzdaten sich auf einem "Adress"-Aufkleber, der sich in der CD-Verpackung (innen links) befindet.

Auf diesem Aufkleber finden sich Angaben zur Programmversion, die Seriennummer, die Lizenznehmerdaten und der Code.

Wichtig! Die Lizenzdaten müssen so wie auf dem Aufkleber angegeben 1:1 übertragen werden. Wenn z. B. das eMail-Feld leer ist, dann muss auch das Dialogfeld leer bleiben.



Abb. 2.1-6: Start-Dialog ohne gültigen Lizenzcode

Mit Klick auf den "Lizenzierung ..."-Button wird nachfolgender Dialog aktiviert.

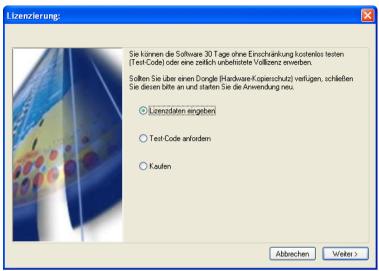


Abb. 2.1-7: Option für die erstmalige Installation von EuroCUT Basic 6.5

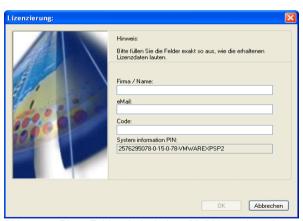


Abb. 2.1-8: Diese Felder sind mit den eMail Lizenzdaten bzw. den Daten des Codenummern Aufklebers zu füllen.

2.1.3 Lizenzdaten eingeben (mit Dongle)

Sofern der Kopierschutz per Dongle realisiert ist (evtl. bei Updates), vergessen Sie bitte nicht den Hardware-Kopierschutz auf eine aktivierte USB-Schnittstelle aufzustecken.

2.1.3.1 Eingabe der Lizenzdaten von einem "Adress"-Aufkleber, der sich in der CD-Verpackung (innen links) befindet.

Auf diesem Aufkleber finden sich Angaben zur Programmversion und die Seriennummer (Serial Number).

Wichtig! Die Seriennummer ist vollständig (mit -) und exakt (1:1) in das Feld "Code:" zu übertragen.

2.2 CoRUN

2.2.1 CoRUN-Icon in CorelDRAW Toolbar einfügen

CorelDRAW 6

- Wählen Sie das Menü Extras an
- Selektieren Sie den Menüeintrag Anpassen
- Wählen Sie den Karteikarteneintrag Symbolleisten aus
- Doppelklick auf Script allgemein
- Selektieren Sie corun6.csc aus der Script-Liste
- Wählen Sie ein beliebiges Symbol aus und ziehen es, während Sie die linke Maustaste gedrückt halten, auf die CorelDRAW-Toolbar.
- Aktivieren Sie die OK-Schaltfläche

CoreIDRAW 7

- Wählen Sie das Menü Extras an
- Selektieren Sie den Menüeintrag *Anpassen*
- Wählen Sie den Karteikarteneintrag Symbolleisten aus
- Doppelklick auf Scriptanwendungen
- Selektieren Sie corun7.csc aus der Script-Liste
- Wählen Sie ein beliebiges Symbol aus und ziehen es, während Sie die linke Maustaste gedrückt halten, auf die CorelDRAW-Toolbar.
- Aktivieren Sie die OK-Schaltfläche

CoreIDRAW 8

- Wählen Sie das Menü Extras an
- Selektieren Sie den Menüeintrag Optionen
- Wählen Sie den Karteikarteneintrag Arbeitsbereich/Anpassen/Symbolleisten aus

- Doppelklick auf Scriptanwendungen
- Selektieren Sie corun8.csc aus der Script-Liste
- Wählen Sie ein beliebiges Symbol aus und ziehen es, während Sie die linke Maustaste gedrückt halten, auf die CorelDRAW-Toolbar.
- Aktivieren Sie die OK-Schaltfläche

CoreIDRAW 9

- Wählen Sie das Menü Extras an
- Selektieren Sie den Menüeintrag Optionen
- Wählen Sie den Karteikarteneintrag Arbeitsbereich/Anpassen/Symbolleisten aus
- Doppelklick auf Scriptanwendungen
- Selektieren Sie corun9.csc aus der Script-Liste
- Wählen Sie ein beliebiges Symbol aus und ziehen es, während Sie die linke Maustaste gedrückt halten, auf die CorelDRAW-Toolbar.
- Aktivieren Sie die OK-Schaltfläche

CoreIDRAW 10, 11, 12, X3, X4 & X5

Hinweis: CorelDRAW muss mit der Option "Visual Basic for Application" installiert werden

Diese Option kann wie folgt installiert werden:

CoreIDRAW 10/11/12/X3/X4/X5-Datenträger in das Laufwerk / Setup starten / Installationsart "*Angepasstes Setup*" auswählen. Ist schon eine CoreIDRAW-Version auf Ihrem Rechner installiert, wählen Sie zuerst "*Benutzerdefiniertes Setup*" und dann "*Angepasstes Setup*" aus.

In dem Dialog, der nun geöffnet wird führen Sie einen Doppelklick auf Hauptanwendungen aus oder klicken Sie einmal auf das **Plus**-Feld. Doppelklicken Sie hier auf

Produktivitätshilfsmittel und aktivieren hier die Option "**Visual Basic for Application**". Nach der Installation von EuroCUT müssen Sie noch das CoRUN-Skript mit der Toolleiste verknüpfen.

- Wählen Sie das Menü Extras/Anpassung aus
- Wählen Sie im linken Optionsbaum die Option

Arbeitsbereich/Anpassung/Befehle

- Rechts neben dem Optionsbaum klicken Sie einmal in das Feld, indem *Datei* steht, selektieren Makros und ziehen *corun...* in die Toolleiste von CorelDRAW 10/11/12/X3/X4/X5.
- Aktivieren Sie nun den Reiter Erscheinungsbild. Betätigen Sie hier die Import-Schaltfläche und wählen Sie ein beliebiges Symbol aus. Hinweis: Das Symbol verschwindet bei jedem Neustart von CorelDRAW 10 und wird zum Buch-Ikon (CorelDRAW Bug im User Interface).
- Wählen Sie im linken Optionsbaum die Option Arbeitsbereich/Anpassung/Befehlsleisten.
- Ändern Sie den Namen der Symbolleiste "Neue Symbolleiste 1" in EuroCUT
- Klicken Sie auf OK.

22 CoRLIN

Wenn Sie nun ein oder mehrere Objekte markieren und auf die so angelegte Ikone klicken, werden die Objekte an EuroCUT übergeben und können geplottet werden.

2.2.2 CoRUN-Script in Macromedia Freehand

Freehand 8, 9, 10, MX

EuroCUT befindet sich im *Xtras*-Menü unterhalb des Menüpunktes *Animieren* und im *Fenster*-Menü / Menüpunkt *Xtras* unter Funktionen.

Wie erfolgt die Datenübergabe von Freehand 8, 9, 10, MX nach EuroCUT?

Selektierte / Markierte Obiekte

Starten Sie EuroCUT über das *Xtras*-Menü. Sind Objekte markiert, dann werden nur die markierten Objekte an EuroCUT übergeben.

Alle Objekte

Starten Sie EuroCUT über das *Xtras*-Menü. Sind keine Objekte markiert, werden alle auf der Arbeitsfläche befindlichen Objekte an EuroCUT übergeben.

Hinweis: Verlaufsfüllungen und Linseneffekte werden nicht übergeben. Hinweis: Freehand 8 besitzt einen Farbkorrekturmechanismus (wie z. B. CorelDRAW), der die Anzeige der Farben in Freehand beeinflusst. Lösung: Schalten Sie die Funktion im Datei Menü / Menüpunkt Einstellungen / Reiter Farben ab

2.2.3 CoRUN-Script in Adobe Illustrator 8, 9, 10, CS, CS2, CS3, CS4

EuroCUT befindet sich im *Datei*-Menü unterhalb des Menüpunktes *Exportieren*.

Wie erfolgt die Datenübergabe von Illustrator 8, 9, 10, CS, CS2, CS3, CS4 nach EuroCUT?

Starten Sie EuroCUT aus dem **Datei**-Menü. Sind Objekte markiert, dann werden nur die markierten Objekte an EuroCUT übergeben. Werden Texte mit übergeben, werden diese automatisch in Kurven gewandelt.

Hinweis: Sind keine Objekte markiert ist EuroCUT nicht aktiv!Hinweis: Spezielle Verlaufsfüllungen werden nicht übergeben.

2.2.4 CoRUN-Script in AutoCAD

Menüdatei für AutoCAD LT 98 und R14

- Im Menü *Extras* wählen Sie den Menüpunkt *Anpassen/Menüs* aus.
- In dem Dialog, der nun geöffnet wird, betätigen Sie die *Blättern*-Schaltfläche.

- Der Dateiauswahl-Dialog wird geöffnet. Stellen Sie in diesem Dialog die Dateiendung auf *.mnu um.
- Wählen Sie die Datei corun.mnu aus und schließen Sie den Dialog.
- Betätigen Sie nun die Laden-Schaltfläche und bestätigen Sie den Abfragedialog mit OK
- Das EuroCUT-Menü ist nun geladen.
- Schalten Sie nun im oberen Reiter in den Menüleiste-Dialog um. In der Menügruppe wählen Sie EuroCUT Plot aus und fügen es an der gewünschten Stelle im AutoCAD Menü ein.
- Im Menü *Datei* wählen Sie den Menüpunkt *Druckereinrichtung* aus.
- In dem Dialog, der nun geöffnet wird, betätigen Sie die Öffnen-Schaltfläche und wählen die Datei cocutlt98.pc2 (LT98) bzw. cocutr14pc2 (R14) aus.
- Beenden Sie den Dialog.
- Starten Sie nun einen Druckjob, indem Sie im *Datei*-Menü den Menüpunkt *Drucken* aktivieren, um die folgenden Einstellungen durchzuführen: Aktivieren Sie den Schalter *Plot in Datei*, stellen Sie den *Skalierfaktor* auf 1:1 und die *Finheit* auf mm

Menüdatei für AutoCAD 2000 2000i, 2002, 2002LT, 2004 & 2004LT, 2005, 2005LT, 2006, 2006LT, 2007, 2007LT, 2008, 2008LT, 2009, 2009LT, 2010, 2010LT

- Im Menü Extras wählen Sie den Menüpunkt Menüs anpassen aus.
 (Hinweis: Alternativ können Sie den Dialog auch über den Befehl _menuload öffnen)
- In dem Dialog, der nun geöffnet wird, wählen Sie den Reiter Menügruppen aus und betätigen die Blättern-Schaltfläche.
- Der Dateiauswahl-Dialog wird geöffnet. Stellen Sie in diesem Dialog die Dateiendung auf *.mnu um.
- Wählen Sie die Datei *corun.mnu* aus und schließen Sie den Dialog.
- Betätigen Sie nun die Laden-Schaltfläche und bestätigen Sie den Abfragedialog mit OK
- Das EuroCUT-Menü ist nun geladen.
- Schalten Sie nun im oberen Reiter in den Menüleiste-Dialog um. In der Menügruppe wählen Sie *EuroCUT Plot* aus und fügen es an der gewünschten Stelle im AutoCAD Menü ein.

Im Menü befindet sich nun ein EuroCUT-Eintrag und in den Toolbars wurde eine EuroCUT-Toolbar hinzugefügt.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass bei der ersten Ausgabe die Checkbox "In Datei plotten" aktiviert ist. Bei dieser Vorgehensweise werden alle Zeichnungselemente übergeben. Es werden die Penwechsel-Befehle aus der Plt-Datei interpretiert, so dass 8 Layer separierbar sind. AutoCAD plottet nicht mit Arcs, d.h. alle Elemente werden in Linien aufgelöst und Punkte werden als Bohrlöcher interpretiert.Hinweis: Wenn DXF benutzt wird, muss nach der Objektwahl zweimal Eingabetaste (Return) gedrückt werden, da die Ausführung des Menümakros durch die Objektwahl abgebrochen wird. Bei der Übergabe via DXF werden Bemaßungen und Texte nicht übergeben, dafür ist es jedoch möglich, Objekte zu selektieren und auszugeben. Die Kurven werden nicht in Linien umgewandelt, sondern werden aus den Splines oder Arcs in der DXF-Datei in Bezierkurven umgerechnet. Die Layeranzahl ist nicht auf 8 begrenzt.

2.3 MultiSKIN

In der Autostartgruppe von Windows wird bei der Installation ein Verweis auf das Programm *autoimp.exe* eingerichtet, mit dem die Dateiübergabe an EuroCUT realisiert wird. Wenn autoimp.exe gestartet ist, wird in der Systemleiste unten rechts ein *Icon* angezeigt. Mit Doppelklick auf das Icon kann das Programm beendet werden.

Achtung: Wird das Icon abgeschaltet funktioniert die Übergabe an EuroCUT nicht mehr!

Über **Start/Programme/Autostart/Auto-Import** für EuroCUT kann es dann noch mal gestartet werden.

Hinweis: Beim Installieren ist zu beachten, dass EuroCUT immer nur für die zuletzt benutzte AutoCAD-Version installiert wird, wenn mehrere AutoCAD-Versionen auf einem Rechner installiert sind.

2.3 MultiSKIN

2.3.1 MultiSKIN und Export Skripte für CorelDRAW, Illustrator, Freehand und AutoCAD

Was ist MultiSKIN?

Ist ein frei schwebendes Grafikelement, dass verschiedene Gesichter - so genannte Skins - haben kann. Er verbessert das Handling, wenn verschiedene CorelDRAW-Versionen im Einsatz sind.







Abb. 2.3-1: Unterschiedliche Skins von MultiSKIN

Wie wird MultiSKIN installiert?

Der MultiSKIN wird zur Übertragung von Objekten aus CorelDRAW (9-X5) an EuroCUT verwendet. Sollten Sie EuroCUT von CD installieren wird die Installation des MultiSKIN automatisch ausgeführt. Bei der Testversion bzw. Downloadversion muss der MultiSKIN separat heruntergeladen und installiert werden. Nachdem der MultiSKIN auf Ihrem System installiert ist, wird dieser automatisch mit CorelDRAW gestartet. Wie wird MultiSKIN sinnvoll eingesetzt?

MultiSKIN erleichtert die Datenübergabe von CorelDRAW (9-X5) nach EuroCUT dadurch, dass EuroCUT automatisch gestartet wird und die auf dem Desktop befindlichen Daten ebenfalls an EuroCUT übergeben werden. Je nach Skin genügt ein einfacher Doppelklick oder ein Klick auf das Messer-Icon, um die vorher beschriebenen Funktionen auszuführen.

Welche Funktion bzw. welchen Sinn haben die EuroCUT Export-Skripte? Mit welchen Hostprogrammen funktionieren sie?

Ähnlich wie beim vorher beschriebenen MultiSKIN vereinfachen die Export-Skripte den Datenexport nach EuroCUT. Die Skripte funktionieren mit den folgenden Host-Programmen: CorelDRAW, Illustrator, Freehand und AutoCAD (MultiSKIN arbeitet nur mit CorelDRAW). Die Export-Skripte ermöglichen einen problemlosen Datenexport nach EuroCUT, ohne dass Texte in Kurven gewandelt werden müssen. Umrissstifte und Füllungen werden mitexportiert und können vor dem Schneiden automatisch in Vektorobjekte gewandelt werden

Je nach Host-Programm wird das Skript entweder über einen Menüeintrag im Host-Programm oder über ein zusätzliches Funktions-Icon in den Toolbars gestartet.

Wie werden sie installiert bzw. aktiviert?

▶ siehe Kapitel 2.2: CoRUN

Was kann nicht exportiert werden (Grenzen)?

CorelDRAW

- Mengentext
- komplexe Füllbitmaps
- Linientypen müssen vor der Übergabe in Objekte gewandelt werden (Menü Anordnen -> Umriss in Objekt umwandeln)

AutoCAD

DXF Übergabe: Bemaßungen, Linientypen, Regionen
 AutoCAD Fonts werden in Standardfont konvertiert

• PLT Übergabe: max. Übergabegröße A0

Illustrator & Freehand

- komplexe Clippfade
- komplexe Füllbitmaps

2.4 Auswahl des Gerätetreibers

Bitte wählen Sie zunächst Liste *Treiber* Ihr Ausgabegerät aus. Im Feld *Name des Gerätes* erscheint die identische Bezeichnung für das ausgewählte Gerät, die im Schneidedialog angezeigt wird. Diese Bezeichnung kann in dem Feld individuell abgeändert werden. Nach der Auswahl des Treibers ist im Bereich *Anschlusstypen* die *lokale Schnittstelle* auszuwählen, mit der das Gerät mit dem Rechner verbunden ist.

Tipp: Sollte der von Ihnen gesuchte Treiber nicht in der Liste vorhanden sein, können Sie einen Alternativtreiber vom gleichen Hersteller versuchen.

2.5 Übersicht Tastenkürzel



Abb. 2.4-1: Dialog für die Auswahl des Gerätetreibers

Ausführliche Informationen zur Einstellung der *Iokalen Schnittstellen* finden Sie hier: **E** <u>siehe Kapitel 3.5: Schneiden - Fräsen - Rillen - Zeichnen ...</u>

2.5 Übersicht Tastenkürzel

Taste	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Funktion	Hilfe	Zoom ein	Zoom aus	Alle Objekte	Rückgängig	Wiederherstellen	Anzeige
		beliebig		zeigen	(Undo)	(Redo)	unterbrechbar
Taste	Α	В	С	F	G	Н	K
Funktion	Achswechsel	Ganze Seite,	Clipart	Fräsen	Sel. Größe	Hilfslinien	Konturlinie
		Material	Toolbar	Ausräumen	ändern		
		zeigen in					
		Ausgabevorschau					
Taste	J	V	W	Х	Υ	Entf	Leertaste
	Reihenfolge der	Vektorisieren	Verschmelzen	Horizontal	Vertikal	Objekt	Wechsel zw.
	Layer			spiegeln	spiegeln	löschen	Pfeil-
	umkehren						u. Knotentool
Taste	В	С	Н	ı	J	K	
Umschalt	Gesamte	Clipart-	Hilfslinien	Lineale	Justiermarken	Kombinieren	
	Arbeitsfläche	Manager	sichtbar		setzen		
	zeigen						
	im						
	Ausgabedialog						
Taste	1	2	3	4	5	6	7
STRG	Standard	Layer	Setup	Werkzeuge	Texteditor	Knoten	Objekt-Para-
	Toolbar	Toolbar	Toolbar	Toolbar	Toolbar	Toolbar	meter Toolbar
Taste	F	G	Н	ı	J	K	L
STRG	Fadenkreuz	Gruppieren	Hilfslinien	Datei	Einstellungen	Text in	Datei laden
			festsetzen	importieren		Kurven	
Taste	U	V	W	Х	Υ	Z	
STRG	Ganz nach	Einfügen aus	Fenster	Ausschneiden	EuroCUT	Rückgängig	
	hinten	Clipboard	Refresh	aus Clipboard	immer	1 Stufe	
					im		
					Vordergrund		
Taste	F8	F9	F10	F11	F12	Esc	re.
							Maustaste
Funktion	Text anzeigen	Umrissmodus	Objekt-Info	Direkt-	-	Ausgabedialog	Kontextmenü
				speicherung		schließen	aktivieren
Taste	-	М	0	Р	R	S	T
Funktion	_	Messen	Outline	Positionier-	Objekte	Ausgabe	Text
				hilfe	ausrichten		eingeben
Taste	-	>	<	+	-		
Funktion	-	Drehrichtung im	Drehrichtung	Zoom in	Zoom out		
		Uhrzeigersinn	ggn.				
			Uhrzeigersinn				
Taste	L	V	Z	F4	F7	F10	li.
							Maustaste
Umschalt	Kombination	Re-Vektorisisieren	Text in	Sel. Objekte	Undo/Redo	Eigenschaften	Einschränken
	auflösen		Zeilen	zeigen	ein/aus		hor. o. vert.
Taste	8	9	Α	В	С	D	E
STRG	Objekt-Info	Element-Info	Alles	Gruppierung	Kopieren aus	Duplizieren	Datei
	Statuszeile	Statuszeile	markieren	brechen	Clipboard		exportieren
Taste	N	0	Р	Q	R	S	Т

2.5 Übersicht Tastenkürzel

STRG	Datei	Ganz nach	Datei	EuroCUT	Raster	Datei	Text
	neu	vorne	drucken	beenden		speichern	bearbeiten
			Taste	R	S	T	Υ
			Umschalt+	Verrunden	Speichern	Textbox	Immer im
			STRG		unter		Vordergrund

Hinweis:

ENTF	entspricht	DEL
STRG	entspricht	CTRL
UMSCHALT	entspricht	SHIFT
Bild hoch	entspricht	PgUp
Bild runter	entspricht	PgDn

3 Wie arbeite ich mit EuroCUT

3.1 Importieren

Mit diesem Befehl werden Grafiken, die *nicht* im EuroCUT-Job-Format abgespeichert worden sind, auf die Arbeitsfläche übernommen.

Die Funktionalität dieser Dialogbox entspricht dem *Datei öffnen*-Befehl. Unterschiede ergeben sich lediglich durch die Möglichkeit, die zu importierenden Daten in Ihrer Größe zu verändern, mittels der Parameter *X-* und *Y-Faktor*. Die gewünschte Datei wird über *Dateiname, Dateityp* und *Verzeichnisse* (Suchen in) ausgewählt bzw. spezifiziert.

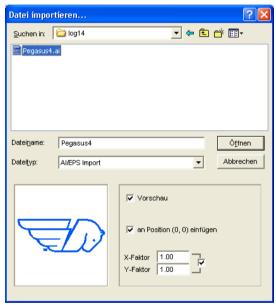


Abb. 3.1-1: Importdialog mit Vorschaufenster

Mit dem Vorschaufenster im Import-Dialog können alle folgenden **Formate** angezeigt werden.

```
*.ai/eps, *.pcx, *.jtp, *.tif, *.bmp, *.wmf, *.emf, *.dxf, *.gif, *.hpgl, *.gtp, *.ik
```

Hinweis: Bei Textdateien (*.txt) ist das Vorschaufenster abgeschaltet.

Suchen in

In der Zeile Suchen in kann der Pfad eingestellt werden, welcher durchsucht werden soll.

3.1 Importieren

Dateiname

Falls der Dateiname bekannt ist, kann er in diesem Feld eingetragen werden

Dateityp

Hier ist das Format der zu importierenden Datei auszuwählen, damit der korrespondierende Importfilter aktiviert wird

Vorschau

Das Aktivieren dieser Option zeichnet eine Vorschau des Dateiinhalts in das linke Vorschaufenster

An Position (0.0) einfügen

Diese Option fügt die Objekte an der 0 (Null)-Position der EuroCUT-Arbeitsfläche ein.

X-Faktor, Y-Faktor

Mit den beiden Faktoren können die Daten beim Import skaliert (verkleinert oder vergrößert) werden. Die Skalierung kann proportional oder nicht proportional erfolgen.

3.2 Exportieren

Wollen Sie eine Job-Datei auch in anderen Programmen einsetzen, dann müssen die Daten in einem anderen als dem EuroCUT-Job-Format verfügbar gemacht werden. Diesen Vorgang nennt man "Exportieren"

Hinweis: Exportiert wird mit höchster Qualität und niedrigster Kompression.

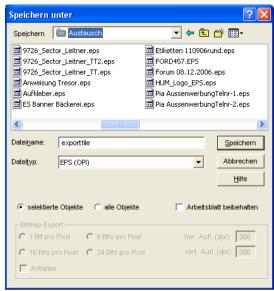


Abb. 3.2-1: EuroCUT Exportfenster mit Dateiauswahl

Speichern

Mit den Icons neben dem **Speichern-Feld** ist der Pfad auszuwählen, in den die Exportdatei gespeichert werden soll.

Dateiname

In diesem Feld ist der Name der Exportdatei anzugeben.

Dateityp

Hier wird ausgewählt in welches Fremdformat die auf der Arbeitsfläche befindlichen Daten geschrieben werden.

Die folgenden Exportfilter stehen Ihnen in EuroCUT zur Verfügung: *.eps (opi), *.cmx (Corel6-X5), *.plt (HPGL), *: jpg, .pcx, *.tif, *.bmp.

Hinweis: Sind Objekte selektiert werden nur diese exportiert, ansonsten alle.

Selektierte Objekte

Ist diese Option aktiviert, werden nur die markierten Objekte in die Exportdatei geschrieben.

3.3 Texte editieren

Alle Objekte

Ist diese Option aktiviert, werden alle Objekte in die Exportdatei geschrieben.

Arbeitsblatt beibehalten

Bei dieser Option wird der Umriss des Arbeitsblattes als Objekt mit in die Exportdatei geschrieben.

Bitmap-Export



Abb. 3.2-2: Farbtiefe und Auflösung beim Bitmapexport

Farbtiefe

Die Ziffer vor "Bit pro Pixel" gibt den Exponent der Farbtiefe an.

Bsp.: 8 Bits pro Pixel = 28 = 256 Farben

Auflösung

Dieser Wert definiert die Anzahl der Bildpunkte pro Zoll. Je höher der Wert, desto feiner wird die Auflösung. Der Wert dpi 300 ist z. B. ausreichend für den Offsetdruck.

Hinweis: Höhere Werte sind meist nicht sinnvoll, da die Dateigröße mit wachsenden dpi zunimmt.

Antialias

Der Export eines Bitmaps kann auch mit Antialiasing kurz: Antialias, also einer **Treppeneffektglättung** oder **Kantenglättung** erfolgen.

3.3 Texte editieren

3.3.1 Tastaturbelegung On Top Textwerkzeug

Cursor-Navigation

Taste	Bedeutung
Nach Rechts	Ein Zeichen nach rechts. Bei Erreichen des rechten Zeilenendes wird der Cursor auf den Anfang der nächsten Zeile positioniert. Eine bestehende Selektion wird dabei

aufgehoben.

Nach Links Ein Zeichen nach links. Bei Erreichen des linken Zeilenanfangs

wird der Cursor auf das Ende der vorherigen Zeile positioniert.

Eine bestehende Selektion wird dabei aufgehoben.

Nach Unten Eine Zeile nach unten. Bei Erreichen der letzten Zeile erfolgt

keine weitere Positionierung. Eine bestehende Selektion wird

dabei aufgehoben.

Nach Oben Eine Zeile nach oben. Bei Erreichen der ersten Zeile erfolgt

keine weitere Positionierung. Eine bestehende Selektion wird

dabei aufgehoben.

Pos 1 Positioniert den Cursor auf den Zeilenanfang. Eine bestehende

Selektion wird dabei aufgehoben.

Ende Positioniert den Cursor auf das Zeilenende. Eine bestehende

Selektion wird dabei aufgehoben.

Strg+Rechts Zeichenverlagerung! - Schiebt alle Zeichen ab der aktuellen

Position nach rechts. Falls ein Text selektiert ist, werden nur

die selektierten Zeichen verlagert.

Strg+Links Zeichenverlagerung! - Schiebt alle Zeichen ab der aktuellen

Position nach links. Falls ein Text selektiert ist, werden nur die

selektierten Zeichen verlagert.

Strg+Nach unten Zeichenverlagerung! - Schiebt alle Zeichen der gesamten Zeile

nach unten. Falls ein Text selektiert ist, werden nur die

selektierten Zeichen verlagert.

Strg+Nach oben Zeichenverlagerung! - Schiebt alle Zeichen der gesamten Zeile

nach oben. Falls ein Text selektiert ist, werden nur die

selektierten Zeichen verlagert.

Strg+Pos 1 Positioniert den Cursor auf den Textanfang. Eine bestehende

Selektion wird dabei aufgehoben.

Strg+Ende Positioniert den Cursor auf das Textende. Eine bestehende

Selektion wird dabei aufgehoben.

Selektionen

Umsch+Rechts Selektiert das aktuelle Zeichen nach rechts oder

erweitert/verkürzt eine bereits bestehende Selektion.

Umsch+Links Selektiert das aktuelle Zeichen nach links oder

erweitert/verkürzt eine bereits bestehende Selektion.

Umsch+Nach unten

3.3 Texte editieren

Selektiert ab der aktuellen Position eine Zeile nach unten oder

erweitert/verkürzt eine bereits bestehende Selektion.

Umsch+Nach oben Selektiert ab der aktuellen Position eine Zeile nach oben oder

erweitert/verkürzt eine bereits bestehende Selektion.

Umsch+Pos 1 Selektiert ab der aktuellen Position alle Zeichen links bis zum

Zeilenanfang oder erweitert/verkürzt eine bereits bestehende

Selektion.

Umsch+Ende Selektiert ab der aktuellen Position alle Zeichen rechts bis zum

Zeilenende oder erweitert/verkürzt eine bereits bestehende

Selektion.

Umsch+Bild nach unten Selektiert ab der aktuellen Position alle Zeichen nach unten bis

zum Textende oder erweitert/verkürzt eine bereits bestehende

Selektion.

Umsch+Bild nach oben Selektiert ab der aktuellen Position alle Zeichen nach oben bis

zum Textanfang oder erweitert/verkürzt eine bereits

bestehende Selektion.

Strg+a Selektiert den gesamten Text und positioniert den Cursor auf

den Textanfang.

Bei bestehender Selektion

Strg+Rechts Schiebt die selektierten Zeichen nach rechts.

Strg+Links Schiebt die selektierten Zeichen nach links.

Strg+Nach unten Schiebt die selektierten Zeichen nach unten.

Strg+Nach oben Schiebt die selektierten Zeichen nach oben.

Löschungen

Entf Löscht das Zeichen rechts neben dem Cursor. Wenn sich der

Cursor am Zeilenende befindet, wird die nächste Zeile mit der

aktuellen Zeile verbunden.

Hinweis: Falls ein Text selektiert ist, wird die gesamte Selektion

aelöscht!

Rücktaste Löscht das Zeichen links neben dem Cursor. Wenn sich der

Cursor am Zeilenanfang befindet, wird die aktuelle Zeile mit

der vorherigen Zeile verbunden.

Hinweis: Falls ein Text selektiert ist, wird die gesamte Selektion

gelöscht!

Einfügungen

Umsch+Leertaste Fügt 1/2 Leerzeichen ein.

Strg+Leertaste Fügt 1/4 Leerzeichen ein.

Strg+Umsch+Leertaste Fügt 1/8 Leerzeichen ein.

Eingabetaste / Enter

Am **Ende** der aktuellen Fügt eine neue Zeile ein und setzt den Cursor auf den Anfang

Zeile dieser Zeile.

In der **Mitte** der aktuellen Bricht die aktuelle Zeile um und setzt den Cursor auf den

Zeile Anfang der nächsten Zeile.

Am **Anfang** der aktuellen Fügt eine neue Zeile vor der aktuellen Zeile ein und belässt Zeile den Cursor auf dieser Zeile. Am Anfang der ersten Zeile

den Cursor auf dieser Zeile. Am Anfang der ersten Zeile (Position 0/0) kann keine Zeile eingefügt werden. Falls ein Text

selektiert ist, wird die gesamte Selektion vorher gelöscht.

Zwischenablage / Clipboard

Strg+X / Umsch+Entf Selektierten Text ausschneiden und in Clipboard kopieren.

Strg+C / Strg+Einfg Selektierten Text in Clipboard kopieren.

Strg+V / Umsch+Einfg Text aus Clipboard an der aktuellen Cursorposition einfügen.

Rückgängig / Wiederherstellen

F5 / Strg+Z Letzte Aktion rückgängig (Undo)

F6 / Strg+Y Wiederherstellen (Redo)

Sonstiges

Strg+T Öffnet *Text formatieren*-Dialog

Strg+Umsch+T Öffnet Textbox

Einfg Wechselt zwischen Einfügen- und Überschreiben-Modus

F9 Umschalten zwischen *Umriss*- und *Vollflächen*-Modus

Strg+W Refresh - Neuzeichnen des Textes

Strg+Umsch+U

3.3 Texte editieren

Upper - Wandelt alle selektierten Zeichen in Großbuchstaben

Strg+Umsch+L Lower - Wandelt alle selektierten Zeichen in Kleinbuchstaben

Strg+Umsch+R Switch - Umkehrung aller selektierten Zeichen von Klein- in

Großbuchstaben und umgekehrt.

Strg+Umsch+X Revert - Umkehrung aller selektierten Zeichen von vorne nach

hinten bzw. umgekehrt.

Hinweis: Macht nur Sinn, wenn sich die Selektion in einer

einzelnen Zeile befindet.

Strg+Umsch+K Kapitälchen für alle selektierten Zeichen

Strg+K Kerningwert zwischen 2 selektierten Buchstaben permanent in

den globalen Fontstrukturen speichern.

Hinweis: Voraussetzung hierzu ist eine existierende

Zeichenverlagerung in X-Richtung, damit der neue Kerningwert

berechnet werden kann. Derzeit ist dies nur mit EUROSYSTEMS-Datenbankschriften möglich.

3.3.2 Mausbedienung On Top-Texteditor

Links Setzt den Cursor an die gewünschte Position und hebt eine

bestehende Selektion auf.

Umsch+Links Selektiert den Text ab der aktuellen Position bis zur neuen

Position bzw. erweitert/verkürzt eine bereits bestehende

Selektion.

Links+Mausbewegung Selektiert den Text in die gewünschte Bewegungsrichtung bis

zum Loslassen der linken Taste.

Links Doppelklick Selektiert die gesamte Zeile.

Rechts Ruft ein kontextsensitives Menü auf, in dem textrelevante

Befehle erscheinen

Strg+Nach unten Zeichenverlagerung! - Schiebt alle Zeichen der gesamten Zeile

nach unten. Falls ein Text selektiert ist, werden nur die

selektierten Zeichen verlagert.

Strg+Nach oben Zeichenverlagerung! - Schiebt alle Zeichen der gesamten Zeile

nach oben. Falls ein Text selektiert ist, werden nur die

selektierten Zeichen verlagert.

Strg+Nach rechts Zeichenverlagerung! - Schiebt alle Zeichen ab der aktuellen

Position nach rechts. Falls ein Text selektiert ist, werden nur

die selektierten Zeichen verlagert.

Strg+Nach links Zeichenverlagerung! - Schiebt alle Zeichen ab der aktuellen

Position nach links. Falls ein Text selektiert ist, werden nur die

selektierten Zeichen verlagert.

Bild nach unten OnTop-Editor: Blättert den Text 5 Zeilen nach unten. Eine

bestehende Selektion wird dabei aufgehoben.

Textbox: Die Anzahl der zu blätternden Zeilen ergibt sich aus

der Fenstergröße.

Bild nach oben OnTop-Editor: Blättert den Text 5 Zeilen nach oben. Eine

bestehende Selektion wird dabei aufgehoben.

Textbox: Die Anzahl der zu blätternden Zeilen ergibt sich aus

der Fenstergröße.

Strg+Bild nach unten Zeichenverlagerung in Y-Richtung (negativ).

Keine Selektion: Schiebt ab der aktuellen Zeile bis zum

Textende alle Zeilen nach unten.

Mit Selektion: Nur die selektierten Zeichen werden nach unten

verschoben

Strg+Bild nach oben Zeichenverlagerung in Y-Richtung (positiv)

Keine Selektion: Schiebt ab der aktuellen Zeile bis zum

Textende alle Zeilen nach oben

Mit Selektion: Nur die selektierten Zeichen werden nach oben

verschoben

3.4 Drucken



Abb. 3.4-1: Die Drucken-Schaltfläche in der Standard-Toolbar.

Ohne RIP-Software

In den folgenden Abschnitten werden Ihnen die einzelnen Funktionen des EuroCUT Druck-Dialoges eingehend erläutert.

Öffnen Sie den EuroCUT **Drucken...**-Dialog, indem Sie im **Datei-**Menü den Menüpunkt **Drucken...** auswählen, über Tastatur den Hotkey STRG+P eingeben oder in der Toolbox die -Schaltfläche betätigen.

3.4 Drucken

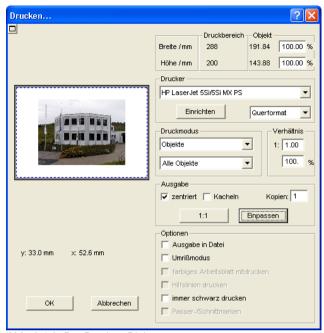


Abb. 3.4-2: Der Drucken-Dialog

Im rechten unteren Bereich des Dialoges finden Sie unter *Ausgabe* die Option **Kacheln** und die *Einpassen*-Schaltfläche und die *1:1*-Schaltfläche. Abhängig davon, welche Option Sie aktiviert haben, ändert sich das Aussehen der Vorschau des *Drucken*-Dialoges.

Hinweis: Wird der **Drucken**-Dialog aufgerufen ist automatisch die **Einpassen**-Schaltfläche aktiv, weil beim Drucken von Objekten oder Grafiken standardmäßig nicht von Formaten ausgegangen wird, die die maximale Ausgabegröße des anzusteuernden Gerätes überschreiten.

Der Einpassen-Modus

Der *Einpassen*-Modus entspricht dem druckbaren Bereich. Die Werte für den druckbaren Bereich werden im Feld *Druckbereich* eingeblendet, welches im rechten oberen Bereich des Druck-Dialoges zu finden ist.

Das Vorschaufenster im Einpassen-Modus

Das Vorschaufenster bietet Ihnen die Möglichkeit Ihren Job, vor dem Drucken, zu kontrollieren. Die Ränder des Fensters sind *magnetisch*, d. h. bei der Annäherung eines Objektes an den Blattrand bleibt dieses Objekt an dem Fensterrand haften. Hierdurch wird eine schnellere Positionierung der Objekte in den Ecken oder an den Seitenrändern erreicht.

Tipp: Soll die Magnetisierung der Ränder deaktiviert werden, halten Sie bitte die UMSCHALT-Taste gedrückt, während Sie Ihre Objekte positionieren.

Die *x- und y-Koordinaten*, die unterhalb des Vorschaufensters eingeblendet werden, geben die Lage der linken oberen Objektecke des ersten Objektes auf der Arbeitsfläche wieder.

Mausfunktionen im Vorschaufenster (*Einpassen*-Modus)

Einmaliges Klicken mit der *rechten* Maustaste oder das aktivieren der *Vorschau*-Schaltfläche vergrößert das Vorschaufenster auf die maximale Anzeigegröße.

点

Abb. 3.4-3: Die Druckvorschau-Schaltfläche



Abb. 3.4-4: Druckvorschau im Vollbildmodus

Hinweis: Die Darstellungsgröße ist abhängig von der eingestellten Bildschirmauflösung (800*600, 1024*768, ...). Nochmaliges Klicken mit der *rechten* Maustaste stellt den Ursprungszustand wieder her.

Hinweis: Wird die linke Maustaste gedrückt und gehalten, erscheint um die zu druckenden Objekte ein schwarz gestrichelter Rahmen. Dieser Rahmen umfasst immer alle Objekte, die auf der Arbeitsfläche liegen und entspricht dem Druckbereich.

3.4 Drucken

Druckbereich und Objekt

Im rechten oberen Bereich des **Drucken**-Dialoges finden Sie die Felder **Druckbereich** und **Objekt**.

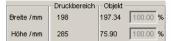


Abb. 3.4-5: Ausschnitt Feld Druckbereich und Objekt

Druckbereich

In diesem Feld wird der vorgegebene Druckbereich mit Höhen- und Breitenangabe angezeigt.

Objekt

In diesem Feld wird/werden das/die zu druckende/n Objekt/e mit Höhen- und Breitenangabe angezeigt.

Hinweis: Die Felder für die prozentuale Vergrößerung der Objekte sind im Einpassen-Modus nicht aktiv.

Ein Feld tiefer, auf der rechten Seite des *Drucken*-Dialoges, befindet sich das Feld *Drucker*



Abb. 3.4-6: Druckerauswahl und Setup

Öffnen Sie die Liste und Sie erhalten eine Auflistung aller Drucker, die auf Ihrem System installiert sind. Wählen Sie den von Ihnen gewünschten Drucker aus. Um weitere Einstellungen für die Druckausgabe vorzunehmen aktivieren Sie die *Einrichten*-Schaltfläche. Der Dialog, der nun geöffnet wird entspricht dem Menüpunkt Eigenschaften im jeweiligen Druckerdateimenü.

Hinweis: Der Drucken-Dialog, der durch Betätigen die Einrichten-Schaltfläche geöffnet wird, ist abhängig vom geladenen Druckertreiber und wird aus diesem Grund hier nicht näher erläutert.

Rechts neben der *Einrichten*-Schaltfläche kann die Blattausrichtung (Hochformat/Querformat) eingestellt werden.

Was wird gedruckt?

In dem mit Druckmodus überschriebenen Bereich befinden sich zwei Comboboxen, in denen eingestellt werden kann, was gedruckt werden soll. In der ersten Liste kann zwischen den Optionen *Objekte*, *Objekte mit Arbeitsblatt, Job-Info* und

Job-Kalkulation gewählt werden.

Objekte

Alle Objekte auf dem Arbeitsblatt werden gedruckt.

Objekte mit Arbeitsblatt

Alle Objekte und das Arbeitsblatt (schwarzer Rahmen) werden gedruckt. Unterhalb des schwarzen Rahmens wird automatisch der Firmenname, die Maße der Arbeitsfläche und das Verhältnis, in dem ausgegeben werden soll, mit ausgedruckt.

Job-Info

Wird diese Option aktiviert, werden die Informationen, die in der **Job-Info** eingetragen worden sind, ausgegeben, sowie alle Objekte im unteren rechten Blattbereich verkleinert ausgedruckt.

Job-Kalkulation

Wird diese Option aktiviert, werden die Informationen, die in der *Job-Kalkulation* eingetragen worden sind, ausgegeben.

Die folgenden Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen in der zweiten Liste zur Verfügung: *Alle Objekte, Selektierte Objekte, Farbsepariertes Drucken* (Drucken in der Layer-Reihenfolge), *Drucken einzelner Layer* (Farben).

Alle Objekte

Alle Objekte, die sich auf der Arbeitsfläche befinden werden gedruckt.

Selektierte Objekte

Es werden nur die Objekte gedruckt, die auf der Arbeitsfläche markiert worden sind.

Farbsepariertes Drucken

Alle Objekte einer Farbe werden in der voreingestellten Farbreihenfolge gedruckt. Der Farbbalken (Layer-Reihenfolge) in der zweiten Liste enthält alle Farben (Layer), die auf der Arbeitsfläche verwendet wurden und entspricht der späteren Druckreihenfolge.

Hinweis: Begonnen wird beim Drucken immer mit der dunkelsten Farbe.

Drucken einzelner Farben (Laver)

Alle in der zweiten Liste aufgelisteten Farben, entsprechen denen, die für die Objekte auf der Arbeitsfläche verwendet worden sind. Sind auf der Arbeitsfläche z. B. nur ein schwarzes und ein rotes Objekt vorhanden, werden dementsprechend nur zwei Farbbalken (Layer) zur Auswahl angeboten.

3.4 Drucken

Verhältnis

Hier haben Sie die Möglichkeit, das Verhältnis, in dem gedruckt werden soll, als Zahl- oder als Prozentwert einzugeben.

Hinweis: Beide Felder sind gleichgestellt, d. h. wird ein Zahlenwert eingegeben, so wird der entsprechende Prozentwert automatisch in dem dafür vorgesehenen Feld eingetragen und umgekehrt



Abb. 3.4-7: Feld für die Eingabe des Größenverhältnisses

Beispiele für Verhältnisangaben mit den entsprechenden Prozentangaben:

Verhältnis 1:1 entspricht 100.00 % Verhältnis 1:2 entspricht 50.00 % Verhältnis 1:3 entspricht 33.33 % Verhältnis 1:4 entspricht 25.00 %

Zentriert

Ist diese Option aktiviert, werden alle Objekte auf der Arbeitsfläche zentriert ausgegeben.

Kacheln

Wird diese Option ausgewählt, erscheint der *Drucken*-Dialog im *Kacheln*-Modus.

Anzahl Kopien

In diesem Feld kann die Anzahl (max. 9999) der zu druckenden Exemplare eingestellt werden. Die Schalter *Einpassen* und *Kacheln* ermöglichen ein Umschalten zwischen den beiden Modi gleichen Namens.

1:1

Wird diese Schaltfläche aktiviert, werden alle auf der Arbeitsfläche liegenden Objekte, in ihrer *Originalgröße* im Vorschaufenster angezeigt und ausgegeben.

Einpassen

Wird diese Schaltfläche aktiviert, werden die auf der Arbeitsfläche liegenden Objekte so verkleinert, dass sie im Vorschaufenster ganz angezeigt werden können.

Farbiges Arbeitsblatt mitdrucken

Bei Auswahl dieser Option wird die für die Arbeitsfläche definierte Hintergrundfarbe mitgedruckt.

Hilfslinien drucken

Enthält der zu druckende Job Hilfslinien, werden diese mit ausgedruckt.

Immer schwarz drucken

Diese Option wird automatisch aktiv, wenn in der ersten Liste *Alle Objekte* und in der zweiten Liste *Farbsepariertes Drucken* (nach der Layer-Reihenfolge) oder *Drucken einzelner Farben* (nach einzelnen Layern) ausgewählt wurde.

Hinweis: Wollen Sie die Objekte auf der Arbeitsfläche farbig drucken, muss zuvor die Option Immer schwarz drucken deaktiviert werden.

Passer-/Schnittmarken

Diese Option wird automatisch aktiv, wenn in der ersten Liste *Alle Objekte* und in der zweiten Liste *Farbsepariertes Drucken* (nach der Layer-Reihenfolge) oder *Drucken einzelner Farben* (nach einzelnen Layern) ausgewählt wurde.

Hinweis: Wollen Sie keine Passer-/Schnittmarken mit ausdrucken, muss zuvor die Option Passer-/Schnittmarken deaktiviert werden.

3.4.1 Der Kacheln-Modus

Wird vom *Einpassen*-Modus in den *Kacheln*-Modus umgeschaltet, erscheint das Vorschaufenster wie folgt:

3.4 Drucken



Abb. 3.4-8: Das Vorschaufenster im Kacheln-Modus.

Im *Kacheln*-Modus werden alle Kacheln angezeigt. Unter einer Kachel ist der Teil eines Objektes zu verstehen, der auf dem anzusteuernden Gerät ausgegeben werden kann.

Die Option *Pause nach* gibt an, nach welcher Kachel (Eingabe Kachelzahl) die Ausgabe unterbrochen werden soll. Die Felder *Überlappung (mm)* dienen zur Eingabe der gewünschten *horizontalen* und *vertikalen Überlappung*, der zu druckenden Objekte.

Beim Drucken über *Rolle* können ganze Bahnen gedruckt werden, wobei zwischen den einzelnen Kacheln keine Zwischenräume entstehen.

Hinweis: Es kann nur der Druck einer ganzen Bahn abgebrochen werden und nicht der einer einzelnen Kachel. Die Eingabe einer Überlappung in Vorschubrichtung (Druckrichtung) hat bei Rolle keine Auswirkungen, was auch bei der Anzeige der Kachelgröße zu erkennen ist.

Nach dem Kacheln wird der Dialog nicht automatisch geschlossen, da es von Vorteil ist, Ausdruck und Vorschau direkt miteinander zu vergleichen. Außerdem kann man so den Druck einer bestimmten Kachel direkt wiederholen.

Mausfunktionen im Vorschaufenster (Kacheln-Modus)

Ein Klick mit der rechten Maustaste auf das Kachelvorschaufenster vergrößert die Kachelansicht. Dasselbe erreichen Sie indem Sie auf die B-Schaltfläche im linken oberen

Bereich des Fensters klicken. Nochmaliges Klicken mit der rechten Maustaste stellt den Ursprungszustand wieder her.

Wird ein *Doppelklick* mit der linken Maustaste auf eine Kachel durchgeführt wird diese deaktiviert, d. h. sie wird nicht gedruckt.

Ein Doppelklick mit der linken Maustaste bei gedrückter STRG-Taste führt zur Invertierung der Kacheln, d. h. die Kacheln die vorher deaktiviert waren werden aktiviert (gedruckt) und die Kacheln die aktiviert waren werden deaktiviert (nicht gedruckt).

Die Objekte innerhalb des Vorschaufensters können mit der Maus verschoben werden. Die Fensterränder sind magnetisch, d. h. bei Annäherung des Objekts an den Blattrand bleibt das Objekt haften. Bei Betätigung der UMSCHALT-Taste wird die Magnetisierung aufgehoben.

Beispiel für das Drucken im Kacheln-Modus

In folgendem Beispiel werden Ihnen nochmals die einzelnen Funktionen, Shortcuts, u. a. m. im *Kacheln*-Modus ausführlich erläutert.

Der *Kacheln*-Modus bietet Ihnen die Möglichkeit in jeder Größe zu drucken, d. h. jede Grafik, unabhängig von ihrer Größe, kann auf dem jeweils angeschlossenen Ausgabegerät ausgedruckt werden. Für den Ausdruck Ihrer Grafik benötigen Sie *keinen* Drucker mit dem DIN A2-, A1-, A0- oder sogar Großformat ausgegeben werden kann.

Wie?

Die zu druckende Grafik wird in so viele Segmente (Kacheln) aufgeteilt, wie notwendig sind um die Grafik auf dem angeschlossenen Ausgabegerät ausgeben zu können. Die Anzahl der notwendigen Kacheln ist hierbei abhängig von der Größe der auszugebenden Grafik und dem voreingestellten Ausgabeformat (DIN A3, A2, usw.). Die Einstellung des Ausgabeformates erfolgt über die *Einrichten*-Schaltfläche im EuroCUT *Drucken*-Dialog und ist vom angeschlossenen Ausgabegerät abhängig.

Laden Sie eine beliebige Grafik in EuroCUT und öffnen Sie den **Drucken**-Dialog, entweder über das **Datei**-Menü, indem Sie hier den Menüpunkt **Drucken...** auswählen, über Tastatur mit der Tastenkombination STRG+P oder über die Schaltfläche in der **Standard**-Toolbar.

Der EuroCUT *Drucken*-Dialog wird im *Einpassen*-Modus geöffnet. Aktivieren Sie den *Kacheln*-Modus, indem Sie die gleichnamige Schaltfläche aktivieren.

Der *Drucken*-Dialog erscheint wie folgt:

3.4 Drucken

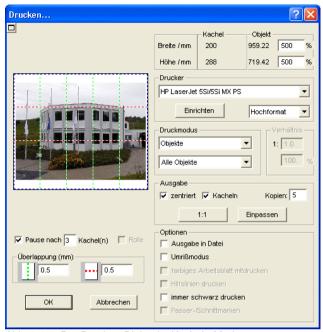


Abb. 3.4-9: Der Drucken-Dialog im Kacheln-Modus

In der rechten oberen Dialogecke finden Sie die zwei Felder Kachel und Objekt.

Das Feld *Kachel* entspricht dem Feld *Druckbereich* im *Einpassen*-Modus. Die restlichen Felder der rechten Druck-Dialoghälfte verhalten sich wie im *Einpassen*-Modus.

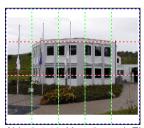


Abb. 3.4-10: Vorschau mit Einstellungen im Kacheln Modus

Aktivierte und deaktivierte Kacheln

Unter einer aktiven Kachel ist eine Kachel zu verstehen, die **nicht** mit einem roten "**X**" ausgewiesen ist. Dagegen werden deaktivierte Kacheln immer mit einem roten "**X**" gekennzeichnet.

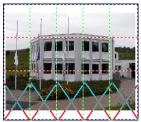


Abb. 3.4-11: Untere Reihe der Kacheln deaktiviert

Das Deaktivieren oder Aktivieren einer Kachel erfolgt durch einen **Doppelklick** mit der linken Maustaste, d. h. per Doppelklick auf eine aktive Kachel wird diese deaktiviert. Ein weiterer Doppelklick auf dieselbe Kachel aktiviert diese wieder.

In der vorhergehenden Abbildung ist zu sehen, dass die untere Kachelreihe mit roten "X" versehen ist. Diese Kacheln wurden deaktiviert und werden nicht gedruckt.

Im *Kacheln*-Modus haben Sie nicht nur die Möglichkeit einzelne Kacheln zu aktivieren/deaktivieren.

Tipp: Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf die gewünschte Kachel ausführen, werden alle Kacheln, außer der auf welcher sich der Mauszeiger befindet, deaktiviert.

Mit Pjannto RIP Software



Abb. 3.4-12: Die Pjannto RIP Schaltfläche in der Standard-Toolbar

Hinweis: Pjannto RIP ist ein professionelles PostScript-RIP das <u>kein</u> Bestandteil von EuroCUT ist. Wenn eine Lizenz von Pjannto RIP erworben wurde und die Software auf dem gleichen Rechner installiert ist, dann wir die Pjannto RIP-Schaltfläche automatisch in die Standard-Toolbar von EuroCUT eingebunden und das Datei-Menü um den Eintrag Pjannto RIP... erweitert.

3.5 Schneiden - Fräsen - Rillen - Zeichnen ...

3.5.1 Geräteeinstellung - Schnittstellen-Setup (Lokales Gerät)

Die EuroCUT-Ausgabe

Mit diesem Befehl aktivieren Sie das Modul zum *Schneiden*, *Fräsen*, *Rillen* und *Zeichnen* Ihrer Daten.

Aktiviert wird diese Funktion über die ^{So}-Schaltfläche in der Werkzeuge-Toolbar oder über das **Datei**-Menü, Menüeintrag **Ausgabe...**



3.5 Schneiden - Fräsen - Rillen - Zeichnen ...



Abb. 3.5-1: Die Ausgabe-Schaltfläche

Beim *erstmaligen* Aufruf dieses Dialoges, wird vorab ein Dialog geöffnet, in welchem der *Gerätetreiber*, sowie der *Anschluss* eingestellt werden muss.

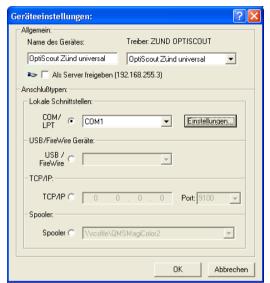


Abb. 3.5-2: Treiber und Wahl des Anschlusses

Allgemein

Unter dem mit *Allgemein* überschriebenen Bereich des Dialoges wählen Sie Ihren *Gerätetreiber* aus.

In der rechten Liste sind alle Maschinen *treiber* aufgelistet, die EuroCUT zur Verfügung stellt. In der linken Liste kann ein individueller Name für den Treiber vergeben werden. Diese Name wird in den Ausgabedialogen von EuroCUT verwendet.

Als Server freigeben

Voraussetzung sind mindestens 2 Lizenzen von EuroCUT.

Wird die Option *Als Server freigeben* aktiviert, so wird das Ausgabegerät als *Plotserver* markiert und kann von einem anderen *Plot-Manager* zur Ausgabe benutzt werden.

Die charakteristische Eigenschaft eines Ausgabegerätes ist, dass ein Treiber zur Aufbereitung der Daten diesem Ausgabegerät zugeordnet werden muss. Auf dem Rechner, auf welchem der Plotmanager läuft, werden mit Hilfe eines Treibers die Job-Daten zur Ausgabe in Maschinendaten gewandelt. Die Ausgabe der Maschinendaten

kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen:

Anschlusstypen

Lokale Schnittstellen

Unter *Iokalen Schnittstellen*, sind die Schnittstellen (COM1, COM2, ..., LPT1, LPT2, ...) zu verstehen, welche sich direkt an Ihrem Rechner befinden.

Das Aktivieren der *Einstellungen*-Schaltfläche öffnet einen Dialog zur Schnittstellenkonfiguration. Diese Einstellungen, welche hier durchgeführt werden gelten für das gesamte System.



Abb. 3.5-3: Dialog zur Einstellung der Schnittstellenparameter

Hinweis: Bei serieller Ansteuerung ist genau darauf zu achten, dass alle Einstellungen auf Rechnerseite, wie auch auf Seite des Ausgabegerätes übereinstimmen, da ansonsten keine oder keine fehlerfreie Kommunikation zwischen beiden stattfinden kann.

USB Geräte

Hier werden alle momentan angeschlossenen *USB-Geräte* aufgelistet.

TCP/IP

Hier muss die TCP/IP-Adresse und Portnummer, an welche ausgegeben werden soll, eingetragen werden.

3.5 Schneiden - Fräsen - Rillen - Zeichnen ...

Spooler

Hier kann ein Windows Druckertreiber ausgewählt werden.

Beim erneuten Aufruf des **Ausgabe**-Dialogs wird dieser *direkt* mit dem zuvor eingestellten Maschinentreiber geöffnet.

3.5.2 Geräteeinstellung (Netzwerk-Gerät)

Bei Auswahl des Menüpunktes **Netzwerk Gerät anlegen** ... wird der folgende Dialog geöffnet:

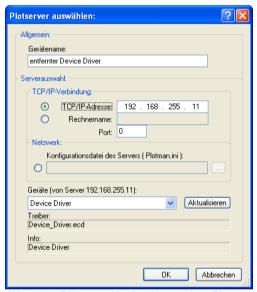


Abb. 3.5-4: Dialog zur Konfigurierung eines Plotservers

Ein **Netzwerk-Gerät** ermöglicht die Ausgabe von EuroCUT-Jobs auf einem Plot-Manager, der auf einem *anderen* Rechner läuft. Im Gegensatz zu einem "normalen Gerät" werden hier die Daten nicht lokal in Maschinendaten umgesetzt; sondern zunächst unverändert an den Plotserver zur Weiterverarbeitung übergeben.

Gerätename

In der Eingabezeile tragen Sie den Gerätenamen ein.

Serverauswahl

Im mit **Serverauswahl** überschriebenen Bereich tragen Sie bei einer TCP/IP-Verbindung die **TCP/IP-Adresse** oder den **Rechnernamen**, welcher verwendet wird ein.

Netzwerk

Wenn die Verbindung über ein *Netzwerk* aufgebaut werden soll, muss hier die Konfigurationsdatei des Plotservers, die *plotman.ini* ausgewählt werden.

Geräte (von Server)

Wird die *Aktualisieren*-Schaltfläche betätigt, dann werden die *Geräte* des Servers eingelesen.

Hinweis: Das Gerät des Servers kann erst ausgewählt werden, wenn die Serverauswahl erfolgt ist, da erst dann die Geräte des Servers zur Verfügung stehen.

Treiber

Im Feld *Treiber* wird der Maschinentreiber eingetragen, den der Server für *dieses* Gerät verwendet.

Hinweis: Dieser Treiber muss auch lokal, also als lokales Gerät, angelegt sein.

3.5.3 Start der Ausgabe von der EuroCUT-Arbeitsfläche



Abb. 3.5-5: Vorverarbeitung Strichstärken und Farbverläufe

Sind in einem EuroCUT-Job Objekte mit den Attributen *Umriss/Strichstärke* oder *Farbverlauf* enthalten, erscheint der vorangehende Dialog. Hier können diese Objektattribute in Vektoren gewandelt werden, damit sie bei der Ausgabe Berücksichtigung finden. Nach dem Betätigen der *OK*-Schaltfläche werden die Objektattribute zu Kurven gewandelt.

3.5.4 Ausgabe an Gerät

Es gibt 2 Ansichten der Ausgabe im Gerät-Dialog: Die *min.*(imierte) und die *max.*(imierte) Ansicht, die jeweils mit der gleichnamigen Schaltfläche aktiviert werden.

3.5 Schneiden - Fräsen - Rillen - Zeichnen ...

< Min. Ansicht (Standard)

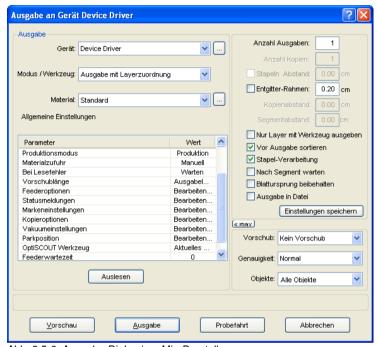


Abb. 3.5-6: Ausgabe-Dialog in < Min-Darstellung

< Max. Ansicht

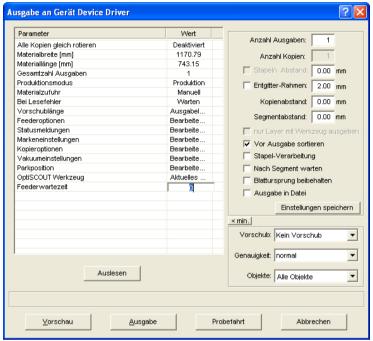


Abb. 3.5-7: Ausgabe-Dialog in < Max-Darstellung

Ausgabe

In dem mit Ausgabe überschrieben Bereich des *Ausgabe*-Dialoges befinden sich alle Auswahlfelder oder Parameter, welche direkt mit dem Ausgabegerät in Verbindung stehen.

Gerät

Im Feld Gerät wird das zuvor eingestellte Ausgabegerät angezeigt.

Wird die ___-Schaltfläche betätigt stehen weitere Menüeinträge zur Auswahl:

Lokales Gerät anlegen... Netzwerk-Gerät anlegen... Ändern... Löschen

Abb. 3.5-8: Geräte-Popup-Menü

3.5 Schneiden - Fräsen - Rillen - Zeichnen

Lokales Gerät anlegen

Mit dieser Option können weitere *lokale Geräte*, auf denen ausgegeben werden soll, definiert werden

Netzwerkgerät anlegen

Mit dieser Option können Geräte auf denen ausgegeben und die sich im Netzwerk befinden definiert werden.

Ändern

Mit dieser Option können Änderungen, wie z. b. eine andere Schnittstelle, definiert werden.

Löschen

Mit dieser Option kann eine Geräteverbindung aufgehoben, gelöscht werden.

Modus / Werkzeug

Im Feld *Modus-/Werkzeug* wählen Sie aus, ob Sie mit Ihrem Gerät Schneiden, Zeichnen, Rillen, Zeichnen, ... wollen. Die Funktionen, welche hier zur Auswahl stehen, hängen vom aktiven Treiber ab.

Material

Im Feld *Material* wählen Sie das Material aus, das geschnitten werden soll. Diesem Feld ist eine Materialdatenbank hinterlegt, welche es zu füllen gilt, d. h. in diese Datenbank werden die verschiedenen Daten zu verschiedenen Folien hinterlegt. So können z. B. die Einstellungen von Druck, Geschwindigkeit und Breite bei normaler Folie andere, als bei Flock- oder Metallfolie sein. Diese Werte sind individuell einzustellen, da Sie vom verwendeten Material und der verwendeten Maschine abhängig sind.

Betätigen der ____-Schaltfläche öffnet das folgende Popup-Menü:



Abb. 3.5-9: Popup-Menü der Material ...-Schaltfläche

Hinzufügen

Das Aktivieren des *Hinzufügen*-Menüpunktes schreibt einen neuen Datensatz in die Materialdatenbank.

Materialdaten speichern

Wird der Menüpunkt *Materialdaten speichern* ausgewählt, dann werden die zuvor eingetragenen oder geänderten Werte in die Datenbank geschrieben.

Modus/Werkzeug-Vorgaben

Wird der Menüpunkt *Modus/Werkzeug-Vorgaben* ausgewählt, dann werden die in der Datenbank hinterlegten Werte für dieses Werkzeug übernommen.

Material-Vorgaben

Wird der Menüpunkt *Material-Vorgaben* ausgewählt, werden die in der Datenbank hinterlegten Werte für dieses Material übernommen.

Auslesen

Die **Auslesen**-Schaltfläche liefert bei allen angeschlossenen Geräten die Höhe des plotbaren Bereiches zurück, wenn ein entsprechender Befehl für die Maschine in der Firmware vorgesehen ist. Bei Geräten die diese Option nicht bieten wird kein Wert bzw. Null zurückgeliefert.

3.5.5 Allgemeine Einstellungen

Der Bereich *Allgemeine Einstellungen* erlaubt den Zugriff auf die Maschinen- und Treiberparameter. Der Bereich ist zweigeteilt in *Parameter* und *Wert*. Die Breite der Anzeige kann verändert werden, indem man den senkrechten Strich zwischen den Bereichen mit der Maus verschiebt. Immer wenn "Bearbeiten" unter Wert steht, dann öffnet ein Doppelklick das entsprechende Fenster für das Setup der Gruppenparameter.

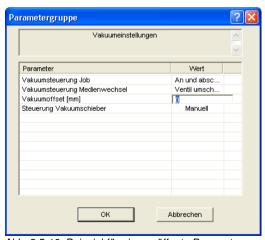


Abb. 3.5-10: Beispiel für eine geöffnete Parametergruppe

Anzahl Ausgaben

Der Wert im Feld **Anzahl** Ausgaben gibt an wie oft die Wiederholung der Job-Ausgabe mit allen eingestellten Maschinenparametern durchgeführt werden soll.

Anzahl Kopien

Im Feld *Anzahl Kopien* geben Sie an, wie oft die *selektierten Objekte* geschnitten werden sollen. Nach dem Schneidevorgang wird dieser Wert automatisch auf 1 zurückgestellt.

Stapeln Abstand

Der Wert im Feld *Stapeln Abstand* definiert, ob die Kopien vertikal gestapelt werden sollen und welcher Abstand zwischen den Kopien einzuhalten ist. Voraussetzung für die Aktivierung dieser Option ist, dass das ausgewählte Objekt mehr als einmal übereinander geschnitten werden kann!

Hinweis: In der Stapelvorschau wird das erste Objekt "normal" angezeigt. Jedes weitere Objekt des Stapels wird blau gestrichelt, dargestellt.

Entgitterrahmen

Mit der Option *Entgitterrahmen* wird festgelegt, ob und in welchem Abstand ein Rechteck um den Plot geschnitten wird, der das Entgittern der Folie erleichtert. In der *Ausgabevorschau* wird der Rahmen - falls aktiviert - *blau gestrichelt* gezeichnet.

Kopienabstand

Der Wert im Feld *Kopienabstand* bestimmt den Abstand zwischen den Kopien, die im Feld *Anzahl Kopien* eingetragen wurden.

Segmentabstand

Der *Segmentabstand* definiert den horizontalen Abstand zwischen einzelnen Segmenten. Segmente treten immer dann auf, wenn der Job sektioniert, d. h. geteilt werden muss.

Vor Ausgabe sortieren

Wird die Option *Vor Ausgabe sortieren* aktiviert, werden alle auf der Arbeitsfläche befindlichen Objekte 1. in Kopfrichtung und 2. in Transportrichtung sortiert. Wurde der *Sortierung mit Simulation...*-Befehl benutzt, dann wird dessen letzte Sortierungseinstellung verwendet.

Stapel-Verarbeitung

Wird die Option *Stapel-Verarbeitung* aktiviert, werden alle Jobs der Warteschlange nacheinander, ohne Unterbrechung, abgearbeitet.

Nach Segment warten

Sektionierung/Segmentierung: Ist ein Job zu groß für die Ausgabe, segmentiert EuroCUT den Job automatisch in so viele Teile (Segmente), wie benötigt werden, um den Job komplett ausgeben zu können.

Ist die Option **Nach Segment warten** aktiviert, wird die Ausgabe nach jedem Segment unterbrochen und das Material kann ggf. neu justiert werden.

Blattursprung beibehalten

Über die Option *Blattursprung beibehalten* kann der Nullpunkt (0/0) des Plotters versetzt werden. Wenn diese Option nicht aktiv ist, wählt EuroCUT automatisch den physikalischen Nullpunkt als Startpunkt zum Schneiden.

Wird die Option *Blattursprung beibehalten* aktiviert, wird der physikalische Nullpunkt um die Offsetkoordinaten des Bezugspunktes verschoben. Die Koordinaten des Bezugspunktes entsprechen der Position der linken unteren Ecke des zu schneidenden Obiektes auf der EuroCUT-Arbeitsfläche.

Ausgabe in Datei

Wird die Option *Ausgabe in Datei* aktiviert, werden die Ausgabedaten in eine von Ihnen zu benennende Datei gelenkt und auf die Festplatte geschrieben.

Einstellungen speichern

Durch Aktivieren der *Einstellungen speichern*-Schaltfläche werden alle Werte, die zuvor im *Ausgabe*-Dialog eingetragen wurden übernommen und dem gerade aktiven Ausgabegerät zugewiesen.

Vorschub/Ursprung

Abhängig vom ausgewählten Treiber ist der Feldname Vorschub oder Ursprung.

Rollenplotter

Bei *Ursprung* sind die Optionen *Neuer Ursprung* oder *Nicht setzen*. Wird die Option *Neuer Ursprung* ausgewählt, fährt die Maschine in X-Richtung um einen fest eingestellten Wert hinter das zuletzt geschnittene Objekt und diese Position ist dann der neue Ursprung. Wird *Nicht setzen* aktiviert, dann wird nach der Ausgabe der physikalische Nullpunkt als neuer Ursprung genommen.

Tischplotter

Bei Vorschub sind die Optionen **Vorschub** oder **Kein Vorschub**. Wird die Option **Vorschub** aktiviert, wird der Materialvorschub beim Sektionieren und bei der Ausgabe von Rolle durchgeführt, sofern der Tischplotter über einen automatischen Materialvorschub verfügt.

Genauigkeit

Das Feld **Genauigkeit** stellt die folgenden Parameter zur Verfügung: **Sehr niedrig**, **niedrig**, **normal**, **hoch** und **sehr hoch**. Standardmäßig ist hier der Wert **Normal** voreingestellt.

Die Genauigkeit legt fest aus wie vielen Vektorteilstücken ein Objekt bestehen soll. Dies spielt allerdings nur bei Objekten, deren Größe sich im 10tel Millimeterbereich bewegt, eine Rolle. Andere Objektgrößen werden *automatisch* von EuroCUT berechnet und das Optimum an Knotenpunkten zur späteren Ausgabe gesetzt.

3.5 Schneiden - Fräsen - Rillen - Zeichnen ...

Objekte

Das Feld **Objekte** erlaubt die Auswahl der auszugebenden Objekte. Neben den Modi **Alle Objekte** und **Selektierte Objekte** erlaubt EuroCUT auch das Schneiden von **Farbreihenfolgen** oder von **einzelnen Farblayern**. Die beiden letztgenannten werden im Kapitel "**Die Farbseparation beim Schneiden**" näher beschrieben



Abb. 3.5-11: Objekte Listenfeld mit Auswahl-Modi.

Vorschau

Die Vorschau-Schaltfläche öffnet die Ausgabe-Vorschau.

Ausgabe

Die **Ausgabe**-Schaltfläche übergibt die Daten direkt an den **Plot-Manager** und an die angeschlossene Maschine aus.

Probefahrt

Wird die **Probefahrt**-Schaltfläche aktiviert, fährt das angeschlossene Gerät mit gehobenem Werkzeugkopf den Entgitterrahmen ab. Dies geschieht auch dann, wenn die Option "Entgitterrahmen" nicht aktiviert wurde.

3.5.6 Farbseparation beim Schneiden

Jede der im Entwurf verwendeten Layerfarben taucht in der *Objekte*-Liste wieder auf, mit der Ziffer, die jeden Farblayer eindeutig identifizierbar macht. Zusätzlich erscheinen in diesem Listenfeld *zwei horizontale Farbbalken. N*achdem die Daten eines Farblayers übergeben wurden, erscheint im Infobereich der Windows-Statusleiste das *Plot-Manager*-lcon ().

Ein Doppelklick auf dieses Icon aktiviert die Plot-Manager *Job-Kontrolle*. Wird der Mauscursor auf dem Icon positioniert und die rechte Maustaste betätigt, erscheint ein Popup-Menü, in welchem der Plot-Manager beendet werden oder die Programm-*Version* angezeigt werden kann. In der *Layerauswahl* tauchen die noch nicht verarbeiteten Farblayer in der Reihenfolge auf, in der Sie ausgewählt wurden. Die Reihenfolge im Stapel kann jederzeit geändert werden.



Abb. 3.5-12: Festlegen der Reihenfolge, in der die einzelnen Farblayer abgearbeitet werden, durch Hoch-Runter-Schaltflächen

Die Reihenfolge wird mit den *Hoch-Runter*-Schaltffächen definiert. Nicht benötigte Layerfarben werden mit der —Schaltfläche aus der Liste entfernt.

Tipp: Verwenden Sie zum farbseparierten Schneiden die **Passermarken** aus dem **Zeichnen**-Werkzeug. Passermarken werden unabhängig von der verwendeten Farbe an der gleichen Stelle auf der Folie geschnitten.

3.6 Die Ausgabe-Vorschau

Die *Ausgabe-Vorschau* wird automatisch gestartet, wenn Sie die *Vorschau*-Schaltfläche im *Ausgabe*-Dialog betätigen.

Schließen der *Ausgabe*-Vorschau und Rückkehr auf die Arbeitsfläche von EuroCUT



3.6 Die Ausgabe-Vorschau

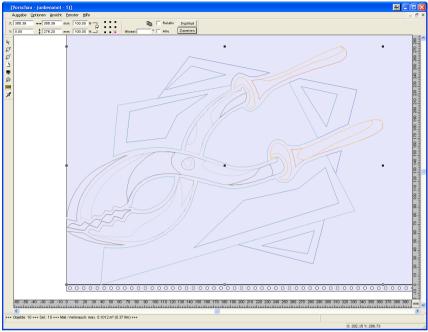


Abb. 3.6-1: Ausgabe-Vorschau mit Toolbars. Statuszeile und Ausgabe-Obiekten

In der Statuszeile der Schneidevorschau werden die folgenden Informationen angezeigt: *Umriss*, *Füllung*, *Breite* und *Höhe*, *Gruppe* oder *Kombination*, der *max*. *Folienverbrauch* in Quadratmeter und laufendem Meter (Ifm), sowie ausgewählte *Objekteigenschaften*. Wird das *Ausgabe*-Menü aktiviert, werden die Daten an das Ausgabegerät übergeben.

Hinweis: Liegt der zu schneidende Job links, unter- oder oberhalb der Material- bzw. Tischvorschau und das **Ausgabe**-Menü wird aktiviert, werden Sie automatisch darauf hingewiesen, dass die zu schneidenden Objekte außerhalb des Ausgabebereichs liegen.

Eine detaillierte Beschreibung der *Vorschau-Werkzeuge*-Toolbar finden Sie hier: <u>siehe Kapitel 6.10: Die *Vorschau Werkzeuge*-Toolbar</u>. Eine detaillierte Beschreibung der *Vorschau-Objekt-Parameter*-Toolbar finden Sie hier: <u>siehe Kapitel 6.11: Die *Vorschau Objekt Parameter*-Toolbar</u>

Folienoptimierung

Der Materialverbrauch kann durch das Modul Folienoptimierung reduziert werden.



Abb. 3.6-2: Parameter-Dialog für die Materialoptimierung

Die *Folienoptimierung* sorgt dafür, dass alle Objekte so angeordnet werden, dass sie möglichst wenig Platz auf dem Material einnehmen.

Hinweis: Gruppen und Kombinationen werden als je ein Optimierungsobjekt betrachtet. Wenn das nicht gewünscht ist, müssen zuvor die Gruppierungen gebrochen und die Kombinationen aufgelöst werden.

Die folgenden Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Entgitterabstand

In diesem Feld kann der gewünschte Abstand zwischen den Optimierungsobjekten, der so genannte *Entgitterabstand*, eingetragen werden.

Alle Objekte auf die kürzere Seite drehen

Alle Objekte werden so gedreht, dass die kürzere Seite unten ist.

Bei Bedarf drehen

Während der Optimierung werden die Objekte so gedreht, wie sie möglichst Platz sparend angeordnet werden können.

Bitmaps mit berücksichtigen

Ist diese Option aktiviert werden Bitmaps und Gruppen in denen Bitmaps enthalten sind ebenfalls optimiert.

Nur selektierte Objekte

Es werden nur die ausgewählten Objekte berücksichtigt. Mit dieser Option kann z. B.

layerweise (nach Farben) optimiert werden.

Maximale Optimierung

Wird diese Option aktiviert, werden zwei weitere Felder im Folienoptimierung-Dialog eingeblendet. Die Option *Maximale Optimierung* berechnet alle Kombinationsmöglichkeiten, die sich aus den Feldern *Endoptimierung bis maximal ... Objekte* und *Permutationstiefe* ergeben. Die Berechnung kann, abhängig von der Größe der hier eingestellten Werte, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, da alle Kombinationsmöglichkeiten, die sich aus beiden Werten ergeben berechnet und verglichen werden. Deshalb sollten in der Regel nicht mehr als ca. 20-30 Objekte mit einer Permutationstiefe von maximal 5 eingestellt werden.

Hinweis: Eine Optimierung führt immer zur Drehung eines oder mehrere Objekte.

3.6.1 Entgitterlinien

Entgitterlinien dienen dem besseren Verarbeiten von großen Jobs. Materiallängen von mehreren Meter Länge oder Breite sind schwer zu handhaben, deshalb kann man beim Folienschneiden Entgitterlinien einfügen, die den Job in kleinere, handlichere Teile teilt.

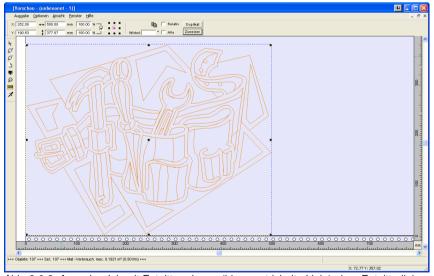


Abb. 3.6-3: Ausgabe-Job mit Entgitterrahmen (blau gestrichelte Linie) ohne Entgitterlinien

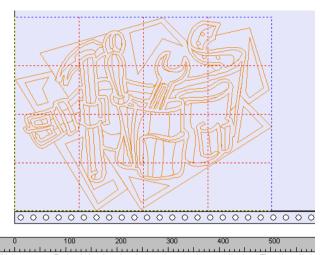


Abb. 3.6-4: Beispiel mit 3 horizontalen und 3 vertikalen Entgitterlinien (rot gestrichelte Linie)

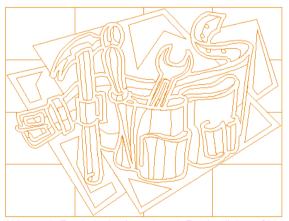


Abb. 3.6-5: Ergebnis der Ausgabe mit Entgitterlinien - Objekte nicht! durchgeschnitten

In der **Ausgabe**-Vorschau gibt es drei Möglichkeiten horizontale und vertikale **Entgitterlinien** einzufügen.

Hinweis: Entgitterlinien können nur eingefügt werden, wenn die Option **Entgitterrahmen** im **Ausgabe**-Dialog aktiviert wurde.

1. Manuell

Positionieren Sie den Mauscursor auf den um die Objekte *blau gestrichelt* gezeichneten Entgitterrahmen. Der Mauscursor wandelt sich in einen Doppelpfeil. Ziehen Sie jetzt eine

3.6 Die Ausgabe-Vorschau

horizontale oder vertikale Entgitterlinie an die Position an der segmentiert werden soll. Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis Sie alle erforderlichen Entgitterlinien eingefügt haben.

2. Über das Optionen-Menü

Öffnen Sie das *Optionen*-Menü und aktivieren Sie hier den Menüpunkt *Horizontale Entgitterlinien* oder *Vertikale Entgitterlinien*.

Die erste Entgitterlinie wird in der Hälfte der zu schneidenden Objekte eingefügt. Der zweite Aufruf der Funktion halbiert die beiden Hälften in zwei weitere Hälften und so weiter

3. Über die Shortcuts h oder v

Ein "h" oder "v" direkt über die Tastatur eingegeben erzeugt die entsprechenden Entgitterlinien - wie in Punkt 2 beschrieben.

Tipp: Einzelne Objekte können über das rechte Mausmenü zusätzlich mit einem separaten Entgitterrahmen versehen werden.

3.6.2 Job-Sektionierung

Unter Sektionierung versteht man die Aufteilung eines Jobs in so viele Teilstücke (Sektionen), wie benötigt werden, um den vollständigen Job auszugeben.

Ist der auszugebende Job größer als die eingestellte oder die verfügbare Ausgabebreite (*Ausgabe*-Dialog, Feld *Breite des Materials*) des Ausgabegerätes, wird im Infobereich des *Ausgabe*-Dialoges der Hinweis "*Job wird sektioniert*" eingeblendet.

Hinweis: Die Begriffe Sektionierung und Segmentierung werden synonym gebraucht.

Das Aktivieren des **Ausgabe**-Menüs öffnet dann **vor** der Übergabe an das Gerät den folgenden Dialog:



Abb. 3.6-6: Sektionierungs-Dialog mit Überlappungswert von 3 mm

Folien-Optimierung (max. Größe + Rest als Letztes)

Folien-Optimierung... veranlasst EuroCUT Segmente in der maximal zulässigen Größe zu erzeugen. Die Größe des letzten Segmentes unterscheidet sich in der Regel von den anderen

Platten-Optimierung (max. Größe + Rest als Erstes)

Nur aktiv bei Tischplottern. Würde das letzte Segment auch zuletzt geschnitten, würde die Platte nicht bis zu Ende verarbeitet werden könne. Deshalb wird der Rest als Erstes geschnitten, damit bis zuletzt die Platte auf dem Tisch aufliegt.

Segment-Optimierung (gleich große Segmente)

Wird die Option **Segment-Optimierung** aktiviert, werden immer *gleich große* Segmente erzeugt.

Marken-Optimierung (dynamische Segmentgröße)

Diese Option ist bei EuroCUT standardmäßig aktiviert, wenn *Videomarken* im Job vorhanden sind. Der obige Dialog wird übergangen und die Vorschau der dynamischen Segmente wird angezeigt. Der Sinn dieser Optimierung liegt darin, dass immer mindestens 3 Videomarken erforderlich sind. Je nach Lage der Videomarken "sucht" EuroCUT bis zu 30% neben der Segmentlinie, ob sich dort eine Videomarke befindet. Wenn ja wird das Segment entsprechend *dynamisch* angepasst.

Gespeicherte Sektionierung

Die zuletzt benutzte Einstellung wird automatisch gespeichert. Beim Erneuten Laden des Jobs kann auf diese Sektionierung zurückgegriffen werden.

Negativ Schneiden

Die Option *Negativ Schneiden* gibt an, dass die Objekte als "Negativ" geschnitten werden, z. B. für die Verwendung als Vorlage für den Siebdruck.

X-Überlappung und Y-Überlappung

In den Felder *X- und Y-Überlappung* kann angegeben werden, wie weit sich die Segmente überlappen sollen. Die Vektoren werden an den Trennpunkten entsprechend verlängert.

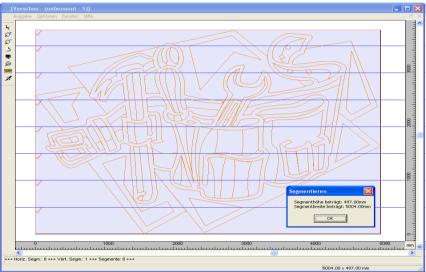


Abb. 3.6-7: Folien-Optimierung in der Sektionierungs-Vorschau mit 8 Segmenten und Segmentgrößen-Info

An- und Abwahl der Segmente

An- und Abwahl der Segmente geschieht durch Klick in das Segment. Das rote Häkchen zeigt an welches Segment aktiv ist und ausgeben wird.


Ändern der vorgeschlagenen Sektionierung

Sie ändern die Sektionierung, indem Sie die blau gezeichneten Sektionierungslinien anklicken und mit der Maus auf die gewünschte Position verschieben. Falls notwendig, fügt EuroCUT automatisch neue Sektionen ein.

In der Statuszeile der Segmentierungs-Vorschau wird die Größe des zu schneidenden Jobs in X- und Y-Richtung, sowie die Anzahl der Segmente angezeigt.

3.7 Der EuroCUT Layerdialog

Im Layereinstellungen Dialog werden die zur Ausgabe benötigten Parameter eingestellt und einem Objekt bzw. einer Farbe zugeordnet. Der Dialog öffnet sich durch einen Rechtsklick auf die EuroCUT Layer-Toolbar im Hauptfenster.

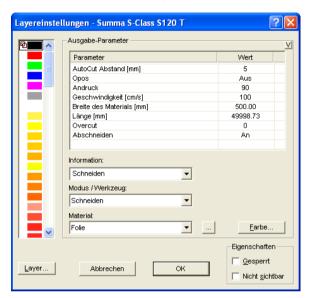

Unter *Information* kann eine Bezeichnung für jeden Layer hinterlegt werden. Diese Bezeichnung wird später in allen Dialogen angezeigt, in denen die Farben der Objekte benötigt werden.

Im Feld *Modus / Werkzeug* kann das Ausgabewerkzeug aus einer Liste ausgewählt werden. Die hier angezeigten Werkzeuge sind abhängig vom verwendeten Ausgabetreiber.

Im Feld *Material* können bereits gespeicherte Material-Konfigurationen aufgerufen werden. Die Material-Konfigurationen können über den Knopf auf der rechts eben der Auswahlbox erstellt, gespeichert oder gelöscht werden.

Hinweis: Durch Klicken mit der linken Maustaste auf einen andere Farbe werden die Einstellungen gespeichert und die Werte eines weiteren Layers können bearbeitet werden.

3.7 Der EuroCUT Layerdialog

4 Referenzteil

Die Menüpunkte in chronologischer Ordnung:

4.1 Das Datei-Menü

4.1.1 Der Neu...-Befehl

Mit dem Neu-Befehl wird ein neuer Job eröffnet.



4.1.2 Der Neu von Vorlage-Befehl

Dieser Befehl dient dem Speichern von Jobs als Mustervorlage (Endung JTP). Diese Mustervorlagen können über **Datei/Öffnen** oder **Datei/Neu** von Vorlage wieder geladen werden. Als Job-Name wird "unbenannt" angezeigt.

4.1.3 Der Job-Manager...-Befehl

Mit dem **Job Manager**-Befehl wird der visuelle Dateimanager von EuroCUT gestartet.

Hinweis: Dieser Befehl ist nur sichtbar, wenn bei der EuroCUT-Installation der Job-Manager mit installiert wurde.

4.1.4 Der Letzte Fassung-Befehl

Beim Laden eines Job wird von diesem im EuroCUT-Verzeichnis eine Sicherungskopie namens AUTOSAVE.BAK angelegt. Mit diesem Befehl lässt sich die Version des Jobs wiederherstellen, die vor dem Laden des Jobs vorlag.

4.1.5 Der Öffnen...-Befehl

Mit diesem Befehl werden Dateien, die im EuroCUT JOB-Format auf Ihrer Festplatte oder auf einem anderen Datenträger abgelegt wurden, auf den aktuellen Bildschirm/Desktop gebracht. Sie können diese Datei weiter bearbeiten. Jobs können, nach Sicherheitsabfrage, gelöscht werden.



4.1.6 Der Speichern-Befehl

Mit diesem Befehl speichern Sie den aktuellen Job ab. Ist der entsprechende Job schon einmal abgespeichert worden, so wird der angegebene Dateiname und das Verzeichnis beibehalten. Die alte Version des Jobs wird überschrieben, so dass die alte Form nicht wieder hergestellt werden kann.

STRG+S

Haben Sie einen neuen Job erstellt, der zuvor noch nicht gespeichert

4 1 Das Datei-Menii

wurde, dann geht das Programm, wenn Sie den **Speichern**-Befehl im **Datei**-Menü angeklickt haben, automatisch zum Befehl **Speichern unter...** über.

Es wird zuerst der *Job-Info*-Dialog geöffnet, in dem Sie weitere Informationen zum Job eingeben können. Danach wird der eigentliche Dialog zum Speichern Ihres Jobs geöffnet und Sie werden aufgefordert, Dateinamen und Verzeichnis anzugeben.

4.1.7 Der Speichern unter...-Befehl

Mit diesem Befehl speichern Sie einen neuen Job unter einem von Ihnen gewählten Dateinamen in ein zu wählendes Verzeichnis. Dieser Befehl dient auch zur Änderung des Dateinamens und / oder Verzeichnisses bereits bestehender Dateien. Wollen Sie zum Beispiel einen Job, der auf einem älteren aufgebaut ist, abspeichern, ohne dass Ihnen die alte Fassung verloren geht, dann wählen Sie den Befehl *Speichern unter...* und Sie können den neuen Job unter einem anderen Namen in ein neues Verzeichnis, falls Sie es wünschen, abspeichern.



Der Befehl *Speichern unter...* ist auch zu wählen, wenn Sie den aktuellen Job auf Diskette speichern wollen. Wählen Sie dazu das entsprechende Diskettenlaufwerk aus.

4.1.8 Der Alles speichern-Befehl

Mit diesem Befehl speichern Sie alle in geöffneten EuroCUT-Jobs. Befindet sich darunter ein neu angelegter Job, so kann dieser unter einem von Ihnen gewählten Dateinamen in ein zu wählendes Verzeichnis.

4.1.9 Der Versenden per EMail...-Befehl

Dieser Befehl öffnet den Standard EMail-Client und verknüpft den aktuellen Job als Anhang zur EMail. Der Job muss vorher gespeichert sein.

4.1.10 Der Online-Service...-Befehl

Mit diesem Befehl wird die Web-Site von EUROSYSTEMS S.à.r.l. (www.eurosystems.lu) aufgerufen.

4.1.11 Der Importieren-Befehl

Mit diesem Befehl werden Grafiken, die nicht im EuroCUT JOB-Format abgespeichert worden sind. übernommen.



4.1.12 Der Exportieren-Befehl

Wollen Sie einen Job auch in einem anderen Programm wieder verwenden, STRG+E muss die Job-Datei in ein passendes Format konvertiert, d. h. exportiert werden.

4.1.13 Der Piannto-RIP-Befehl

Mit diesem Befehl wird das PostScript-RIP von EuroCUT gestartet, wenn es zuvor installiert und freigeschaltet (lizenziert) wurde.

4.1.14 Der Drucken-Befehl

Mit diesem Befehl geben Sie die aktuelle Datei, in jeder beliebigen Größe (Kacheln) an den Standarddrucker aus.

STRG+P

4.1.15 Der Ausgeben-Befehl

Mit diesem Befehl rufen Sie das Ausgabe-Modul zum Schneiden, Zeichnen, Fräsen auf.



4.1.16 Der Scannen...-Befehl

Diese Funktion aktiviert Ihren Scanner über ein so genanntes TWAIN-Interface. Verfügt Ihr Scanner über ein solches Interface (Programm), dann können Sie ihn über diesen Menüeintrag direkt ansprechen.



Ist für Ihren Scanner diese Software nicht erhältlich, dann fügen Sie die Scannersoftware über das Menü Werkzeuge/Programm einfügen in die Menüstruktur ein.

4 1 17 Der Scanner wählen - Befehl

Dieser Befehl erlaubt Ihnen die Wahl eines Scanners.

4.1.18 Der Fnde-Befehl

Hiermit beenden Sie EuroCUT und kehren zum Windows-Desktop zurück. Haben Sie den soeben in Bearbeitung befindlichen Job noch nicht gesichert, dann werden Sie gefragt, ob Sie dies nun vornehmen wollen.



4.1.19 Die Job-Historie

Diese Funktion erleichtert Ihnen das Laden der letzten 4 Jobs ohne den Umweg über den Verzeichnisbaum. Am Ende der Menüliste des Datei-Menüs erscheinen die Namen der 4 zuletzt bearbeiteten Jobs, Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf den gewünschten Job-Namen. Anschließend wird die ausgewählte Datei auf die Arbeitsfläche geladen.

4.2 Das Bearbeiten-Menü

4.2.1 Der Rückgängig-Befehl

Mit diesem Befehl ist es möglich zuletzt durchgeführte Operationen und Funktionen wieder rückgängig zu machen. Die Standard-Einstellung ist 5 Schritte. Dieser Standardwert kann über das *Einstellungen-* Menü, Menüeintrag *Grundeinstellungen/Diverse* und hier *Anzahl rückgängig* verändert werden. Der Maximalwert beträgt 100 Schritte.

● F5

Hinweis: Diese Einstellung kann nur bei einer neuen Datei (**Datei**-Menü, Menüpunkt **Neu**) geändert werden!

4.2.2 Der Undo-Liste-Befehl

Mit diesem Befehl öffnet sich ein Dialog, in dem die zuletzt benutzten Befehle gelistet werden. Die Zwischenzustände werden in einem Vorschaufenster zur Prüfung angezeigt. Durch Klicken auf den entsprechenden Befehl wird auf diesen Zustand zurückgesprungen.

UMSCH+F5

Hinweis: Dieser Menüeintrag erscheint nur dann, wenn Befehle benutzt wurden, die rückgängig gemacht werden können.

4.2.3 Der Wiederherstellen-Befehl

Dieser Befehl ist der Umkehrbefehl zu Rückgängig. Er stellt den Zustand wieder her, der **vor** dem Rückgängigmachen vorhanden war.

● F6

4.2.4 Der Redo-Liste-Befehl

Mit diesem Befehl öffnet sich ein Dialog, in dem die zuletzt rückgängig gemachten Befehle gelistet werden. Die Zwischenzustände werden in einem Vorschaufenster zur Prüfung angezeigt. Durch Klicken auf den entsprechenden Befehl wird auf diesen Zustand zurückgesprungen.

UMSCH+F6

Hinweis: Dieser Menüeintrag erscheint nur dann, wenn Befehle rückgängig gemacht wurden.

4.2.5 Der Ausschneiden-Befehl

Mit diesem Befehl werden Objekte in die Windows Zwischenablage kopiert und von der Arbeitsfläche gelöscht. Über die Zwischenablage können Objekte an einer anderen Stelle oder in einem anderen Programm eingefügt werden.

Hinweis: Für den Transport Ihrer Daten können Sie auch den Exportieren-Befehl benutzen. Dies ist immer dann erforderlich, wenn Ihre Daten auf einen anderen Rechner übertragen werden sollen.

4.2.6 Der Kopieren-Befehl

Mit diesem Befehl werden markierte Objekte in die Zwischenablage kopiert, STRG+C ohne dass sie von der Arbeitsfläche gelöscht werden.

4.2.7 Der Einfügen-Befehl

Dieser Befehl fügt Grafiken und Objekte aus der Zwischenablage in Ihren Job ein. Der Mauszeiger wandelt sich in einen rechten Winkel in dem Insert (engl. einfügen) steht.

STRG+V

Zeigen Sie nun mit der Spitze des rechten Winkels auf den Punkt auf Ihrer Arbeitsfläche, an dem die Grafik oder das Objekt eingefügt werden soll.

4.2.8 Der Inhalte einfügen...-Befehl

Über diesen Menüpunkt können "Bilder" über die Zwischenablage nach EuroCUT importiert werden.

Hinweis: Werden in EuroCUT Objekte kopiert ist dieser Menüpunkt nicht aktiv.

4 2 9 Der Alles Markieren-Befehl

Mittels dieses Befehls werden alle Objekte des aktiven Jobs, d. h. alle Obiekte auf der Arbeitsfläche, aber auch alle außerhalb der Arbeitsfläche liegenden Objekte, markiert. Diese selektierten Objekte können anschließend gruppiert, kombiniert oder verschoben werden.

STRG+A

4.2.10 Der Selektion umkehren-Befehl

waren. Bereits markierte Objekte sind danach nicht mehr markiert.

4.2.11 Der Job-Info...-Befehl

Mit der Job-Info haben Sie die Möglichkeit zu jedem Job zusätzliche Informationen abzuspeichern. Diese Informationen können Sie ausdrucken und zur Fakturierung oder als Arbeitsbegleitzettel einsetzen.

Neben Informationen wie z. B. Auftrags-Nr. und Firmenadresse gibt die Job-Info Aufschluss über das verwendete Material. Im *Memo*-Feld können zusätzlich, stichwortartig. Bemerkungen abgelegt werden.

4.2.12 Der Farblayer...-Befehl

Dieser Befehl startet den *Layereinstellungen*-Dialog, in welchem Objekte eingefärbt, Folienfarben festgelegt, Maschinenwerkzeuge zugewiesen werden, Objekte der gleichen Farbe selektiert und Layer unsichtbar gemacht oder gesperrt werden können.



4.2.13 Der Schneidfertig...-Befehl

Mit diesem Befehl kann ein Objekt mit definierter Strichstärke oder Füllung schneidfertig gemacht werden.

Umriss

Die zuvor definierte Strichstärke wird mit einer Outline versehen.

Farbverlauf

Der zuvor definierte Farbverlauf wird in die angegebene Schrittanzahl aufgeteilt und jeder Schritt wird mit einer Outline versehen.

Beide

Sowohl die definierte Strichstärke als auch der definierte Farbverlauf (Schrittanzahl) werden mit einer Outline versehen.

4.3 Das Objekt-Menü

4.3.1 Der Achswechsel-Befehl

Dieser Befehl rotiert die markierten Objekte um 90° gegen den Uhrzeigersinn.



Diese Öption benötigen Sie regelmäßig dann, wenn Sie Ihre Objekte schnell an die Laufrichtung der Folie anpassen wollen, ohne den Weg über die **Rotieren**-Funktion zu gehen.

4.3.2 Der Achswechsel mit Blatt-Befehl

Dieser Befehl rotiert die markierten Objekte und die Arbeitsfläche um 90° **UMSCH+A** gegen den Uhrzeigersinn.

4.3.3 Der Horizontal Spiegeln-Befehl

Das ausgewählte Objekt wird an der Horizontalen durch seinen Mittelpunkt gespiegelt. Sind mehrere Objekte markiert, dann wird der Mittelpunkt der virtuellen Markierungsbox, deren Ränder durch die 8 schwarzen Punkte begrenzt wird, mit der dazugehörigen Horizontalen als Spiegelachse genommen. Sind keine Objekte markiert, werden alle Objekte gespiegelt.



4.3.4 Der Vertikal Spiegeln-Befehl

Das ausgewählte Objekt wird an der Vertikalen an seinem Mittelpunkt gespiegelt. Sind mehrere Objekte markiert, so wird der Mittelpunkt der Markierungsbox mit der dazugehörigen Vertikalen als Spiegelachse verwendet. Sind keine Objekte markiert, werden alle Objekte gespiegelt.



4.3.5 Der Löschen-Befehl

Auf Ihrer Tastatur finden Sie eine Taste, die - handelt es sich um eine deutsche Tastatur - mit ENTF oder bei einer englischen Tastatur mit DEL beschriftet ist. Sie führt den *Löschen*-Befehl aus. Um mit diesem Befehl Objekte aus einer Grafik zu entfernen, müssen diese markiert sein.



4.3.6 Der *Duplizieren*-Befehl

Um diesen Befehl anzuwenden, muss das zu duplizierende Objekt vorher markiert werden. Klicken Sie nun mit der linken Maustaste den **Duplizieren**-Befehl an oder aktivieren Sie ihn über den Hotkey. Die markierten Objekte werden nun verdoppelt.



Die Positionierung erfolgt gemäß den Werten, die Sie im *Einstellungen-*Menü, Menüpunkt *Grundeinstellungen/Diverse* eingegeben haben.

Hinweis: Sie können ein Objekt auch duplizieren, indem Sie es zuerst markieren, bei gedrückter linker Maustaste verschieben, und dann an der Position an der das Duplikat erzeugt werden soll, die rechte Maustaste einmal drücken. Die Verschiebewerte werden bei diesem Verfahren automatisch eingetragen.

4.3.7 Der Klonen-Befehl

Wenn Sie ein Objekt klonen, erstellen Sie eine mit diesem Objekt verknüpfte Kopie. Änderungen am Original (dem Ausgangsobjekt) werden automatisch auch am Klon (der Kopie) umgesetzt.

Wird ein Klon in seiner Größe oder in seiner Form geändert dann entsteht daraus wieder ein "Original".

4.3.8 Der Gruppieren-Befehl

Dieser Befehl erlaubt es Ihnen, mehrere Objekte in einer Gruppe zusammenzufassen, um sie dann gemeinsam zu bearbeiten. Dies kann z. B. dann sinnvoll sein, wenn Sie mehrere Objekte verschieben wollen, ohne deren Position zueinander zu verändern. Dazu markieren Sie zunächst alle Objekte, die sie gemeinsam verschieben möchten, wählen den *Gruppieren*-Befehl und verschieben anschließend die neu gebildete



4.3 Das Objekt-Menü

Gruppe an die gewünschte Stelle. Es ist jetzt nicht mehr möglich, die einzelnen Objekte aus denen sich die Gruppe zusammensetzt, unabhängig von einander zu verändern.

Um dies wieder möglich zu machen, muss mit dem *Gruppierung* brechen-Befehl die Gruppierung wieder aufgehoben werden.

Hinweis: Gruppierte Objekte können nicht mit dem Knotenbearbeitungswerkzeug bearbeitet werden. Die Gruppierung muss vorher gebrochen werden. Um die gruppierten Objekte von den nicht gruppierten zu unterscheiden, werden sie blau gestrichelt gezeichnet.

4.3.9 Der Gruppierung brechen-Befehl

Diesen Befehl benutzt man um eine Gruppe von Objekten wieder in einzelne Objekte aufzuspalten. Jedes Objekt kann anschließend wieder einzeln bearbeitet werden.



4.3.10 Der Kombinieren-Befehl

Dieser Befehl fasst wie das Gruppieren mehrere Objekte zu einem zusammen. Der Unterschied zum *Gruppieren*-Befehl besteht darin, dass nun die gewählten Objekte nicht mehr als einzelne isoliert nebeneinander stehende Objekte betrachtet werden.



Lassen Sie uns diese Tatsache an einem Beispiel noch einmal verdeutlichen.

Sie haben zwei unterschiedlich große Quadrate erzeugt, von denen das Kleinere im Großen vollständig enthalten ist. Um zu erreichen, dass im Vollfarbenmodus die Fläche des kleineren Quadrats durchsichtig erscheint, kombinieren Sie die beiden Quadrate, nachdem Sie diese vorher markiert haben. Das Größere der beiden wird nun als Außenkante interpretiert und das Kleinere als Innenkante. Der Bereich zwischen den beiden Kanten wird mit der in der Layerbox angewählten Farbe gefüllt. In der Mitte verbleibt ein Loch in der Größe des kleineren Quadrats.

4.3.11 Der Kombination auflösen-Befehl

Mit diesem Befehl lösen Sie eine Kombination wieder auf. Das Programm UMSCH+L behandelt die Kombinationsobiekte danach wieder als Einzelobjekte.

4.3.12 Die Füllung-Funktion

Mit dieser Funktion können Vektorobjekte und Textblöcke mit Füllungen versehen werden.

Ohne

Alle Füllungen, bzw. Füllbitmaps des markierten Objektes werden entfernt. Nur der Umriss der Objekte, in der vorher zugewiesen Layerfarbe, bleibt erhalten.

Der Farbverlauf...-Befehl

Dieser Befehl öffnet einen Dialog über den das Aussehen der Farbverlaufsfüllungen, von geschlossenen Kurven, Textobjekten oder Kombinationen festgelegt werden kann.

Der Bitmap...-Befehl

Betätigen dieser Schaltfläche öffnet einen Dialog über den Objekte mit Bitmaps gefüllt werden können.

Zur Bearbeitung der Füllbitmaps steht Ihnen eine Vielzahl von Funktionen zur Verfügung.

Der *Laverfarbe...*-Befehl

Dieser Befehl entfernt alle Füllungen und stellt das Objekt in der Layerfarbe in der es erstellt wurde dar.

4.3.13 Die Umriss-Funktion

Über diese Funktion können Objekte mit Stiftattributen (Stiftbreite, Farbe, ...) versehen werden, Haarlinien erzeugt und Stiftattribute entfernt werden.

Der Ohne-Befehl

Dieser Befehl entfernt alle Stiftattribute des markierten Objektes und stellt es in der Layerfarbe in der es erstellt wurde dar.

Der *Haarlinie*-Befehl

Dieser Befehl weist dem markierten Objekt eine Haarlinie, in der geraden aktiven Layerfarbe zu.

Die Attribute-Funktion

Über den Stiftattribute-Dialog kann der Umrissstift von Kurven, Kombinationen oder Textobjekten gestaltet werden. Umrissstifte werden beim Zeichnen der Objektkontur im Vollflächen-Modus dargestellt.

Der *Layerfarbe...*-Befehl

Dieser Befehl weist dem Objektumriss die selektierte Layerfarbe zu.

Hinweis: Auf die Darstellung der Objekte im Umrissmodus (F9) haben die Stiftattribute keinen Einfluss. Hier werden die Konturen der Objekte mit einer einfachen Umrisslinie in der Layerfarbe gezeichnet.

4.3.14 Der Zeichnen-Befehl

In diesem Menü sind die Werkzeuge zusammengefasst, mit denen Sie grafische Objekte erzeugen können. Alle Werkzeuge können über die Toolbox oder den Menüpunkt Zeichnen im *Objekt*-Menü aktiviert werden.

Der Linie-Modus

Dieser Befehl aktiviert den Modus zum Zeichnen von Linien. Der Mauscursor nimmt nun die Form eines Kreuzes mit einer rechts unten angezeigten Linie an.

Zum Zeichnen von Linien stehen Ihnen zwei Modi zur Verfügung:

1. "Geschlossene" Linien

Geschlossene Linien erzeugen Sie, indem Sie die linke Maustaste beim Zeichnen der Linien gedrückt halten. Eine Linie beenden Sie, indem Sie die linke Maustaste loslassen.

Falls der Mauscursor über einem Endpunkt einer Linie steht, wird dieser hervorgehoben und der Mauszeiger ändert seine Form. Wird nun ein einfacher Klick mit der linken Maustaste auf diesen Punkt ausgeführt wird dieser Punkt initialisiert.

Es kann nun mit einem der vier folgenden Modi weitergezeichnet werden: **Zeichnen, Bogen, Digi-Modus, Freihand**

2. ..Offene" Linien

Offene Linien erzeugen Sie, indem Sie, bevor Sie die Linie zeichnen einen Klick mit der linken Maustaste durchführen. Anschließend erzeugen Sie die Linie Ihren Wünschen entsprechend. Wird nun nochmals ein Klick mit der linken Maustaste durchgeführt, so wird diese Teillinie beendet und eine neue kann angeschlossen werden. Diesen Modus beenden Sie mit einem Doppelklick der linken Maustaste.

Hinweis: Halten Sie während des Bewegens des Mauszeigers die UMSCHALT-Taste gedrückt, dann wird das Zeichnen der Gerade horizontal und vertikal eingeschränkt. Wenn Sie während des Zeichnens die STRG-Taste gedrückt halten, dann wird der Winkel der gezeichneten Geraden auf 15° Schritte beschränkt. Die Gerade bewegt sich nun um 15°, 30°, 45° usw. zu den Rändern Ihrer Arbeitsfläche.

Der Kreisbogen-Modus

Den Kreisbogen-Modus aktivieren Sie, indem Sie im Linie-Modus die rechte Maustaste betätigen und hier den entsprechenden Menüpunkt auswählen. Beim Zeichnen im Bogenmaß wird nach dem Setzen des zweiten Kurvenpunktes die aus dem ersten, zweiten und aktuellen Cursorpunkt berechnete Kurve gezeichnet. Ein Klick mit der linken Maustaste setzt den Bogen.

Falls der Mauscursor über einem Endpunkt eines Kreisbogen steht, wird dieser hervorgehoben und der Mauszeiger ändert seine Form. Wird nun ein einfacher Klick mit der linken Maustaste auf diesen Punkt ausgeführt wird dieser Punkt initialisiert.

Es kann nun mit einem der vier folgenden Modi weitergezeichnet werden: **Zeichnen, Bogen, Digi-Modus, Freihand.**

Der Rechteck-Modus

Sie haben auf den Rechteck-Modus umgeschaltet und bewegen den Mauszeiger auf dem Desktop zu einer beliebigen Ecke des gewünschten Rechtecks.

Drücken Sie die linke Maustaste und halten Sie sie gedrückt, während Sie den Mauszeiger zur diagonal gegenüberliegenden Ecke bewegen. Wenn Sie die Maustaste loslassen erscheint das Rechteck.

Hinweis: Halten Sie, während Sie ein Rechteck zeichnen, die UMSCHALT-Taste gedrückt, so handelt es sich bei dem ersten ausgewählten Punkt um den Mittelpunkt des Rechtecks. Halten Sie, während Sie das Rechteck zeichnen, die STRG-Taste gedrückt, wird mit der Mausbewegung automatisch ein **Quadrat** gezeichnet. Beim gleichzeitigen Drücken von UMSCHALT- und STRG-Taste wird ein zentriertes Quadrat gezeichnet. Für das Zeichnen des Objekts ist der Zustand der Tasten (gedrückt oder nicht gedrückt) beim Loslassen der Maustaste von Bedeutung.

Der Kreis-Modus

Mit diesem Befehl aktivieren Sie den Modus zum Zeichnen von Ellipsen und Kreisen. In diesem Modus ziehen Sie eine Box auf, in welche die Ellipse eingepasst wird. Wählen Sie also mit der Maus zuerst einen Eckpunkt der aufzuziehenden Box.

Hinweis: Der erste gezeichnete Punkt ist kein Punkt der Ellipse. Das Drücken der UMSCHALT-Taste bewirkt, dass es sich bei dem Anfangspunkt um den Mittelpunkt der Ellipse handelt.

Das Drücken der STRG-Taste lässt nur das Zeichnen eines **Kreises** zu. Das gleichzeitige Drücken beider Tasten bewirkt, dass ein zentrierter Kreis gezeichnet wird.

Der Digitalisier-Modus

Mit diesem Befehl aktivieren Sie den Modus zum Nachdigitalisieren von Bitmap-Vorlagen.

Das Umschalten zwischen den **Modi Linie**, **Bogen**, **Digi-Modus oder Freihand** über das rechte Mausmenü, die Pfeiltasten Ihrer Tastatur oder die Toolbox, erleichtert Ihnen die Nachbearbeitung von Bildern erheblich.

Belegung der Pfeiltasten:

Links --> Linie-Modus
Rechts --> Kreisbogen-Modus
Hoch --> Freihand-Modus
Runter --> Digitalisier-Modus

Sind offene Objekte gezeichnet worden, so können diese über das rechte Mausmenü und hier den Menüpunkt **Schließen** geschlossen werden.

Hinweis. Mit dieser Variante können alle gezeichneten Objekte geschlossen werden, unabhängig davon wie groß der Abstand zwischen dem Anfangspunkt des zuerst gezeichneten und dem Endpunkt des zuletzt gezeichneten Objektes ist.

Eine andere Möglichkeit offene Objekte, die gezeichnet wurden zu schließen, ist die Folgende:

Zeichnen Sie ein offenes Objekt. Bewegen Sie den Endpunkt des zuletzt gezeichneten Objektes mit der Maus in die Nähe des Anfangspunktes des

4.3 Das Objekt-Menü

zuerst gezeichneten Objektes. Sie sehen, dass der Mauscursor sein Aussehen verändert. Lassen Sie die Maus an dieser Stelle los, so wird das Objekt geschlossen.

Falls der Mauscursor über einem Endpunkt einer Digi-Kurve/Linie steht, wird dieser hervorgehoben und der Mauszeiger ändert seine Form. Wird nun ein einfacher Klick mit der linken Maustaste auf diesen Punkt ausgeführt wird dieser Punkt initialisiert. Es kann nun mit einem der vier Modi **Zeichnen**, **Bogen**, **Digi-Modus**, **Freihand** weitergezeichnet werden.

Der Freihandzeichnen-Modus

Mit diesem Befehl aktivieren Sie den Modus zum Zeichnen von beliebigen Linien, Kurven oder Objekten. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und erstellen Sie das Objekt Ihrer Wahl. Lassen Sie die linke Maustaste los um das Objekt zu beenden. Falls der Mauscursor über einem Endpunkt einer Digi-Kurve/Linie steht, wird dieser hervorgehoben und der Mauszeiger ändert seine Form.

Wird nun ein einfacher Klick mit der linken Maustaste auf diesen Punkt ausgeführt wird dieser Punkt initialisiert. Es kann nun mit einem der vier folgenden Modi weitergezeichnet werden: **Zeichnen, Bogen, Digi-Modus, Freihand**.

Symmetrisches Objekt...

Mit diesem Befehl aktivieren Sie den Modus zum Zeichnen von Polygonen (Vielecke) und symmetrischen Objekten wie z. B. Sterne.

Passermarke

Mit dieser Option können Sie Passermarken als Applizierhilfe in Ihre Grafik platzieren. Diese Funktion ermöglicht, das passgenaue Montieren der farbseparierten Schneidejobs. Aktivieren Sie dazu diesen Befehl und klicken Sie die Passermarke an die gewünschten Positionen. Passermarken werden layerneutral (farbneutral) mitgeschnitten.

Bohrungen

Dieser Befehl erlaubt es Ihnen, vordefinierte Bohrungslöcher in die Grafik einzufügen.

Hinweis: Diese Funktion ist nur von Bedeutung, wenn Sie einen Flachbettplotter mit Fräseinrichtung oder eine Fräse besitzen.

4.3.15 Der Ausrichten-Befehl

Mit dieser Funktion werden markierte Objekte ausgerichtet. Sie können Objekte sowohl horizontal als auch vertikal ausrichten. Dabei werden die Objekte so angeordnet, dass Sie entweder zentriert oder aber an der gewünschten Seite ausgerichtet werden.

Zusätzlich können die Objekte im gleichen Abstand angeordnet werden, so dass ein gleichmäßiges Erscheinungsbild erreicht wird. Ebenso ist es möglich, alle Objekte sowohl horizontal als auch vertikal auf der Arbeitsfläche zu zentrieren



Hinweis: Diese Option ist nur dann aktivierbar, wenn Sie mindestens zwei Objekte markiert haben.

4.3.16 Der Sortierung mit Simulation...-Befehl

Dieser Befehl öffnet die Objekt Sortierungs-Funktion, mit der die Ausgabe-Reihenfolge und Drehrichtung der Objekte festgelegt werden kann. Die Sortierung kann layerabhängig oder -unabhängig durchgeführt werden. Ebenso kann die Vorzugsrichtung der Sortierung festgelegt



In einem Vorschaufenster wird die Ausgabe der Objekte grafisch simuliert; hier können auch die Verfahrwege des Werkzeugkopfes skizziert werden. Die Simulation kann beliebig oft durchgeführt werden, ohne dass die Originalobjekte verändert werden.

4.3.17 Der Manuelle Sortierung...-Befehl

Dieser Befehl ermöglicht eine manuelle Objekt-Sortierung. Für jedes einzelne Ausgabe-Objekt kann die Reihenfolge und die Drehrichtung festgelegt werden. Dies kann für jeden Layer durchgeführt werden. Im Vorschaufenster werden die Objekte mit dem Mauscursor in die gewünschte Reihenfolge geklickt. Alternativ können die Objekte auch dadurch sortiert werden, indem man in der Objektliste klickt. Die sortierten Objekte werden blau gestrichelt dargestellt.



4.3.18 Der Im Uhrzeigersinn-Befehl

Dieser Befehl setzt die Drehrichtung der markierten Objekte auf Uhrzeigersinn.



Hinweis: Diese Funktion ist nur in Verbindung mit angeschlossener Fräse oder Graviermaschine von Bedeutung

4.3.19 Der Gegen den Uhrzeigersinn-Befehl

Dieser Befehl setzt die Drehrichtung der markierten Objekte auf Gegenuhrzeigersinn.



Hinweis: Dieser Befehl ist ebenso wie der vorhergehende nur in Verbindung mit Fräsapplikationen von Bedeutung.

4.3.20 Der Schließen-Befehl

Mit diesem Befehl können Sie offene Objekte schließen. In der Statuszeile UMSCH+S wird Ihnen angezeigt, ob ein Objekt eine offene Strecke darstellt oder nicht. Zum Schließen markieren Sie das Objekt und wenden diesen Befehl an

4.3.21 Der Öffnen-Befehl

Mit diesem Befehl können geschlossene Objekte geöffnet werden.



Hinweis: Der Menüpunkt **Öffnen** entspricht der **Trennen**-Funktion im Knoten-Werkzeua.

4.3.22 Der Verrunden-Befehl

Der *Verrunden*-Befehl dient dazu, Knotenpunkte mit einem frei definierbaren Radius abzurunden.
Die Verrundung kann dabei nach innen oder nach außen erzeugt werden.
Ebenso kann die Verrundung das ganze Objekt betreffen oder nur einzelne selektierte Knoten



Hinweis: Diese Funktion kann auch zum Verrunden von Schriften eingesetzt werden.

4.3.23 Der Knoten reduzieren-Befehl

Dieser Befehl eliminiert überflüssige und aufeinander liegende Knotenpunkte eines Objektes. Bei Geraden werden Knoten, die auf der Geraden und zwischen den Endpunkten der Gerade liegen automatisch entfernt. Die Reduktion von Knoten verringert die Komplexität von Objekten.

4.3.24 Der Zur Clipart-Gruppe hinzufügen-Befehl

Dieser Befehl fügt ein markiertes Objekt in die gerade aktive Clipart-Gruppe des Clipart-Managers ein.

4.3.25 Der Eigenschaften...-Befehl

Das Aktivieren dieses Befehls öffnet einen Dialog, in welchem die Objekteigenschaften eines markierten Objektes angezeigt werden. Ist mehr als ein Objekt markiert, so werden die Koordinaten der Boundingbox dieser Objekte angegeben, sowie deren Mittelpunkt. Mit dem *Selektion-Button* wird die Objekt-Funktion aktiviert. Der *Statistik-Button* öffnet die Objekt-Statistik, die Auskunft über Anzahl und Art der verwendeten Objekte Auskunft gibt.

Umsch + F10

4.4 Das Ansicht-Menü

4.4.1 Der Vergrößern-Befehl

Wählen Sie diese Funktion aus, so ändert sich der Mauszeiger in eine Lupe mit einem Pluszeichen im Innern. Sie können jetzt mit der Maus bei gedrückter linker Maustaste einen Bereich auswählen, der gezoomt werden soll. Der ausgewählte Bereich wird anschließend im Programmfenster maximal vergrößert dargestellt.



Hinweis: Ein Piepton des Rechnerlautsprechers informiert Sie darüber, dass die maximale Zoomstufe erreicht ist.

4.4.2 Der Verkleinern-Befehl

Diese Funktion verkleinert Arbeitsfläche schrittweise. Wurde zuvor mehrfach vergrößert, dann werden die einzelnen Zoomschritte rückwärts durchgeführt. oder F3



4.4.3 Der Ganze Seite-Befehl

Wählen Sie diese Funktion aus, damit die gesamte zur Verfügung stehende Arbeitsfläche angezeigt wird.



4.4.4 Der Alles zeigen-Befehl

Diese Funktion verändert die Darstellung der Vektorzeichnung so, dass alle Objekte in dem Programmfenster zu sehen sind. Der Ausschnitt wird so gewählt, dass es sich dabei um die größtmögliche Darstellung der Grafik handelt, bei der alle Obiekte sichtbar sind.



Hinweis: Halten Sie während des Aufrufs dieses Befehls die UMSCHALT-Taste gedrückt, dann werden lediglich die markierten Objekte maximal gezoomt.

4.4.5 Der Selektierte Objekte zeigen-Befehl

Wird dieser Befehl aktiviert, werden nur die auf der Arbeitsfläche markierten Objekte größtmöglich dargestellt.



4.4.6 Der Ganz nach vorne setzen-Befehl

Haben Sie mehrere Objekte übereinander angeordnet, ermöglichen Ihnen die folgenden Befehle die Lage der Objekte zueinander zu verändern. Mit dem Ganz nach vorne-Befehl wird das markierte Objekt an die oberste Stelle, auf die anderen Objekte drauf, gelegt.



4.4.7 Der Ganz nach hinten setzen-Befehl

Mit diesem Befehl setzen Sie das markierte Objekt unter bzw. hinter alle anderen Objekte.



4.4.8 Der Eins nach vorne setzen-Befehl

Dieser Befehl setzt das markierte Objekt in der Ansicht weiter nach vorne.



4.4.9 Der Eins nach hinten setzen-Befehl

Mit diesem Befehl setzen Sie das markierte Objekt weiter nach unten und damit in der Ansicht nach hinten.



4.4.10 Der Reihenfolge umkehren-Befehl

Die Reihenfolge der Objekte im Stapel wird umgekehrt. Was oben lag liegt anschließend unten und umgekehrt. Das gilt auch für alle dazwischenliegenden Objekte.



4.4.11 Der Reihenfolge ändern-Befehl

Mit diesem Befehl können Sie die Reihenfolge der Ansicht der Objekte interaktiv verändern, in dem Sie die Objekte nacheinander, in der gewünschten Reihenfolge, anklicken.



4.4.12 Der Umrissmodus-Befehl

Dieser Befehl schaltet die Ansicht der Arbeitsfläche in den Umrissmodus, d. h. es werden nur der Konturen der Objekte angezeigt.



4.4.13 Der Erweiterte Darstellung-Befehl

Dieser Befehl sorgt dafür, dass die möglichst beste Objektdarstellung (geglättete Konturen) erzeugt wird.



Hinweis: Er verlangsamt die Verarbeitungsgeschwindigkeit und sollte deshalb nur zur Endkontrolle oder Präsentation verwendet werden

4.4.14 Der Immer im Vordergrund-Befehl

Das EuroCUT-Fenster bleibt immer im Vordergrund.



Hinweis: Dieser Menüpunkt ist nur dann aktiv, wenn das EuroCUT-Fenster sich im Teilbildmodus befindet.

4.4.15 Der Fenster aktualisieren-Befehl

Mit dieser Funktion wird der Inhalt des sichtbaren Fensters neu aufgebaut, STRG+W ohne etwas an der Größe oder dem gewählten Ausschnitt zu ändern.



Hinweis: Benutzen Sie diesen Befehl dann, wenn Objekte auf dem Bildschirm sichtbar sind, die nicht mit der Zeigefunktion angewählt werden können oder Darstellungsfehler anderen Art auftreten.

4.5 Das Werkzeuge-Menü

4.5.1 Die Vektorisieren...-Funktion

Haben Sie diese Funktion aktiviert, gelangen Sie in das in EuroCUT integrierte Vektorisierungsprogramm mit dem Sie eingescannte Bitmaps in Vektoren wandeln.



Hinweis: Bitmaps können nicht geschnitten werden, da Sie nur aus einzelnen Bildpunkten bestehen, die von der Optik des Scanners erkannt worden sind. Zum Schneiden. Fräsen. Rillen usw. müssen solche Pixelgrafiken erst in Vektorgrafiken umgewandelt werden.

4.5.2 Die Revektorisieren-Funktion

Diese Option kann den Vektorisierungsvorgang erheblich beschleunigen. Sie ist immer dann sinnvoll anzuwenden, wenn man die besten Parameter für die Vektorisierung herausfinden möchte. Die unterschiedlichen Ergebnisse sollte man in unterschiedliche Farblaver legen, so kann man leichter die nicht geeigneten Ergebnisse später entfernen. Bei der Wiederholung wird die interne für den Vektorisiervorgang erzeugte Bitmap benutzt und nicht die Originalbitmap, die auf der Arbeitsfläche liegt.

Hinweis: Wurde die Originalbitmap zwischenzeitlich verändert, dann muss der Vektorisieren-Befehl angewendet werden.

4.5.3 Die Konturlinie...-Funktion

Mit der Konturlinie-Funktion wird der äußere Rand beliebig vieler Objekte errechnet und mit einer Umrisslinie versehen. Im Gegensatz zur Outline können mit diesem Werkzeug auch Bitmaps konturiert werden. Überdies wird nicht jedes einzelne Objekt umrandet, stattdessen wird versucht, möglichst nur eine Kontur zu finden, die alle selektierten Objekte umfasst. Diese Funktion eignet sich daher besonders zum Erstellen von Schnittlinien um Aufkleber. Die Objekte des Aufklebers können beliebig zusammengestellt werden. Anschließend wird mit dem hier beschriebenen Werkzeug der Umriss des Aufklebers im gewünschten Abstand berechnet. Die so erstellte Konturlinie kann später zum Ausschneiden des gedruckten Aufklebers verwendet werden



4.5.4 Die PhotoCut...-Funktion

Diese Funktion erzeugt Vektoren aus Bitmaps. PhotoCUT berechnet aus Windows Bitmap-Dateien (*.BMP, *.PCX, *.TIF) Rasterstreifen oder Muster, die mit einem Schneideplotter oder einem ähnlichen Gerät ausgegeben werden können. Das Bild wird in logische Pixel aufgeteilt und der durchschnittliche Grauwert für jedes dieser logischen Pixel ermittelt. Es entsteht also ein Bild, das weniger Pixel hat als das Original. Aus diesem Bild werden dann horizontale oder vertikale Streifen, Kreise, Quadrate, ...erzeugt, deren Breite proportional zum Grauwert an der entsprechenden Stelle ist.

▶ siehe Kapitel 7.20: Die PhotoCUT-Funktion

4.5.5 Der Clipart Manager...-Befehl

Dieser Befehl startet den *Clipart-Manager* is siehe Kapitel 7.2: Der <u>Clipart-Manager</u>. Er ermöglicht das Anlegen, das Ändern und die Auswahl von Clipart-Gruppen. Mit der "C"-TASTE wird die Clipart-Box geöffnet und geschlossen.



4.5.6 Der Programm einfügen...-Befehl

Mit diesem können Sie ein fremdes Programm - fremd i. S. v. kein EUROSYSTEMS-Programm - mit in die Menüstruktur von EuroCUT einbinden. Der Vorteil dieser Möglichkeit liegt darin, dass Sie die Oberfläche zum Starten von anderen Programmen nicht verlassen müssen

4.5.7 Der Programmliste bearbeiten...-Befehl

Mittels dieses Befehls können bestehende Programmeinträge geändert oder gelöscht werden.

Hinweis: Dieser Menübefehl bezieht sich nur auf die zusätzlich zur Menüstruktur eingefügten Programme

4.5.8 Der Justiermarken setzen-Befehl

Dieser Befehl setzt automatisch Justiermarken um die selektierten Objekte. Art, Größe und Position bzgl. des selektierten Objekts werden im *Einstellungen/Grundeinstellungen/Passer-/Justiermarken*-Menü voreingestellt.



Hinweis: Die Marken liegen in keinem Layer, werden immer schwarz dargestellt, behalten die Skalierung und ihre Größe bei und werden beim Anlegen gruppiert.

► siehe Kapitel 4.8.1.5: Das Passer-/Justiermarken...-Setup

4.5.9 Der Messen-Befehl

Mit der Funktion Messen kann eine beliebige Strecke vermessen, skaliert, rotiert und bemaßt werden. Haben Sie diesen Befehl aktiviert, ändert sich der Mauszeiger in ein Fadenkreuz. Er wird dann auf den Anfangspunkt der zu vermessenden Strecke gesetzt und die linke Maustaste gedrückt und festgehalten. Dann wird der Mauszeiger auf das Ende der zu messenden Strecke bewegt und die linke Maustaste losgelassen. Mit gedrückter UMSCHALT-Taste messen Sie nur horizontale und vertikale Entfernungen. Nun wird in einem Dialogfeld das Ergebnis der Messung angezeigt und kann verändert werden.

₽M

Hinweis: Die Änderung der Größe wird proportional auf alle selektierten Objekte angewandt. Beim Rotieren von Bitmaps vergrößert sich die Grundfläche des Bitmaps, aber nicht die im Bitmap dargestellten Objekte.

4.5.10 Die Folienoptimierung...-Funktion

Die Folienoptimierung sorgt dafür, dass alle Objekte so angeordnet werden, dass sie möglichst wenig Platz auf der Folie einnehmen. Durch Drehung oder nicht Drehung von Objekten wird dafür gesorgt, dass der Materialverbrauch verringert werden kann.

4.5.11 Die Outline-Funktion

Diese Funktion erzeugt eine Kontur mit einem frei wählbaren Abstand um ein Vektorobjekt und wird meistens eingesetzt zur Konturierung von Textobjekten. Die Farbe des Ziellayers kann vorausgewählt werden. *Inline*, die Umkehrfunktion, erzeugt eine innen liegende Kontur. "*Outline & Inline*" kombiniert erzeugt eine geschlossene Kontur in der vorausgewählten Stärke.



Hinweis: Im Unterschied zur Konturlinie wird bei kombinierten Objekten gleichzeitig auch eine Innenkontur erzeugt. Diese Funktion ist auch nicht zu verwechseln mit einem Umrissstift, der nur ein Zeichenattribut ist und kein Vektorobjekt.

4.5.12 Der Verschmelzen-Befehl

Die Verschmelz-Funktionen *Manuell, Automatisch, Trimmen, offenes Trimmen, Ausfüllen, Nach Farbe, Vollfläche* und *Siebdruck* sorgen dafür, dass sich überlagernde Objektteile, welche die Folie zerschneiden würden, eliminiert und verbunden werden



4.5.13 Der Seriennummern-Befehl

Mit diesem Befehl können manuell, automatisch und aus Tabellen Serien von Texten oder Ziffern erzeugt werden.

Hinweis: Den zu ersetzenden Textobjekten muss zuerst eine Platzhalterbezeichnung gegeben werden. Dies geschieht indem man einem Textblock mit der F8-TASTE in die Schnellansicht für Textblöcke wechselt und dann im Eigenschaften...-Kontextmenü im Feld "Platzhalter-Eigenschaften/Bezeichnung" einen beliebigen Namen vergibt.

▶ siehe Kapitel 7.10: Die Seriennummern-Funktion

4.6 Das Bild-Menü

Dieses Menü enthält Funktionen zur Bearbeitung und Retusche von Bildern und Photos.

4.6.1 Der Eigenschaften...-Befehl

Angezeigt wird der Speicherbedarf des Bitmaps im Arbeitsspeicher, sowie die verwendete Farbtiefe.

Hinweis: Mit diesem Befehl kann außerdem die Pixelanzahl eines Bildes erhöht werden. Eine Erhöhung der Pixelanzahl hat zur Folge, dass die resultierende Bildgröße sich entsprechend der zunehmenden Pixelanzahl erhöht.

4.7 Das Text-Menü

4.7.1 Der Text eingeben-Befehl

Wird dieser Befehl aktiviert, so wechselt der Mauscursor in ein großes "T" und die Texteingabe kann erfolgen.



Dasselbe erreichen Sie, indem Sie den Mauscursor an der Stelle der Arbeitsfläche positionieren, an welcher später der Text erscheinen soll und einmal die linke Maustaste betätigen

4.7.2 Der Text bearbeiten...-Befehl

Mit diesem Menüpunkt wird die Textbox aufgerufen.



Hinweis: Haben Sie den Text zu Kurven gewandelt, kann er nicht mehr im Texteditor bearbeitet werden. Der *Text in Kurven*-Befehl hat aus dem Textblock eine Grafik generiert. Mit Hilfe der Rückgängig-Funktion können Sie diesen Vorgang - unmittelbar nach dem Wandeln - wieder rückgängig machen.

4.7.3 Der Textbox...-Befehl

Dieser Befehl öffnet die [[P]-Textbox.



▶ siehe Kapitel 7.3: Der Textbox-Dialog

4.7.4 Der Text in Kurven-Befehl

EuroCUT verwendet so genannte Vektor- oder Outline-Fonts (nicht zu verwechseln mit der Outline-Funktion). Diese Schriften können stufenlos vergrößert und rotiert werden. Die einzelnen Buchstaben sind dabei als Folge von Vektoren definiert.



Hinweis: Wird dieser Menübefehl ausgeführt verwandelt sich der Text in ein grafisches Objekt, mit der Folge, dass die Schriftattribute des Texteditors nicht mehr anwendbar sind.

4.7.5 Der Text in Zeilen-Befehl

Haben Sie im Text-Editor einen Text mit mehr als einer Zeile gesetzt, dann kann, nachdem der Text auf die Arbeitsfläche gesetzt wurde, der Textblock in einzelne Textzeilen aufgespaltet werden. Die einzelnen Textzeilen lassen sich anschließend getrennt voneinander editieren, mit neuen Schriftattributen versehen oder auf der Arbeitsfläche verschieben.



4.7.6 Der Layout anzeigen-Befehl

Wird dieser Befehl aktiviert, so wird der Text durch ein Rechteck mit einem Kreuz in der Mitte ersetzt. Nochmaliges Betätigen des Menüpunktes stellt den Text wieder dar.



Hinweis: Diese Option bewährt sich insbesondere bei der Verarbeitung von vielen Textobjekten. Der Neuaufbau des Bildschirms beschleunigt sich dadurch erheblich.

4.7.7 Der TrueType Fonts benutzen-Befehl

Wird dieser Menüpunkt aktiviert, werden TrueType-Schriften in der Schriftart Auswahlliste nicht mehr angezeigt oder umgekehrt.

4.7.8 Der Font Verwaltung-Befehl

Font-Manager für URW BE-Schriften

Wird dieser Menüpunkt aktiviert so wird der Font-Manager für URW BE-Schriften geöffnet.

Font-Manager für Adobe Type 1-Schriften

Wird dieser Menüpunkt aktiviert so wird der Font-Manager für Adobe Type-1-Schriften geöffnet.

▶ siehe Kapitel 8.3: Font-Manager Adobe Type1-Fonts

4.8 Das Einstellungen...-Menü

4.8.1 Das Grundeinstellungen-Menü

4.8.1.1 Das Diverse...-Setup

Folgende Standardvorgaben sind einstellbar:



Duplizier Abstand in X-Richtung

Gibt den Betrag an, der nach dem Erzeugen eines Duplikates zwischen dem Original und dem Duplikat an Abstand bleibt (in X-Richtung).

Duplizier Abstand in Y-Richtung

Gibt den Betrag an, der nach dem Erzeugen eines Duplikates zwischen dem Original und dem Duplikat an Abstand bleibt (in Y-Richtung).

Mit dyn.(amischer) Anpassung

Diese Option sorgt für das Ein- bzw. Abschalten einer Funktion, die die Duplizierwerte beim Duplizieren mit der rechten Maustaste als X- und Y-Abstand automatisch einträgt und verwendet.

Objekte verschieben in X-Richtung

Gibt den Betrag an, um den markierte Objekte beim Drücken der Pfeiltasten auf der Tastatur bewegt bzw. verschoben werden.

Obiekte verschieben in Y-Richtung

Gibt den Betrag in Y-Richtung an, um den markierte Objekte beim Drücken der Pfeiltasten auf der Tastatur bewegt bzw. verschoben werden.

Hinweis: Halten Sie die UMSCHALT-Taste während der Bewegung gedrückt, so wird der Betrag der Verschiebung auf ein Zehntel reduziert. Halten Sie die UMSCHALT+STRG-Taste gedrückt, beträgt die Verschiebung ein Hundertstel der eingestellten Schrittweite.

Bemaßung

Autosave Intervall

Das Autosave Intervall gibt die Zeitdauer an, nach der Ihre Jobdaten automatisch auf Festplatte gespeichert werden. Diese Sicherungsdatei befindet sich immer im EuroCUT-Hauptverzeichnis. Ihr Name lautet immer autosave.job.

Max. Anzahl der zuletzt verwendeten Dateien

Der Wert gibt an wie viele zuletzt geöffnete Jobs am Ende des *Datei*-Menüs gelistet werden

Abfrage "Datei überschreiben?" beim Speichern

Diese Option sorgt dafür, dass vor dem Speichern nachgefragt wird, ob die aktuelle Datei überschrieben werden soll.

Abfrage "Strichstärken/Farbverläufe wandeln?" vor Ausgabe

Diese Option schaltet die Abfrage, die vor der Übergabe an den Plot-Manager nachfragt, ob Strichstärken und/oder Farbverläufe gewandelt werden sollen, ein oder aus.

Max. Anzahl Rückgängig-Schritte

Bezieht sich auf die Rückgängig-Funktion im Bearbeiten-Menü.

Hinweis: Diese Option ist nur einstellbar, wenn kein Job geladen ist.

Kein Undo/Redo für Bitmaps größer als ...

Für Bitmaps, die größer sind als der in diesem Feld eingetragene Wert, wird die Undo/Redo-Funktion (Rückgängig/Wiederherstellen) automatisch **abgeschaltet**, d. h. dass Operationen an diesen Bitmaps nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Vorteil: Zeitersparnis

Grund: Der Zeitaufwand (Rechenaufwand) wird für Bitmaps ab einer bestimmten Größe zu hoch, denn für jeden Undo/Redo-Schritt muss eine Kopie des Originals (Ausgangszustand) angelegt werden. Der Wert, der in diesem Feld eingetragen wird, sollte zwischen 5 - 10% des im Rechner verfügbaren Hauptspeichers (RAM) liegen.

Vor Drucken Undos löschen (max. Speicherausnutzung)

Die *Vor Drucken Undos löschen-*Option löscht alle bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführten Undos.

Hier kann die Schrifthöhe der Schrift angegeben werden, die bei der Bemaßung verwendet wird.

4.8.1.2 Das Job-Info...-Setup

In diesem Dialog können optional zu den Feldern, die dem Anwender in der Job-Info zur Verfügung stehen, **weitere** benutzerdefinierte Felder erzeugt werden, die in den Dialogboxen zum Laden und Löschen von Dateien angezeigt werden, sofern sie Werte und Infos enthalten.

Der *Job-Info automatisch anfragen* -Schalter gibt an, ob beim Speichern eines neuen Jobs automatisch das Job-Info-Formular aufgerufen wird.

4.8.1.3 Das Maus...-Setup

STRG+rechte Maustaste belegt mit

Hier können Sie die Belegung der rechten Maustaste definieren. Öffnen Sie hierzu die Auswahlliste und wählen Sie den Befehl aus, der beim einmaligen Klicken mit der rechten Maustaste ausgeführt werden soll.

Verzögerung bei Mausklick

Diese Option erhöht die Anwahlsicherheit beim Selektieren von Objekten. Der Standardwert liegt bei 100; die Einheit ist Millisekunden. Je höher dieser Wert gewählt wird, umso länger dauert es bis das Objekt dem Mauscursor folgt. Ein versehentliches Verschieben der Objekte ist damit verringert.

Hinweis: Anwender, die noch nicht so sicher im Umgang mit der Mausbedienung sind, sollten diesen Wert erhöhen.

Fenster automatisch scrollen

Diese Option ist standardmäßig eingeschaltet und sorgt dafür, dass immer dann wenn ein Objekt mit Maus über den Rand der Arbeitsfläche bewegt wird, die Arbeitsfläche automatisch bewegt wird, scrollt.

4.8.1.4 Das Geräte...-Setup

Diese Kategorie der Grundeinstellungen erlaubt die Definition wichtiger Parameter für die Ausgabe auf dem Ausgabegerät. Die Default-Einstellungen korrelieren mit den Angaben im Ausgabedialog vor der Ausgabe der Jobdaten an das angeschlossene Gerät.

Aktuelles Ausgabegerät

Hier werden die aktuell angeschlossenen *Ausgabegeräte* gelistet, der Treibername und die *Anschluss*-Schnittstelle, sowie der *Modus* und das *Material* aus der Materialdatenbank angezeigt.

Der ...-Button ermöglicht das Neuanlegen, Ändern und Löschen der jeweiligen Voreinstellung.

Anschluss

Zeigt an, mit welcher Rechnerschnittstelle das Ausgabegerät verbunden ist.

Default-Einstellungen

Blattursprung beibehalten

Diese Option sorgt dafür, dass kein neuer Ursprung nach der Ausgabe eines Jobs, gesetzt wird. Die nachfolgende Ausgabe geschieht an den gleichen Koordinaten wie die vorhergehende

Stapelverarbeitung

Diese Option ermöglicht eine unterbrechungsfreie Ausgabe ohne Plot-Manager-Interaktion.

Nach Segment warten

Nach Segment warten gibt an, ob nach der Ausgabe eines geschnittenen Segmentes, der Plotter an dieser Stellung verharren soll. Diese Option wird typischerweise bei Flachbettgeräten, ohne eingebauten automatischen Folientransport benötigt.

Segment gibt dabei die maximal adressierbare Fläche an, die in einem Stück abgearbeitet werden kann.

Nach dem Segment wird die Folie von Hand an die richtige Stelle befördert.

Vor Ausgabe sortieren

Sortieren heißt, dass alle inneren Objekte vor den äußeren Objekten bearbeitet werden und das eine Sortierung in x-Achsen-Richtung vorgenommen wird. Dieser Schalter sorgt dafür, dass die Folie möglichst wenig hin- und herbewegt wird, damit die Wiederholgenauigkeit so groß wie möglich bleibt. Diese Option wird insbesondere benötigt bei Plottern mit Gripprollenantrieb oder beim Fräsen.

Die Ausgabegeschwindigkeit reduziert sich bei dieser Einstellung geringfügig.

Ausgabe in Datei

Diese Option leitet die Ausgabe der Daten nicht an das angeschlossene Gerät, sondern öffnet einen Dialog, in dem der Pfad und der Name einer Ausgabedatei angegeben werden kann, die auf die Festplatte gespeichert wird.

Automatisch auslesen

Diese Option kann dann aktiviert werden, wenn ein Gerät angeschlossen, "Online" und ein Auslesebefehl für dieses Gerät im Treiber vorhanden ist.

Nur Layer mit Werkzeug ausgeben

Diese Option sorgt dafür, dass nur Objekte ausgegeben werden, wo eine Werkzeugzuordnung zu einem Layer vorgenommen wurde.

siehe Kapitel 6.2: Die Laver-Toolbar

Entgitterrahmen

Diese Option definiert, ob und in welchem Abstand ein Aushebe-/Entgitterrahmen um die Ausgabeobjekte geschnitten wird. Diese Option erleichtert das Entgittern von Folie.

Überlappung

Überlappung definiert die Überlagerung zweier Segmente. Dieser Wert sorgt z. B. für den Ausgleich der Schrumpfung, der bei Folien auftritt.

Kopienabstand

Kopienabstand definiert den Abstand von Kopien auf dem Ausgabemedium

Segmentabstand.

Segmentabstand definiert die Entfernung zwischen einzelnen Segmenten eines Jobs

Stapelabstand

Stapelabstand definiert, ob Kopien vertikal gestapelt werden sollen. Voraussetzung für die Aktivierung dieser Option ist, dass das ausgewählte Objekt mehr als einmal übereinander ausgegeben werden kann.

Hinweis: In der Ausgabe-Vorschau wird das erste Objekt "normal" angezeigt. Jedes weitere Objekt des Stapels wird mit einem schwarzen Viereck, das mit einem X gefüllt ist, dargestellt.

Keine Tooltips anzeigen

Diese Option sorgt dafür, dass im Ausgabedialog keine Tooltips angezeigt werden, die im Gerätetreiber eingetragen wurden.

4.8.1.5 Das *Passer-/Justiermarken...*-Setup

Über diesen Menüpunkt kann die Größe, die Position bzgl. des selektierten Obiekts und die Art der Passer-/Justier-/ und Videomarke bestimmt werden.

Hinweis: Die Passer-/Justiermarken-Funktion dient dem definieren von Marken, die zum Konturschneiden benötigt werden.

Videomarken

4.8.1.6 Das Filter-Setup

Auswahl für Autoimport

Dieses Setup erlaubt es Ihnen, Suchpfade zum Importieren zu definieren, sowie den Dateinamen für den automatischen Import von Dateien (F12) zu wählen und ob die Datei nach dem Import zu löschen ist.

Der Autoimport funktioniert folgendermaßen:

Ist EuroCUT geladen und wird eine EPS-Datei in einem der angegebenen Suchpfade unter dem definierten Namen (z. B: EuroCUT) gespeichert, dann aktiviert dies automatisch EuroCUT und diese Datei wird direkt auf die Arbeitsfläche geladen.

Für den Import von Daten aus CorelDRAW, Illustrator, Freehand und AutoCAD ist ein automatischer Export Namens CoRUN implementiert.

siehe Kapitel 2.2: CoRUN

Import-Vorschau abschalten für

Hier kann die Größe definiert werden, die Bitmap-Dateien (TIF, JPG, BMP, PCX, ...) und/oder EPS-Dateien haben dürfen, damit sie in der Import-Vorschau angezeigt werden.

Grund: Bei ungewollter Auswahl einer großen Datei kann es zu unnötigen Wartezeiten kommen

Beim DXF-, HPGL-Import

Objekte automatisch schließen

Falls aktiviert, werden beim Import die Vektorobjekte automatisch geschlossen bzw. verbunden, deren Abstand von Anfangs- und Endpunkt innerhalb der Schließtoleranz liegt.

Schließtoleranz 1 4 1

In einem Eingabefeld ist der Wert, für den max. Abstand von Anfangs- und Endpunkt, bis zu dem Objekte geschlossen bzw. verbunden werden, einzutragen.

Alle Layer

Ist diese Option aktiviert, werden beim automatischen Schließen alle Layer berücksichtigt, ansonsten nur die in der nebenstehenden Liste ausgewählten.

Objekte in gleichen Layern miteinander kombinieren

Ist diese Option aktiviert, werden beim DXF-/HPGL-Import alle geschlossenen Objekte kombiniert, die im gleichen Layer liegen.

Beim Export über Clipboard und Drag'n Drop

Zusätzliches EPS-Format erzeugen

Ist diese Option aktiviert, wird beim Export über Clipboard oder Drag'n Drop von den ausgewählten Objekten zusätzlich ein EPS-Format erzeugt.

Beim Import

Blattgröße an Objekte anpassen mit folgenden Abständen zum Blattrand

Ist diese Option aktiviert, wird beim Import das Arbeitsblatt an die importierten Objekte angepasst.
Beim Arbeiten mit EuroCUT werden alle Abstände zwischen Kopien anhand der Blattgröße berechnet.

Feste Objektgröße zuweisen

Ist diese Option aktiviert, werden alle importierten Objekte mit dem Objektattribut "Feste Größe" versehen. Somit ist Größenänderung deaktiviert

Feste Größe bei der Ausgabe

Ist diese Option aktiviert, werden alle importierten Objekte mit dem Objektattribut "Feste Größe bei der Ausgabe" versehen. Ist diese Option aktiv findet während der Ausgabe keine Größenkompensation statt. Die Objekte werden nach dem Einlesen der Marken lediglich platziert und rotiert.

Layer nach Namen trennen

Ist diese Option aktiviert, wird für jede Farbe, die einen noch nicht vorhandenen Layernamen hat, ein neuer Layer angelegt. Dabei werden gleiche Layernamen in einen Layer gelegt.

4.8.1.6.1 OptiScout...-Button

Beim Import Dateien für EuroCUT-Verarbeitung folgende Aktionen ausführen

Neuen Job anlegen

Ist diese Option aktiviert, wird beim Import ein neuer EuroCUT-Job angelegt.

Objekte rotieren um einen Winkel von °

Ist diese Option aktiviert, werden die importierten Objekte um den eingetragenen Winkelwert rotiert.

Palette laden

Tragen Sie hier die Palette mit komplettem Pfad ein, die beim Import einer Datei geladen werden soll. Sie können diese auch über die nebenstehende Schaltfläche suchen und eintragen lassen.

Videomarken suchen / ersetzen

Ist diese Option aktiviert, werden beim Import Kreise mit der in dem *Passer-/Justiermarken-*Setup definierten Größe gesucht und durch Videomarken ersetzt.

Videomarken aus Layer ... übernehmen

Tragen Sie hier den Namen des Layers ein, in dem die Videomarken einer zu importierenden Datei liegen. Alle Kreise in diesem Layer werden dann beim Import in Videomarken gewandelt.

Objekte in gleichen Layern miteinander kombinieren

Ist diese Option aktiviert, werden nach dem Import alle Objekte der gleichen Layer in "Kombinationen" zusammengefasst.

Alle Objekte gruppieren

Ist diese Option aktiviert, werden nach dem Import alle Objekte in einer "Gruppe" zusammengefasst.

4.8.2 Der Farbpalette-Befehl

Mit diesem Befehl können neue Farbpaletten angelegt, geladen oder gespeichert werden.

Layernummern

Ist diese Option aktiviert, werden in der Layer-Toolbar Layernummern angezeigt.

Layer-Info...

Öffnet den Dialog zum Setup der Layer-Toolbar. Hier kann definiert werden, welche Infos angezeigt werden, wenn der Mauszeiger über eine Layerfarbe positioniert wird.

Mögliche Infos sind: Farb-Nummer, RGB-Werte, CMYK-Werte,

4.8 Das Einstellungen...-Menü

Materialname, Modus/Werkzeug, Material und Anzahl Objekte. Darüber hinaus kann die Anzahl der sichtbaren Layer und die Fensterbreite eingestellt werden.

Ein "I"-Button öffnet ein Fenster mit Tastaturkürzeln der *Layer*-Toolbar.

Layer-Reihenfolge...

Diese Option öffnet einen Dialog zum Ändern der Layer-Reihenfolge bzw. der Ausgabe-Reihenfolge.

Nur sel. Layer sichtbar

Ist diese Option aktiviert, werden nur die in dem selektierten Layer liegenden Objekte auf der Arbeitsfläche angezeigt.

Sel. Layer löschen

Entfernt den selektierten Layer aus der Layerliste.

Unbenutzte Layer löschen

Diese Option entfernt alle nicht benutzten Layer, alle Layer ohne Objekte und ohne Geräteverbindung.

Neu

Es werden alle Farblayer entfernt, die eine Layernummer haben, die größer als 6 ist.

Diesen Befehl benutzen Sie, wenn Sie eine neue Farbpalette individuell definieren möchten.

Die Auswahl der Layerfarbe geschieht, indem Sie einfach mit dem Mauscursor die gewünschte Farbe auswählen und anschließend die OK-Schaltfläche aktivieren.

Laden...

Zuvor definierte Paletten können geladen werden.

Speichern

Mit diesem Befehl sichern Sie eine neu definierte oder eine geänderte Standardpalette auf Ihrer Festplatte. Wird diese neue oder geänderte Palette als Defaultpalette abgespeichert, wird bei jedem Neustart von FuroCUT diese Palette benutzt

Speichern unter...

Dieser Befehl erlaubt die Neuvergabe eines Palettennamens.

Default

Dieser Befehl lädt die Farbpalette, die standardmäßig mit EuroCUT ausgeliefert wird. Es handelt sich dabei um eine Mactac Folienfarbtabelle, die unter Zuhilfenahme des Farbfächers als Defaultpalette definiert wurde.

Paletten-Historie

Diese Funktion erleichtert Ihnen das Laden der letzten 4 Farbpaletten, ohne den Umweg über den Verzeichnisbaum. Am Ende der Menüliste des Farbpalette Menüs erscheinen die Namen der 4 zuletzt bearbeiteten Farbpaletten. Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf den gewünschten Paletten-Namen öffnet man die ausgewählte Palette.

4.8.3 Der Systemsteuerung...-Befehl

Dieser Befehl aktiviert die Windows Systemsteuerung, um eventuell notwendige Veränderungen an den Systemparametern von Windows vorzunehmen. Dies bezieht sich vor allem auf die Installation von Druckern, Treibern und die Konfiguration der seriellen Schnittstelle (COM).

4.8.4 Der Arbeitsfläche...-Befehl

Hier können Sie die Größe und die Farbe Ihrer Arbeitsfläche neu bestimmen. Die Arbeitfläche wird als Blattrahmen mit einem grauen Schatten rechts und unten neben dem Rahmen dargestellt. Vordefiniert sind z. B. DIN-A-Größen. Neben den fest definierten Maßen können Sie beliebig viele benutzerdefinierte Arbeitsflächen definieren. Eine kann als *Standard* festgelegt werden. Sie wird bei jedem "Datei Neu" voreingestellt. Diese Option ist eine nützliche Funktion für alle, die eine Fräse oder Graviermaschine haben, denn die jeweils neue Eingabe der nutzbaren Fläche entfällt.

Die Farbe der Arbeitsfläche ist frei definierbar; dies garantiert eine optimale Layoutkontrolle am Bildschirm.

Hinweis: Ein Doppelklick auf den Schatten rechts neben und unterhalb der Arbeitsfläche öffnet ebenfalls diesen Dialog.

4.8.5 Der Objektleiste...-Befehl

Das Aktivieren dieses Menüpunktes öffnet einen Dialog, in welchem optionale Werkzeug-Schaltflächen in den variablen Teil der *Objekt-Parameter-*Toolbar hinzugefügt oder entfernt werden können.

siehe Kapitel 6.6: Die Objekt-Parameter-Toolbar

4.8.6 Die Lineale...-Funktion

Mit dieser Funktion definieren Sie die Orte, an denen die Lineale positioniert werden. Aus Platzgründen kann auf die Anzeige der Lineale verzichtet werden. Bei metrischer Darstellung ist jeder fünfte Schritt länger gezeichnet und bei nicht-metrischer jeder zweite und jeder vierte noch einmal.



4.8.7 Die Maßeinheit-Funktion

Dieser Befehl schaltet die Maßeinheit in die gewünschte Einheit (mm, cm oder inch) um.

Hinweis: Die Metrik ist auch über eine Schaltfläche, die sich im Winkel der beiden Lineale befindet, direkt veränderbar.

4.8.8 Die Raster...-Funktion

Diese Option zeigt entweder das Gitter selbst oder nur die Kreuzungspunkte STRG+R der Gitterlinie (Raster) auf der Arbeitsfläche. Diese Funktion erleichtert das Ausrichten und Positionieren von Objekten auf der Arbeitsfläche.

Frei definiert werden können der Abstand der Gitternetzlinien und der Offset in X-/Y-Richtung. Bezugspunkt ist dabei die linke untere Ecke der Arbeitsfläche. Dieser Punkt repräsentiert die 0/0-Position, zu dem der Offset addiert wird.

Eine Positionierhilfe mit "magnetischem" Einfluss sorgt für exakte Ausrichtung der Obiekte.

4.8.9 Die Farbdarstellung-Funktion

Diese Option beeinflusst die Farbdarstellung auf dem Bildschirm in Abhängigkeit von der verwendeten Grafikkarte und der eingestellten Auflösung des Bildschirmtreibers. Sie hat keine Auswirkung auf das Druckergebnis.

Klare Farben

Für die Farbwiedergabe werden bis 256 reintonige Farben und keine Farbraster verwendet.

Hinweis: Voraussetzung ist, dass Ihre Hardware diese Möglichkeit unterstützt.

256 Color Dithering

Diese Darstellungsart wird benutzt bei 256 Farben in Rasterdarstellung.

Windows Dithering

Wenn der Standard-Farbanzeigemodus (VGA, 256-Farben) nicht unterstützt wird, steht nur diese Option zur Verfügung. Diese Farbdarstellung entspricht *16 Farben in Rasterdarstellung*. Das Neuzeichnen des Bildschirms beansprucht in diesem Modus die geringste Zeit.

4.8.10 Der Undo/Redo-Befehl

Mit diesem Befehl kann die *Undo/Redo*-Funktion ein- oder ausgeschaltet werden.



Vorteile bei ausgeschaltetem Undo/Redo:

Bei großen oder vielen Objekten ist die Knotenbearbeitung schneller. Die Testphase (Ausgangszustand -> Bearbeitung -> vorläufiger Endzustand) bei mehreren Bearbeitungsschritten kann auf folgende Weise wieder rückgängig gemacht werden:

1. Undo/Redo ausschalten. 2. Obiekte bearbeiten und 3. Undo/Redo einschalten

Das Anwählen der Rückgängig-Funktion im Bearbeiten-Menü, stellt den Zustand vor Punkt 1 wieder her.

4.8.11 Der Fadenkreuz-Befehl

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird der Cursor zu einem Kreuz, das sich über die gesamte Breite und Länge des EuroCUT-Desktops erstreckt. Sobald Sie den Mauszeiger über den Desktop hinaus bewegen (z. B. um ein Werkzeug auszuwählen), wird er wieder zu einem Pfeil.



4.8.12 Die Hilfslinien...-Funktion

Hilfslinien sind blau gestrichelte Orientierungslinien, die Sie als Hilfsmittel zur Konstruktion einsetzen können. Darüber hinaus erleichtern Sie Ihnen die Positionierung von grafischen Obiekte und Textblöcken auf der Arbeitsfläche.



Hinweis: Ist die **Positionierhilfe** aktiviert, üben die Hilfslinien einen "magnetischen" Einfluss auf in die Nähe kommende Objekte aus und erlauben genaueste Positionierung.

4.8.13 Die Positionierhilfe-Funktion

Die Positionierhilfe vereinfacht das Anlegen von Obiekten an die Hilfslinien. Diese Option aktiviert den "magnetischen" Effekt auf grafische Objekte und Textblöcke



4.8.14 Der Hilfslinien feststellen-Befehl

Mit dieser Option können Sie alle Hilfslinien sperren, so dass sie nicht mehr STRG+H markiert oder verschoben werden können. Erst durch erneutes Anklicken dieses Menübefehls werden die Hilfslinien entriegelt und wieder verschiebbar.



4.8.15 Der Hilfslinien sichtbar-Befehl

Mit dieser Option können Sie alle Hilfslinien unsichtbar machen. Erst durch erneutes Anklicken dieses Menübefehls werden die Hilfslinien wieder sichtbar.



4.8.16 Der Sprache wählen...-Befehl

Dieser Befehl öffnet einen Dialog mit welchem die Anzeigesprache von EuroCUTausgewählt werden kann.

4.9 Das Fenster-Menü

4.9.1 Der Neues Fenster-Befehl

Das aktivieren dieses Befehls öffnet ein neues EuroCUT-Fenster.

4.9.2 Der Nebeneinander-Befehl

Das Aktivieren dieses Befehls stellt alle geöffneten Fenster, verkleinert, neben- und übereinander.

4.9.3 Der Überlappend-Befehl

Das Betätigen dieses Befehls stellt alle Fenster verkleinert und kaskadiert (schräg versetzt) dar.

4.9.4 Der Schließen-Befehl

Das Betätigen dieses Befehls schließt das gerade aktive Fenster nach vorheriger Sicherheitsabfrage.

4.9.5 Der Alle Schließen-Befehl

Das Betätigen diese Befehls schließt alle geöffneten Fenster nach vorheriger Sicherheitsabfrage

4.9.6 Der Standard-Befehl

Dieser Befehl schaltet die *Werkzeug*-Toolbar auf den Desktop oder lässt sie STRG+1 verschwinden.

4.9.7 Der *Layerbox*-Befehl

Dieser Befehl schaltet die *Layer*-Toolbar auf den Desktop oder lässt sie verschwinden.

4.9.8 Der Setup-Befehl

Dieser Befehl schaltet die **Setup**-Toolbar auf den Desktop oder lässt sie verschwinden.

STRG+3

4.9.9 Der Werkzeuge-Befehl

Dieser Befehl schaltet die *Werkzeuge*-Toolbar auf den Desktop oder lässt sie verschwinden.

STRG+4

4.9.10 Der Text-Befehl

Dieser Befehl schaltet die *Text*-Toolbar auf den Desktop oder lässt sie verschwinden.

STRG+5

4.9.11 Der Knoten-Befehl

Dieser Befehl schaltet die Knoten-Toolbar auf den Desktop oder lässt sie verschwinden.

STRG+6

4.9.12 Der Objekt-Befehl

Dieser Befehl schaltet die Objekt-Toolbar auf den Desktop oder lässt sie verschwinden.

STRG+7

4.9.13 Der Statuszeile Objektinfo-Befehl

Dieser Befehl schaltet die Statuszeile Objekt-Info-Toolbar auf den Desktop STRG+8 oder lässt sie verschwinden.

4.9.14 Der Statuszeile Element-Info-Befehl

Dieser Befehl schaltet die Statuszeile Element-Info auf den Desktop oder STRG+9 lässt sie verschwinden

4.9.15 Der Cliparts-Befehl

Dieser Befehl schaltet die Clipart-Toolbar auf den Desktop oder lässt sie verschwinden.



4.9.16 Die aktiven Fenster

In unteren Bereich der *Fenster-*Menü Befehlsliste werden alle aktiven Jobs aufgelistet.

Hinweis: Sollten mehr als 9 Jobs geöffnet werden, so wird dies durch den **Weitere Fenster**-Menüpunkt angezeigt.

4.9.17 Der Weitere Fenster...-Befehl

Dieser Befehl ist nur sichtbar, wenn mehr als 9 Fenster aktiv sind. Es wird ein Fenster geöffnet mit einer Liste der aktiven Fenster. Ein Klick wechselt zum gewünschten Fenster.

4.10 Das Hilfe-Menü

4.10.1 Der Über...-Befehl

Die Auswahl dieses Menüeintrags öffnet ein Info-Fenster, indem eine Vielzahl von Informationen angezeigt werden. Auf der linken Seite des Dialoges werden u. a. Seriennummer, Versionsnummer, freier Speicher, Coprozessor oder Prozessortyp angezeigt. Auf der rechten unteren Seite des Dialoges befindet sich ein Scroll-Fenster, in dem alle Programm-Dateien der jeweiligen Programm-Version aufgelistet sind. Diese Dateiliste kann über die **Drucken**-Schaltfläche ausgedruckt werden.

Hinweis: Sollten Probleme mit Ihrer EuroCUT-Version auftreten, können diese am schnellsten behoben werden, wenn diese Liste unseren Supportmitarbeitern zur Verfügung steht.

4.10.2 Der Hilfe-Befehl

Diese Option startet die EuroCUT-Hilfe.

● F1

4.10.3 Der Objekt-Info...-Befehl

Das Aktivieren dieses Befehls öffnet ein Info-Fenster das Informationen bezüglich der Objekte auf dem Desktop enthält. Dies sind u. a. Summe der Objekte, Anzahl der Selektionen, der Vektorobjekte, der Textblöcke, aller Gruppen und Kombinationen oder aller Bitmaps.

₱F10

Die Selektion-Schaltfläche öffnet den Objekte-Manager.

4.10.4 Der Online Support-Befehl

Aktivieren dieses Menüpunktes stellt eine direkte Internet-Verbindung zur Support-Seite der RCS Systemsteuerungen GmbH her - www.eurosystems.lu.

4.10.5 Der Fernsteuerung Supportteam...-Befehl

Per Fernsupport kann der Bildschirminhalt eines Computers in Echtzeit zu einem anderen Computer übertragen werden. Dadurch ist es möglich, dass zwei Anwender, die sich an verschiedenen Orten aufhalten, denselben Desktop betrachten. Während sie mit unserem Berater (Supporter) telefonieren, können sie sich gegenseitig Dokumente oder Anwendungen zeigen, obwohl sie in Wirklichkeit beliebig weit voneinander entfernt sind. Die Übertragungs- bzw. Blickrichtung kann mit einem Mausklick gewechselt werden. So haben sie die Wahl, ob sie gemeinsam ihren Bildschirm oder den ihres Supporters betrachten wollen.

Um die Fernwartung nutzen zu können, benötigen Sie eine aktive Internetverbindung.

4.10.6 Der Live-Update-Befehl

Dieser Befehl aktiviert die Aktualisierung der Software über das Internet.

Hinweis: Voraussetzung ist eine aktive Internetverbindung, auf dem Rechner wo die Software installiert ist.

4.11 Referenzteil Kontextmenüs

4.11.1 Referenzliste aller Kontextmenü-Befehle

Kontextmenüs heißen Kontextmenüs, weil sich der Aufbau, je nach Anzahl und Typ der selektierten Objekte (Kontext), anpasst und verändert. Kontextmenüs werden immer mit der *rechten* Maustaste aktiviert. Sie dienen dem schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen und Werkzeuge, auch auf solche, die über die Hauptmenüs nicht aktivierbar sind.

Folgende **fett** dargestellten Menüeinträge können bei Klick mit der rechten Maustaste in einem Kontextmenü auftauchen.

Zeichnen-Modi "Linie, Bogen, Digi-Modus, Freihand"

- im Modus "Linie": Kreisbogen, Digi-Modus, Freihand
- im Modus "Bogen": Linie, Digi-Modus, Freihand
- im Modus "Freihandzeichnen": Linie, Kreisbogen, Digi-Modus
- im Modus "Digitalisieren": Linie, Kreisbogen, Freihand

Zusätzlich, falls das Objekt mehr als 3 Knoten hat: - Schließen

Klones

- 4.11 Referenzteil Kontextmenüs
- Klone-Original selektieren
- Klone-Objekte selektieren

In der Ausgabe-Vorschau:

- Folienoptimierung (falls keine Demo und mehr als 1 Objekt)
- Achswechsel, Hor. Spiegeln, Vert. Spiegeln, Neu berechnen (beim Segmentieren), Segmentgröße (beim Segmentieren), Hor. Entgitterlinien (falls Entgitterrahmen), Vert. Entgitterlinien (falls Entgitterrahmen), Entgitterrahmen (falls keine Kopien)

Falls Objekte nicht gesperrt sind: - **Gruppierung brechen** (falls Selektion Gruppe enthält), - **Gruppieren** (falls mehr als 1 Objekt selektiert und kein Klon selektiert ist)

Knotenbearbeitung, wenn keine gesperrten Objekte selektiert:

- Einfügen (falls Knoten selektiert), - Löschen (falls Knoten selektiert) - Trennen (falls 1 Knoten selektiert und noch einer hintendran ist), - Verbinden (falls 2 Knoten selektiert (Start/Start oder Start/End oder End/End)) - Gerade (falls Kurvenknoten selektiert), Kurve (falls Linienknoten selektiert), - Startpunkt (falls 1 Knoten selektiert und Objekt geschlossen)

Falls mehr als 1 Knoten selektiert: - Ecke schärfen, - Ecke verrunden, - Mit Gerade verbinden, - Mit Kurve verbinden

Falls 2 Knoten innerhalb eines Objekts oder einer Kombination selektiert sind: - **Obj. hor.** ausrichten, - **Obj. vert. ausrichten**, - **Knoten reduzieren**

Falls weniger als 2 Knoten selektiert: - Knoten reduzieren, - Verrunden...

Hatch-Modul ist installiert:

Falls auf selektierten oder zwischen 2 selektierte Knoten innerhalb eines geschlossenen Objekts geklickt wurde: - **Anfahrfahne innen, - Anfahrfahne außen**

Falls 1 Knoten selektiert && noch einer hintendran ist: - Steg (xy mm) einfügen

Falls mehr als 1 Knoten selektiert: - Videomarke auf sel. Knoten erzeugen

Falls Eigenschaften verfügbar (Job nicht passwortgeschützt):- Eigenschaften

Falls Plugin-Version: - Konturlinie

Bei Programmversionen mit Texteditor:

Falls kein Objekt selektiert, Phrasewriter vorhanden und kein Knotenmodus: - **Textbausteine**

Falls Textobjekt selektiert oder Text in selektierter Gruppe oder Kombination: und Falls sel. Text bearbeitet werden darf (kein Attribut "nicht editierbar"):- **Text bearbeiten,** - **Textbox.** - **Kreissatz...**

Falls sel. Text nicht gesperrt: - **Kreissatz aufheben** (falls Text mit Kreissatz), - **Text in Kurven**, - **Text in Zeilen** (falls Text mehrer Zeilen hat), - **Textattribute entfernen** (falls vorhanden)

Falls EIN nicht gesperrtes Bitmap selektiert ist: - Farben reduzieren, - Posterisieren, - Vektorisieren, - Revektorisieren (falls möglich), - Konturlinie

Falls EIN nicht gesperrtes geschlossenes Vektor-, Kombinations- oder Text-Objekt mit Bitmap-Füllung selektiert ist: - **Maskierung lösen**

oder einer dieser Objekttypen *über* einem Bitmap liegt: - **Bitmap maskieren,** - **Region ausschneiden**

Falls Klon-Original selektiert: - Klons selektieren ansonsten, falls EIN Klon selektiert: - Original selektieren

Falls keine Lineale, nicht auf ein Objekt geklickt und nicht in der Ausgabe-Vorschau: - Hilfslinien

Falls Hilfslinien festgestellt sind: - Hilfslinien lösen ansonsten - Hilfslinien feststellen

Falls Hilfslinien versteckt sind: - Hilfslinien darstellen ansonsten - Hilfslinien verstecken, - Alle Hilfslinien löschen, - Hilfslinienkreuz auf Blattmitte, - Nullpunkt..., - Nullpunkt verschieben, - Nullpunkt rücksetzen, - Nullpunkt auf Blattmitte

Falls Nullpunkt dargestellt wird: - Nullpunkt ausblenden ansonsten - Nullpunkt darstellen

Falls Nullpunkt fixiert ist: - Nullpunkt lösen ansonsten - Nullpunkt fixieren

Falls nicht auf Objekt geklickt wurde: - Bildschirm auffrischen, - Importieren, - Einfügen, - Job-Info, - Job-Kalkulation, - Bemaßung an Selektion, - hor. Abmessung, - vert. Abmessung - hor. u. vert. Abmessungen, - zum linken Blattrand, - zum unteren Blattrand, - zum linken u. unteren Blattrand

Falls Undo-Buffer nicht leer: - Undo: <letzte Aktion>

Falls Redo-Buffer nicht leer: - Redo: < letzte Aktion>

Falls Objekte vorhanden: - Kopieren, - Ausschneiden, - Selektion umkehren

Falls Exportfilter und exportierbare Obiekte vorhanden: - **Exportieren**

Falls Pjannto RIP installiert wurde: - Pjannto RIP...

Falls PosterPrint installiert wurde: - PosterPrint-RIP...

4.11 Referenzteil Kontextmenüs

Falls Posterjet installiert wurde: - Posterjet...

Falls nicht gesperrte Objekte vorhanden: - Druckmarken setzen

Falls Nesting-Dll vorhanden und sel. Objekte verschachtelt werden können: - **Konturschachteln...**

Falls Gruppe(n) selektiert: - Gruppierung brechen

Falls mehr als ein Objekt und kein Klon-Original selektiert: - Gruppieren

Falls Kombination(en) selektiert wurden: - Kombination auflösen

Falls Kombination Innenteile hat: - Kombinations-Innenteile entfernen

Falls mehr als ein Objekt und kein Bitmap oder Klon-Original selektiert: - Kombinieren

Falls Videomarken vorhanden und falls EINE Marke und ein weiteres Objekt selektiert: - Videomarke auf Objekt platzieren

Falls mehrere Objekte selektiert wurden: - Videomarken suchen / ersetzen

Falls nur EIN Objekt selektiert wurde: - Videomarken mit sel. Größe suchen / ersetzen

Falls Objekte selektiert, aber keine Gruppe und kein gesperrtes und nicht nur EIN Bitmap: - Füllung, - Ohne, - Farbverlauf..., - Bitmap..., - Layerfarbe

Falls Ini-Eintrag "Defaults" / "Transparenz" auf 1: - Transparenz...

Falls mehr als ein Objekt oder ein Objekt mit Füllung selektiert wurde: - Layerfarbe, - Umriss, - Ohne, - Haarlinie, - Attribute...

Falls mehr als ein Objekt oder ein Objekt mit Umriss selektiert wurde: - **Layerfarbe** oder mindestens ein nicht gesperrtes Objekt selektiert und Ini-Eintrag "Defaults" / "Transparenz" auf 1:- **Transparenz...**

Falls exportierbare Objekte selektiert und das Cliparts-Fenster geöffnet ist: - **Zur Clipart-Gruppe hinzufügen**

4.11.2 Kontextmenü leere Arbeitsfläche

Bildschirm auffrischen Importieren... Einfügen Arbeitsfläche...

Abb. 4.11-1: Dieses Menü erscheint wenn keine Objekte auf dem Desktop liegen

Bildschirm auffrischen

Dieser Befehl sorgt für einen Neuaufbau des Hauptfensters.

Importieren...

Dieser Menüeintrag öffnet den Importieren-Dialog zum Import von Fremddateiformaten.

Einfügen

Dieser Menüeintrag fügt Inhalte aus der Windows Zwischenablage auf die EuroCUT Arbeitsfläche.

Arbeitsfläche

Dieser Menüeintrag öffnet den Dialog zur Voreinstellung der Parameter der Arbeitsfläche.

4.11.3 Kontextmenü Textblock

Über das Kontextmenü der rechten Maustaste haben Sie schnellen Zugriff auf die wichtigsten Textbearbeitungsfunktionen.



Abb. 4.11-2: Das rechte Maustaste Kontextmenü bei Textblöcken

Textbox

Die so genannte **Textbox** umfasst alle Textfunktionen. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie hier: ► siehe Kapitel 7.3: Der *Textbox*-Dialog.

Ausrichtung

Die Option Ausrichtung öffnet ein Menü mit den nachfolgenden Unterfunktionen.



Abb. 4.11-3: Textausrichtungs-Untermenü des Kontextmenüs

Über die *Ausrichtung*-Funktion bestimmen Sie wie Ihr Text ausgerichtet werden soll. Jede Textzeile kann dabei unterschiedlich ausgerichtet werden. Markieren Sie Ihre Textzeile und wählen Sie aus der Liste die gewünschte Zeilenausrichtung aus.

Achtung: Nur in der Textbox möglich!

Ausführliche Beschreibung: Esiehe Kapitel 6.4: Die Texteditor-Toolbar

Groß-/Kleinschreibung - Kapitälchen

ц _н Großschreiben	Strg+Umschalt+U
# _h Kleinschreiben	Strg+Umschalt+L
ኳቹ Groß-/Kleinschrift umkehren	Strg+Umschalt+Y
	Strg+Umschalt+K

Abb. 4.11-4: Groß-/Kleinschreibungs-Untermenü des Kontextmenüs

Groß-/Kleinschreibung

Markieren Sie den oder die Buchstaben, welche "GROSS" oder "klein" geschrieben werden sollen, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten und über den gewünschten Bereich ziehen. Öffnen Sie nun das rechte Mausmenü durch einmaliges Drücken der rechten Maustaste und wählen die Funktion aus, welche auf den markierten Text angewendet werden soll.

Den Vorgang kehren Sie um, indem Sie den Menüpunkt *Groß-/Kleinschrift umkehren* aktivieren.

Kapitälchen

Kapitälchen sind in der Typographie Großbuchstaben in x-Höhe. X-Höhe bezeichnet die Höhe der Kleinbuchstaben, speziell die Höhe des kleinen x. Öffnen Sie das rechte Mausmenü durch einmaliges Drücken der rechten Maustaste und wählen den Menüpunkt *Kapitälchen* aus. Der markierte Text wird in Kapitälchen gewandelt.

Textblock laden

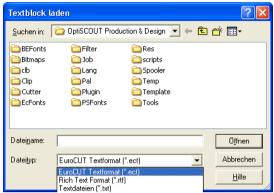


Abb. 4.11-5: Textblock laden Dialogfenster mit Importformatliste

Textblock speichern unter



Abb. 4.11-6: Textblock speichern unter Dialogfenster mit Exportformatliste

Textdatenbank

Dieser Menüeintrag ist ohne Funktion.

Zeilenabstand

4.11 Referenzteil Kontextmenüs



Abb. 4.11-7: Dialog zur Einstellung des Zeilenabstandes

Der *Zeilenabstand* gibt den Abstand zwischen zwei Grundlinien an. Er kann in Millimetern, Zentimetern, Inch, Punkten oder Prozent angegeben werden.

Hinweis: Die %-Einstellung ist die Angabe, die sich auf die **Versalhöhe** bezieht. Der Wert bezieht sich immer von der aktuellen (in Ihr befindet sich der Textcursor) zur vorhergehenden Zeile und zwar von Grundlinie zu Grundlinie.

Sind mehr als zwei Zeilen markiert, so wird der eingestellte Zeilenabstand auf alle markierten Zeilen angewendet. Soll der Abstand zwischen Zeile 1 und 2 ein anderer sein als zwischen 2 und 3, so muss zuerst Zeile 1 und 2 markiert werden und der entsprechende Zeilenabstand eingetragen. Danach muss Zeile 2 und 3 markiert werden und wieder der gewünschte Zeilenabstand eingetragen werden.



Abb. 4.11-8: Beispiel für Zeilenabstände - hier gleiche Zeilenabstände

Wortabstand



Abb. 4.11-9: Dialog zur Einstellung des Wortabstandes

Mit diesem Wert definieren Sie den Abstand zwischen zwei benachbarten *Worten* in Millimetern, Zentimetern, Inch, Punkten oder in Prozent vom *Normal-Leerzeichen*. Soll der Abstand zwischen Wort 1 und 2 ein andere sein als zwischen 2 und 3, so muss zuerst Wort 1 und 2 markiert werden und der entsprechende Abstand eingetragen. Danach muss Wort 2 und 3 markiert werden und wieder der gewünschte Wortabstand eingetragen werden.

Hinweis: Sind mehr als zwei Wörter markiert, so wird der eingestellte Wortabstand auf alle markierten angewendet.



Abb. 4.11-10: Beispiel für Wortabstände

Zeichenabstand



Abb. 4.11-11: Dialog zur Einstellung des Zeichenabstandes

Der **Zeichenabstand** bestimmt, wie weit die einzelnen Buchstaben Ihres Textes voneinander entfernt sind.

Hinweis: 100% entspricht den definierten Kerning-Werten.

Werte unter 100% stauchen den Text und verringern die Laufweite des Textes. Werte über 100% sperren den Text und verlängern die Laufweite des Textes. Zusätzlich zur %-Angabe kann die Angabe auch in Millimeter, Zentimeter, Inch oder Punkten erfolgen.



Abb. 4.11-12: Beispiel für den Zeichenabstand

4.11 Referenzteil Kontextmenüs

Rotationswinkel



Abb. 4.11-13: Dialog zur Einstellung des Rotationswinkels von Textzeichen

Der *Rotationswinkel* bestimmt, um wie viel der markierte Text rotiert werden soll. Es können Werte zwischen 0° und 360° eingetragen werden.

Hinweis: Befindet sich der Textcursor im Bereich der rotierten Buchstaben, Wörter oder Zeilen, so wird mit diesem Rotationswinkel weiter geschrieben.



Abb. 4.11-14: Beispiel für rotierte Buchstaben

Werden Buchstaben rotiert, so können, je nach Kerning der Schriftart unschöne Übergänge entstehen, welche dann über die Funktion *Zeichenabstand* wieder korrigiert werden können.

In der vorhergehenden Abbildung ist zu sehen, dass nach dem Rotieren der rotierte Text mit dem "o" kollidiert. Markieren Sie das "o" und den rotierten Text und ändern Sie den Zeichenabstand des markierten Textes so ab, dass die Überschneidungen beseitigt werden.

Zeichenverschiebung

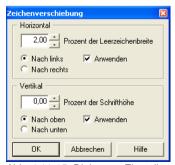


Abb. 4.11-15: Dialog zur Einstellung der Verschiebeparameter bei Textzeichen

In diesem Dialog kann die Schrittweite der Zeichenverschiebung, horizontal und vertikal, eingestellt werden.

Wie werden Zeichen, Wörter oder ganze Zeilen innerhalb eines Textblocks interaktiv verschoben?

Steht der Textcursor *in einer Zeile* und die STRG-Taste wird gedrückt und gehalten, kann die Zeile durch Betätigen der entsprechenden Pfeiltasten nach oben oder unten verschohen werden.

Steht der Textcursor vor dem ersten Buchstaben einer Zeile, und die STRG-Taste wird gedrückt und gehalten, kann die Zeile durch Betätigen der entsprechenden Pfeiltasten nach links oder rechts verschoben werden.

Steht der Textcursor in einer Zeile, die STRG-Taste wird gedrückt und gehalten, kann der Teil der Zeile, welcher *hinter dem Cursor* steht durch Betätigen der entsprechenden Pfeiltasten nach links oder rechts verschoben werden.

Wird Text markiert, die STRG-Taste gedrückt und gehalten, kann der *markierte Text* durch Betätigen der Pfeiltasten in die Richtung verschoben werden in welche der Pfeil zeigt.

Kerningwert anpassen

Diese Option öffnet den Dialog zum Ändern des Kerningwerts. Ausführlich ► siehe Kapitel 7.4: Das Kerning

Textattribute entfernen



Abb. 4.11-16: Setup Dialog zur Entfernung von Textzuweisungen

Mittels dieses Dialoges können Schriftattribute die über die Textwerkzeuge hinzugefügt wurden auch wieder entfernt werden.

Hinweis: Dieser Dialog ist für jeden Textblock aufzurufen.

4.11.4 Kontextmenüs Knotenbearbeitung

Systematik des Menüaufbaus:

Falls keine gesperrten Objekte selektiert sind: - **Einfügen** (falls Knoten selektiert), - **Löschen** (falls Knoten selektiert) - **Trennen** (falls 1 Knoten selektiert und noch einer hintendran ist), - **Verbinden** (falls 2 Knoten selektiert (Start/Start oder Start/Ende oder Ende/Ende)) - **Gerade** (falls Kurven-Knoten selektiert), - **Kurve** (falls Linien-Knoten selektiert), - **Startpunkt** (falls 1 Knoten selektiert und Objekt geschlossen)

Falls mehr als 1 Knoten selektiert wurde: - Ecke schärfen, - Ecke verrunden, - Mit Gerade verbinden, - Mit Kurve verbinden

Falls 2 Knoten innerhalb eines Objekts oder einer Kombination selektiert sind: - **Obj. hor.** ausrichten, - **Obj. vert. ausrichten, - Knoten reduzieren**

Falls weniger als 2 Knoten selektiert sind: - Knoten reduzieren, - Verrunden...

Die Menüs in der grafischen Ansicht

Einfügen	Einfg
Löschen	Entf
Trennen	T
Gerade	G
Neuer Startpunkt	5
Knoten reduzieren	
Verrunden	
Anfahrfahne innen	
Anfahrfahne aussen	
Steg (10.00 mm) einfügen	
Videomarke auf sel. Knoten erzeugen	
Eigenschaften	
Bildschirm auffrischen	

Abb. 4.11-17: 1 Knoten selektiert

Anfahrfahne innen oder Anfahrfahne außen

Eine Anfahrfahne findet Verwendung in der Fräs-, Gravier- und Laserverarbeitung. Der Eintauchpunkt des Werkzeuges wird vom Originalstartpunkt nach innen oder außen verlegt. Der Vorteil besteht darin, dass am späteren Ausgabeobjekt keine "Eintauchspuren" sichtbar sind. Abhängig von der Drehrichtung und Anordnung des Objekts wird die Anfahrfahne innen oder außen gesetzt. Die Parameter für die Anfahrfahnen werden im *Werkzeuge*-Menü eingestellt.

Videomarke auf sel. Knoten erzeugen

Diese Option sorgt dafür, dass eine Videomarke an der Stelle des selektierten Knotens erzeugt wird.

Einfügen	Einfg	
Löschen	Entf	
Gerade	G	
Kurve	K	
Ecke schärfen	Strg-S	
Ecke verrunden	Strg-R	
Mit Gerade verbinden	Strg-G	
Mit Kurve verbinden	Strg-K	
Objekt hor, ausrichten	Strg-H	
Objekt vert. ausrichten	Strg-V	
Knoten reduzieren		
Verrunden		
Videomarke auf sel. Knoten erzeugen		
Eigenschaften		
Bildschirm auffrischen		

Abb. 4.11-18: 2 Knoten selektiert

Ecke schärfen



Diese Funktion verbindet zwei Knoten mit zwei "glatten" Linien. Knoten, die zwischen den zwei markierten liegen, werden gelöscht!

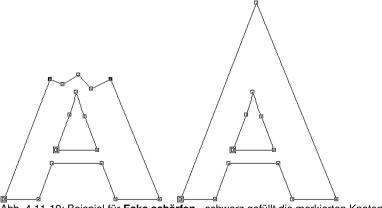


Abb. 4.11-19: Beispiel für **Ecke schärfen** - schwarz gefüllt die markierten Knoten

Hinweis: Falls einer der selektierten Knoten an einer Kante liegt, wird der Ausgangswinkel beibehalten.

Ecke verrunden



4.11 Referenzteil Kontextmenüs

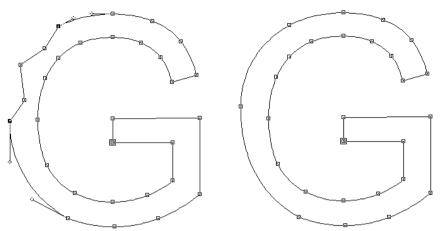


Abb. 4.11-20: Beispiel für Ecke verrunden - schwarz gefüllt die markierten Knoten

In der Abbildung oberhalb ist zu sehen, dass das "G" im linken äußeren Bereich überarbeitet werden muss. Hierzu werden die Knotenpunkte ober- und unterhalb des "Fehlers" markiert. Wird nun die *Ecke verrunden*-Funktion aktiviert, werden die Knoten, die zwischen den markierten Knoten liegen gelöscht und die beiden Punkte mit einer Kurve verbunden.

Mit Gerade verbinden



Die beiden selektierten Knoten werden mit einer Geraden verbunden. Knoten, die zwischen den markierten Knoten liegen, werden gelöscht.

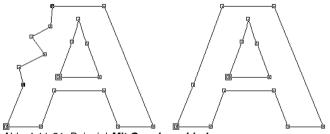


Abb. 4.11-21: Beispiel Mit Gerade verbinden

Mit Kurve verbinden



Die beiden selektierten Knoten werden mit einer Kurve verbunden. Knoten, die zwischen den markierten liegen, werden gelöscht.

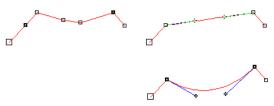


Abb. 4.11-22: Beispiel Mit Kurve verbinden

Objekte horizontal oder vertikal ausrichten



Das Objekt in dem die Knoten selektiert sind, wird an der Horizontalen bzw. Vertikalen ausgerichtet.

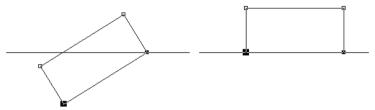


Abb. 4.11-23: Beispiel für **Objekt horizontal ausrichten** bezüglich der selektierten (schwarz gefüllten) Knoten

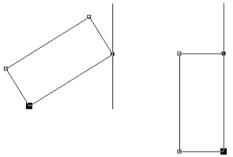


Abb. 4.11-24: Beispiel für **Objekt vertikal ausrichten** bezüglich der selektierten (schwarz gefüllten) Knoten

Knoten reduzieren...



Es erscheint der *Parameter Knoten reduzieren*-Dialog, in dem folgende Einstellungen gemacht werden können:

4 11 Referenzteil Kontextmenüs



Abb. 4.11-25: Dialog zur Einstellungen der Genauigkeit der Knotenreduzierung

Genauigkeit

Dieser Wert beeinflusst die Umwandlung von Linien in Bezierkurven. Je größer die Abweichung ist, desto weniger Kurvenbefehle werden benötigt, um den ursprünglichen Kurvenzug nachzubilden.

Kurven erzeugen bei Winkel größer als ... Grad

Falls an einem Knoten der Winkel der Linien kleiner als dieser Grenzwert ist, wird der Kurvenzug an diesem Knoten unterbrochen.

Gerade erzeugen bei Abweichung kleiner ... Grad

Falls eine Kurve erzeugt wird, deren Krümmung innerhalb des Toleranzwertes liegt, wird sie in eine Gerade umgewandelt.

Knotenselektion

Nächsten Knoten selektieren

Nächsten Knoten zusätzlich selektieren

Vorherigen Knoten selektieren

Zuletzt selektierten Knoten deselektieren

TAB

UMSCH+TAB

Vorherigen Knoten selektieren

Interaktives Ecke verrunden bzw. Ecke schärfen

Wird mit gedrückter STRG-Taste mit der Maus auf einen Kurvenzug geklickt, so wird ein Knoten an dieser Stelle eingefügt. Dieser Knoten dient zur Markierung der Verrundungsposition. Wenn der zweite Knoten selektiert ist, kann geschärft, verrundet oder es kann eine beliebige andere Knotenbearbeitungsfunktion ausgeführt werden.

5 Referenzteil Ausgabevorschau

5.1 Das Ausgabe-Menü

5.1.1 Der Ausgabe-Befehl

Startet die *Ausgabe* auf dem angeschlossenen Gerät mit den Einstellungen des *Ausgabe* an *Gerät*-Dialogs.

5.2 Das Optionen-Menü

5.2.1 Der Speichern unter...-Befehl

Der *Speichern unter...*-Befehl in der *Ausgabe*-Vorschau ... speichert den Job mit allen Änderungen, die in der Vorschau vorgenommen wurden. Beim Zurückgehen zur Arbeitsfläche würden diese Einstellungen verloren gehen, deshalb kann der Job hier unter einem anderen Namen gespeichert werden.

UMSCH+STRG+S

vgl. *Speichern-unter...*-Befehl im Referenzteil ► <u>siehe Kapitel</u> 4.1.7: Der *Speichern unter...*-Befehl

5.2.2 Der Achswechsel-Befehl

Dieser Befehl rotiert die markierten Objekte um 90° gegen den Uhrzeigersinn.

vgl. *Achswechsel*-Befehl im Referenzteil ► <u>siehe Kapitel 4.3.1: Der</u> *Achswechsel*-Befehl



5.2.3 Der X-Spiegeln-Befehl

Das ausgewählte Objekt wird an der Horizontalen durch seinen Mittelpunkt gespiegelt.

vgl. Referenzteil *Der Horizontal Spiegeln*-Befehl ► <u>siehe Kapitel 4.3.3:</u> <u>Der Horizontal Spiegeln-Befehl</u>



5.2.4 Der Y-Spiegeln-Befehl

Das ausgewählte Objekt wird an der Vertikalen durch seinen Mittelpunkt gespiegelt.

vgl. Referenzteil *Der Vertikal Spiegeln*-Befehl **►** <u>siehe Kapitel 4.3.4: Der Vertikal Spiegeln-Befehl</u>



5.2.5 Der Optimierung...-Befehl

Die Folienoptimierung sorgt dafür, dass alle Objekte so angeordnet werden, dass sie möglichst wenig Platz auf der Folie einnehmen. Durch Drehung oder nicht Drehung von Objekten wird dafür gesorgt, das der Materialverbrauch verringert werden kann.

Vgl. Referenzteil *Werkzeuge*-Menü, Untermenü Die *Folienoptimierung*-Funktion und *Schneiden - Fräsen - Rillen - Zeichnen etc.* ► siehe Kapitel 3.5: Schneiden - Fräsen - Rillen - Zeichnen ...

5.2.6 Der Sortierung mit Simulation...-Befehl

Dieser Befehl öffnet die Objekt Sortierungs-Funktion, mit der die Ausgabe-Reihenfolge und Drehrichtung der Objekte festgelegt werden kann. Die Sortierung kann layerabhängig oder -unabhängig durchgeführt werden. Ebenso kann die Vorzugsrichtung der Sortierung festgelegt werden.

STRG+F10

In einem Vorschaufenster wird die Ausgabe der Objekte grafisch simuliert; hier können auch die Verfahrwege des Werkzeugkopfes skizziert werden. Die Simulation kann beliebig oft durchgeführt werden, ohne dass die Originalobjekte verändert werden.

▶ siehe Kapitel 4.3.16: Der Sortierung mit Simulation...-Befehl

Ausführlich Esiehe Kapitel 7.8: Das Sortierung mit Simulation...-Werkzeug

5.2.7 Der Neu berechnen-Befehl

Der **Neu berechnen**-Befehl ermöglicht die Änderung der Ausgabe-Parameter oder der Treibereinstellungen, ohne die Ausgabe-Routine zu verlassen.



Dieser Befehl schaltet aus der **Ausgabe**-Vorschau zurück in den **Ausgabe**-Dialog

5.2.8 Der Ausgangsdarstellung-Befehl

Setzt die Ausgabe-Vorschau zurück in den Zustand, der unmittelbar, nach Musch+N dem Aufruf mittels der *Vorschau*-Schaltfläche, im Ausgabe-Dialog bestand. Alle Änderungen werden rückgängig gemacht.

5.2.9 Der Horizontale Entgitterlinien-Befehl

Entgitterlinien dienen dem besseren Verarbeiten von großen Jobs. Materiallängen von mehreren Meter Länge oder Breite sind schwer zu handhaben, deshalb kann man beim Folienschneiden Entgitterlinien einfügen, die den Job in kleinere, handlichere Teile teilt.



Die *horizontalen Entgitterlinien* werden mit dem Tastenkürzel "h" gesetzt oder mit dem Pfeil aus dem blau gestrichelten Entgitterrahmen gezogen.

Ausführliche Beschreibung: ▶ siehe Kapitel 3.5: Schneiden - Fräsen - Rillen - Zeichnen ...

5.2.10 Der Vertikale Entgitterlinien-Befehl

Entgitterlinien dienen dem besseren Verarbeiten von großen Jobs. Materiallängen von mehreren Meter Länge oder Breite sind schwer zu handhaben, deshalb kann man beim Folienschneiden Entgitterlinien einfügen, die den Job in kleinere, handlichere Teile teilt.



Die **vertikalen Entgitterlinien** werden mit dem Tastenkürzel "v" gesetzt oder mit dem Pfeil aus dem blau gestrichelten Entgitterrahmen gezogen.

Ausführliche Beschreibung: ▶ siehe Kapitel 3.5: Schneiden - Fräsen - Rillen - Zeichnen ...

5.2.11 Der Probefahrt-Befehl

Wird der **Probefahrt**-Befehl aktiviert, fährt das angeschlossene Gerät mit gehobenem Werkzeugkopf den Entgitterrahmen ab. Dies geschieht auch dann, wenn die Option "Entgitterrahmen" nicht aktiviert wurde.

Vgl. **Probefahrt**-Schaltfläche im **Ausgabe**-Dialog **►** <u>siehe Kapitel 3.5: Schneiden - Fräsen - Rillen - Zeichnen ...</u>

5.3 Das Ansicht-Menü

5.3.1 Der Materialbreite-Befehl

Das Aktivieren dieses Befehls bewirkt, dass der Ausschnitt auf die im Treiber definierte oder im **Ausgabe**-Dialog eingestellten Wert für die **Materialbreite** angepasst wird.



5.3.2 Der Alle Objekte-Befehl

Diese Funktion verändert die Anzeige so, dass alle Objekte auf dem Bildschirm zu sehen sind. Der Ausschnitt wird so gewählt, dass es sich dabei um die größtmögliche Darstellung handelt, bei der alle Objekte sichtbar sind.



Wird beim Aktivieren dieses Befehls die UMSCHALT-Taste gedrückt, dann werden lediglich die markierten Objekte maximal gezoomt.

5.3.3 Der Selektierte Objekte-Befehl

Wird dieser Befehl aktiviert, werden nur die in der *Ausgabe*-Vorschau *selektierten Objekte* größtmöglich dargestellt.



5.3.4 Der Gesamte Fläche-Befehl

Wird dieser Menüpunkt aktiviert, dann wird eine Vorschau der gesamten Materialfläche angezeigt.



Die Größe der angezeigten Fläche ist abhängig von der so genannten Framesize (Folienhöhe * Folienbreite) des anzusteuernden

Ausgabegerätes.

Wurde im *Ausgabe*-Dialog ein Treiber für einen Rollenplotter ausgewählt, wird in der Vorschau immer eine Materiallänge von 30 m angezeigt. Wurde im Schneidedialog ein Treiber für einen Tischplotter ausgewählt, wird die maximale Breite dieses Tischplotters als Materiallänge angezeigt.

5.4 Kontextmenü der rechten Maustauste

5.4.1 Kontextmenü Ausgabe-Vorschau

Folienoptimierung Achswechsel Hor, Spiegeln Vert, Spiegeln Entgitterrahmen

Abb. 5.4-1: Kontextmenü der Ausgabevorschau mit Entgitterrahmenfunktion

Entgitterrahmen

Diese Funktion erzeugt im Unterschied zur Entgitterrahmen-Option in der Ausgabe-Vorschau einen Entgitterrahmen um die *selektierten* Objekte.

Alle anderen Menüeinträge sind über das Hauptmenü aktivierbar.

6 Toolbars

6.1 Die Standard-Toolbar

Die Standard-Toolbar wird über das Fenster-Menü ein- oder ausgeschaltet. STRG+1



Abb. 6.1-1: Standard-Toolbar (Symbolleiste) mit Erläuterung

6.2 Die Layer-Toolbar

Die *Layer*-Toolbar schalten Sie über das *Fenster*-Menü an oder aus.



Die *Layer-*Toolbar dient dem Einfärben von Objekten, dem Definieren von Folienfarben, dem Selektieren von Objekten die eine Layerfarbe haben, dem Sperren und dem Unsichtbarmachen von Farblayern, sowie dem Zuweisen von *Ausgabe-Werkzeugen*.

Positionieren

Um die *Layer-Toolbar* zu positionieren, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den grauen Balken/Bereich über **Pal** > oder auf den kleinen grauen Bereich unterhalb des letzten Layers. Der graue Rahmen um die Toolbar wandelt sich in einen schwarzen und die Toolbar kann bei *gedrückt gehaltener linker Maustaste* an eine beliebige Stelle auf dem EuroCUT-Desktop verschoben werden.

Hinweis: Ein Doppelklick auf das "Layer"-Feld verschiebt die Toolbar wieder an die Standardstelle des Desktops.

6.2 Die Layer-Toolbar



Abb. 6.2-1: Die Layer-Toolbar im Modus freischwebend



Abb. 6.2-2: Ausschnitt Layer-Toolbar (Symbolleiste) mit Erläuterung der Symbolik

Hinweis: Die Breite der **Layer**-Toolbar kann individuell eingestellt werden. s. Layer **Setup**-Dialog/Layer-Info/Fensterbreite.

Pal >

Wird die *Pal* >-Schaltfläche betätigt öffnet sich folgendes Menü.



Abb. 6.2-3: Pal(letten) Kontextmenü

Layernummern

Das Aktivieren dieser Option schaltet die Nummerierung neben dem Farbbalken an und aus.

Layer-Info...

öffnet den nachfolgenden Setup-Layer Dialog.



Abb. 6.2-4: Layer Setup-Dialog mit diversen Parametern zur Grundeinstellung

Falls Mauszeiger über Layer folgende Info anzeigen,

6.2 Die Layer-Toolbar

werden die aktivierten Informationen in einem so genannten Tooltip angezeigt.

Darüber hinaus können der *benutzte Anteil des Farbbalkens in* %, *Anzahl sichtbarer Layer* definiert und die *Fensterbreite* der *Layer*-Toolbar interaktiv verändert werden.

Layer-Reihenfolge...

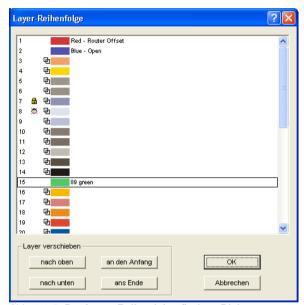


Abb. 6.2-5: Der Layer-Reihenfolge ändern-Dialog

Die Reihenfolge der Layer kann beliebig geändert werden. Dazu benutzen Sie bitte die *nach oben-, nach unten-, an den Anfang-, ans Ende*-Schaltfläche.

Nur sel. Layer sichtbar

Zeigt nur die Objekte an, die in dem selektierten Layer liegen.

Sel. Layer löschen

Löscht den selektierten Layer.

Hinweis: Diese Option ist nur aktivierbar, wenn keine Objekte in diesem Layer liegen, der Layer also unbenutzt ist.

Unbenutzte Layer löschen

Alle Layer in denen sich keine Objekte befinden (unbenutzt) werden gelöscht.

Neu-Schalftläche oder rechte Maustaste auf Farbbalken

öffnet den Layereinstellungen-Dialog. Dieser Dialog hat zwei Ansichten, die über die *Farbe...*- oder *Ausgabe...*-Schaltfläche aktiviert werden können.

1. Layereinstellungen Ausgabe-Setup



Abb. 6.2-6: Layer Dialog mit Werkzeug/Modus-Liste - Ausgabe Setup

2. Layereinstellungen Farbe-Setup

Diese folgende Dialogansicht erscheint nach dem Drücken der Farbe-Schaltfläche.

6.2 Die Layer-Toolbar

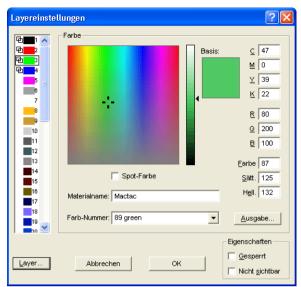


Abb. 6.2-7: Layer - Farbe, Materialname, Farbnummer und Eigenschaften definieren - Farbe Setup

Im Layereinstellungen-Dialog stehen dem Anwender drei Farbmodelle zur Auswahl:

- 1. CMYK Cyan, Magenta, Yellow, Kontrast
- 2. RGB Rot, Grün, Blau
- 3. **HSB** Farbe (Hue), Sättigung (Saturation), Helligkeit (Brightness)

Layer-Schaltfläche



Speichern

Speichert einen zusätzlichen Layer mit den individuellen Einstellungen.

Einfügen

Fügt einen Layer in der Layer-Toolbar ein.

Löschen

Löscht einen Layer aus der Layer-Toolbar.

Palette speichern

Diese Option speichert alle gemachten Änderungen in der zugehörigen Palettendatei im Pal-Unterverzeichnis.

Eigenschaften

Gesperrt

Gesperrt bedeutet das Objekte, die sich in diesem Farblayer befinden nicht mehr markiert bzw. selektiert werden können. Vor dem gesperrten Layer erscheint symbolisiert ein Bügelschloss.

Nicht sichtbar

Nicht sichtbar lässt alle Objekte vom Desktop verschwinden, die in diesem Layer liegen. Vor dem unsichtbaren Layer erscheint symbolisiert ein durchgestrichenes Auge.

Hinweis: Beide Funktionen können jederzeit rückgängig gemacht werden, indem Sie mit der rechten Maustaste im markierten Farbbalken den Layereinstellungen-Dialog aktivieren und die Eigenschaft zurücksetzen

Farbe

Materialname

In dem Feld *Materialname* können Sie einem Farblayer einen individuellen Namen zuweisen.

Farb-Nummer

In das Feld *Farb-Nummer* können Sie die zu dem Materialtyp gehörende Bezeichnung oder Farb-Nummer eintragen.

Hinweis: Der Vorteil der Vergabe von Folienname und Farb-Nummer liegt darin, dass Sie individuell, abgestimmt auf Ihr Lager, allen Materialien Farblayer zuweisen können. Beim Entwurf können diese Materialien berücksichtigt werden, so dass bei der Ausgabe die Zuordnung ersichtlich wird. Zu jeder Auswahl von Folien- oder Materialarten kann eine Palette gespeichert werden, die beim Entwurf benutzt wird.

Ausgabe-Schaltfläche

Das Aktivieren der Ausgabe...-Schaltfläche schaltet in das Ausgabe-Setup.

Spot-Farbe

Der Farbname, der in dieses Feld eingetragen wird, wird beim EPS-Export mit in die Ausgabe-Datei geschrieben.

Hinweis: Oft wird diese Option für die Definition von Schneidepfaden benutzt oder de Sportfarbe wird behandelt wie ein Sonderkanal in Photoshop.

6.2 Die Layer-Toolbar

Laden...

Zuvor definierte Paletten können geladen werden.

Speichern

Mit diesem Befehl sichern Sie eine neu definierte oder eine geänderte Palette auf Ihrer Festplatte.

Hinweis: Wird diese eine neue oder geänderte Palette als Defaultpalette abgespeichert, wird bei jedem Neustart von EuroCUT diese Palette benutzt.

Speichern unter...

Dieser Befehl erlaubt die Neuvergabe eines Palettennamens.

Default (Standard)

Dieser Befehl lädt die Farbpalette, die standardmäßig mit EuroCUT ausgeliefert wird. Es handelt sich dabei um eine Mactac Folienfarbtabelle.

Paletten-Historie

Diese Funktion erleichtert Ihnen das Laden der letzten Farbpaletten. Am Ende der Menüliste *Pal* >-Menüs erscheinen die Namen der zuletzt bearbeiteten Farbpaletten. Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf den gewünschten Paletten-Namen und die ausgewählte Palette wird eingelesen und in der Toolbar angezeigt.

Sel-Schaltfläche

Sel

Abb. 6.2-8: Sel(ektieren)-Schaltfläche

Wird die **Sel-**Schaltfläche betätigt, werden alle Objekte auf dem Desktop markiert die in dem selektierten Layer liegen.

Rauf-Runter-Schaltflächen



Abb. 6.2-9: Rauf-Runter-Schaltflächen

Das Betätigen der Rauf-Runter-Schaltflächen scrollt die Layer nach oben bzw. unten.

6.2.1 Shortcuts in der Layerbearbeitung

Die folgenden Tastenkürzel stehen in der Layerbearbeitung zur Verfügung:

Nebenstehendes Tastenkürzel öffnet den Layereinstellungen-Dialog



Scrollen in der Toolbar



Springen in der Toolbar

POS 1-Taste Sprung zum ersten Layer ENDE-Taste Sprung zum letzten Layer BILD hoch/runter-Taste Sprung über 1/10 der Layergesamtzahl

CURSORTASTE Sprung zum nächsten Layer

hoch/runter

Farbzuweisung über die Toolbar

 Doppelklick
 weist markierten Objekten die Layerfarbe zu weist markierten Objekten einen Stiftumriss in

STRG-Taste der aktiven Laverfarbe zu

Verschieben einzelner Layer / Änderung der Reihenfolge

- 1. Schritt: Mauscursor auf gewünschten Layer positionieren
- 2. Schritt: Linke Maustaste drücken und gedrückt halten
- 3. Schritt: Den Layer an die gewünschte Position verschieben
- 4. Schritt: Einmal rechte Maustaste drücken
- 5. Ergebnis: Der Layer befindet sich an der neuen Position

6.3 Die Setup Toolbar

Die Setup-Toolbar schalten Sie über das Fenster-Menü an oder aus.





Abb. 6.3-1: Setup-Toolbar (Symbolleiste) mit Erläuterungen

Hinweis: Alternativ kann man die Arbeitsfläche auch durch **Doppelklick auf Schatten der Arbeitsfläche** definieren!

6.4 Die Texteditor-Toolbar

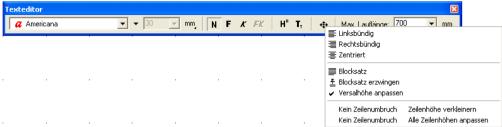


Abb. 6.4-1: Die Text-Toolbar mit Unterfunktionen

Schriftart

Hier wählen Sie Ihren Font anhand des Namens aus. Sie markieren zunächst den Text, indem Sie bei gedrückter linker Maustaste über den gewünschten Textteil streichen oder den Textcursor bei gedrückter UMSCH-Taste über den gewünschten Textteil mit den Pfeiltasten bewegen. Soll der gesamte Text markiert werden betätigen Sie einfach den Shortcut STRG+A.

Hinweis: Ein Doppelklick in das Texteingabezeile (Cursorfeld) markiert den gesamten Textblock.

Schriftgröße

Im Eingabefeld *Schriftgröße* geben Sie die Höhe von Großbuchstaben (Versalhöhe) ein. Direkt daneben bestimmen Sie die zu verwendende Maßeinheit. Zu Verfügung stehende hier die folgenden Einheiten: *Millimeter*, *Zentimeter*, *Inch* und *Punkte*.

Leerzeichen (1/1, 1/2, 1/4, 1/8)

Taste	_	STRG	UMSCHALT	UMSCHALT
				STRG
LEERTASTE	1/1	1/2	1/4 Geviert	1/8 Geviert
	Geviert	Geviert		

Schriftschnitt

Der Schriftschnitt eines Fonts wird über eine der vier Schaltflächen ausgewählt. Es kann gewählt werden zwischen normal, **fett**. *kursiv* oder *fett-kursiv*.

Hinweis: Es gibt Schriftarten bei denen weniger als 4 Schnitte vorhanden sind. Die Schaltflächen werden dann grau angezeigt und lassen sich nicht aktivieren.

Tiefgestellt

Tiefgestellter Text, ist Text der etwas tiefer als der restliche Text in einer Zeile dargestellt wird. Tiefgestellte Zeichen werden häufig in wissenschaftlichen Formeln verwendet.

Beispiel: y2, die 2 soll tiefgestellt werden: Ergebnis: y2

Hochgestellt

Hochgestellter Text, ist Text, der etwas höher als der restliche Text in einer Zeile dargestellt wird. Auch hochgestellte Zeichen werden häufig in wissenschaftlichen Formeln verwendet.

Beispiel: x hoch 2, die 2 soll hochgestellt werden: Ergebnis: x²

Ausrichtung

Über die *Ausrichtung*-Funktion bestimmen Sie wie Ihr Text ausgerichtet werden soll. Jede Zeile kann dabei unterschiedlich ausgerichtet werden. Markieren Sie Ihre Textzeile und wählen Sie aus der Liste die gewünschte Zeilenausrichtung aus.

Hinweis: Bei Blocksatz erzwingen ist jede Zeile mit der EINGABE-Taste abzuschließen. Der Zeichenabstand wird so verlängert, dass die maximale Lauflänge jeder Zeile erreicht wird.

Achtung: Bei der Option Blocksatz dürfen die einzelnen Zeilen nicht mit der EINGABE-Taste abgeschlossen werden. Hier wird der Wortabstand so angepasst, dass die Textausrichtung links- und rechtsbündig wird.

Versalhöhe anpassen

Die **Versalhöhe anpassen-**Option nimmt die maximale Lauflänge und vergrößert oder verkleinert den Schriftgrad entsprechend. Die Versalhöhe wird nach der Veränderung nicht mehr numerisch angezeigt. Sie kann aber mit dem **Messen-**Werkzeug überprüft werden.

Nach dem Aktivieren der *T*-Schaltfläche in der Werkzeug-Toolbar, über das *Text*-Menü und hier den *Text eingeben*-Menüpunkt oder den Shortcut *T* erscheint ein Mauszeiger in Form eines großen "T" auf dem Bildschirm. Wird nun die EINGABE-Taste betätigt kann die Texteingabe erfolgen. Die genaue Position des Textes bestimmen Sie, indem Sie die Spitze des Mauscursors an der Stelle positionieren, an welcher der Text eingefügt werden soll

Kein Zeilenumbruch - Zeilenhöhe verkleinern

Ist diese Option aktiviert, dann wird kein Zeilenumbruch veranlasst, der sich aus der maximalen Lauflänge ergibt, sondern beim Überschreiten der maximalen Lauflänge wird die Zeilenhöhe verkleinert. Dies ist besonders bei Seriennummern von Nutzen. ▶ siehe Kapitel 7.10: Die Seriennummern-Funktion

Kein Zeilenumbruch - Alle Zeilenhöhen anpassen

Ist diese Option aktiviert, dann wird kein Zeilenumbruch veranlasst, der sich aus der maximalen Lauflänge ergibt, sondern beim Überschreiten der maximalen Lauflänge wird die Zeilenhöhe *aller* Textblöcke verkleinert. Dies ist besonders bei Seriennummern von Nutzen. Siehe Kapitel 7.10: Die Seriennummern-Funktion

Max. Lauflänge

Der Wert in dem Feld **Max. Lauflänge** gibt an, wann in einer Textzeile der Umbruch erfolgt.

6.5 Die Knoten-Toolbar



Abb. 6.5-1: Knoten-Toolbar - Sammlung der Knoten bearbeiten-Werkzeuge

Tipp: Die am häufigsten benötigten Funktionen der Knotenbearbeitung sind über die rechte Maustaste abrufbar. Die Belegung der rechten Maustaste wechselt, abhängig davon ob ein Knoten oder mehrere Knoten markiert werden. Ausführlich siehe: ▶ siehe Kapitel 4.11.4: Kontextmenüs Knotenbearbeitung

Hinweis: Mehrere Knoten selektieren Sie, indem Sie die UMSCHALT-Taste gedrückt halten und mit der linken Maustaste nacheinander auf die Knoten klicken, die Sie markieren wollen.

Verrund.(ung)-Schaltfläche





Abb. 6.5-2: Verrundung-Dialog von Knoten

Die folgenden Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen im *Verrundung-*Dialog zur Verfügung:

Verrundung Innen

Wird diese Schaltfläche aktiviert werden *nur* die *selektierten Knoten* oder das *ganze Objekt*, je nachdem welche Option im Dialog ausgewählt wurde, um den angegebenen Radius nach innen verrundet.

Verrundung Außen

Wird diese Schaltfläche aktiviert werden *nur* die *selektierten Knoten* oder das *ganze Objekt*, je nachdem welche Option im Dialog ausgewählt wurde, um den angegebenen Radius nach außen verrundet.

Radius

Im Fenster rechts neben den oben genannten Schaltflächen kann der *Radius*, mit dem der oder die Knoten verrundet werden sollen, eingestellt werden.

Bei engen Objekten

Hier stehen Ihnen zwei Optionen zur Auswahl:

Wird die Option *Kleinen Radius benutzen* ausgewählt, errechnet EuroCUT den Radius, der für die Verrundung dieses engen Objektes noch geeignet ist.

Bei Auswahl der Nicht verrunden-Option wird bei engen Objekten nicht verrundet.

Reduz.(ieren)-Schaltfläche



Knoten reduzieren

Wird diese Schaltfläche in der Knotenbearbeitung aktiviert, werden alle überflüssigen Knotenpunkte entfernt, d. h. das Objekt wird um die Knoten reduziert, durch deren Entfernen der Kurvenverlauf nicht beeinflusst wird.

Achtung: Die Knotenreduzierung bezieht sich immer auf das ganze Objekt.



Abb. 6.5-3: Einstellungs-Dialog für die Knotenreduktion

Symmet.(risch)-Schaltfläche



Mit dem Befehl **Symmetrisch** werden die Tangenten symmetrisch angelegt, d. h. dass beide Tangenten eine Gerade bilden **und** die Kontrollpunkte auf beiden Seiten die gleiche Entfernung zum Knotenpunkt haben.

Spitze-Schaltfläche



Durch den Befehl *Spitze* wird die Symmetrie und Glättung eines Knotens wieder aufgehoben. Danach sind die Tangenten wieder einzeln modifizierbar. An der Darstellung der Kurve ändert sich zunächst nichts.

Glätten-Schaltfläche



Mit dieser Option werden die Tangenten einer Kurve so modifiziert, dass sie eine Gerade bilden. Dabei wird immer die minimal mögliche Veränderung an den Tangenten ausgewählt. An der Stelle, an der eine Gerade in eine Kurve übergeht, passt dieser Befehl die Tangente genau der Geraden an.

Der Vorteil des *Glätten*-Befehls ist, dass die Übergänge von Kurven in Geraden und der Verlauf der Kurve weich durchgeführt wird. Beim späteren Schneiden werden so unschöne Verschiebungen vermieden.

Hinweis: Sind auf beiden Seiten des zu bearbeitenden Punktes Geraden, dann ist dieser Befehl nicht verfügbar. Beim Verschieben von Tangenten verlieren die beiden Tangenten eines Kurvenknotenpunktes ihre symmetrische Ausrichtung zu einander. Mit dem Glätten-Befehl werden Sie wieder zu einer Geraden gewandelt.

Ursprung-Schaltfläche



Wollen Sie Fräsarbeiten durchführen, dann ist es für Sie wichtig zu wissen, an welcher Stelle der Fräsplotter ansetzt bzw. wo das Werkzeug erstmalig in das zu bearbeitende Material eintaucht. Die Ursprungsknoten sind gekennzeichnet durch ein **Quadrat mit einer zusätzlichen Kontur**. Diese Option verlagert den Ursprungspunkt auf den zuvor markierten Knotenpunkt.

Trennen-Schaltfläche



Diese Option erzeugt offene Objekte. Markieren Sie den zu trennenden Knotenpunkt und aktivieren Sie anschließend die *Trennen*-Schaltfläche.

Verbind.(en)-Schaltfläche



Mit dieser Funktion können Sie offene Objekte miteinander verbinden. Klicken Sie mit dem Knotencursor auf den ersten Knotenpunkt. Drücken Sie die UMSCHALT-Taste und markieren nun den zweiten Knotenpunkt. Markierte Knotenpunkte sind/werden schwarz gefüllt und die Statuszeile gibt Ihnen Aufschluss darüber, wie viel Objekte markiert bzw. selektiert sind. Aktivieren Sie zum Schluss die *Verbinden*-Schaltfläche und das Objekt wird geschlossen.

Tipp: Eine zweite Möglichkeit um Knotenpunkte zu markieren ist die Verwendung der Markisen-Funktion. Ziehen Sie zum Markieren – bei gedrückter linker Maustaste – einen Rahmen um die gewünschten Punkte.

Hinweis: Das Verbinden ist nur dann möglich, wenn zwei Knoten markiert sind, die beide Endpunkte eines offenen Objektes sind.

Löschen-Schaltfläche



Diese Option entfernt den Knotenpunkt, der zuvor markiert wurde.

Handelt es sich dabei um den Endpunkt eines offenen Objektes, so werden die beiden benachbarten Knotenpunkte mit einer Kurve verbunden, sofern sich auf einer oder beiden Seiten des gelöschten Knotenpunktes Kurven befanden. Die Knotenpunkte werden zu einer Geraden verbunden, wenn sich auf beiden Seiten des gelöschten Knotens Geraden befanden

Hinweis: Einen markierten Knotenpunkt entfernen Sie am schnellsten mit der ENTF-Taste auf Ihrer Tastatur.

Einfügen-Schaltfläche



Zum Einfügen von Knotenpunkten bewegen Sie den Knotencursor an die Stelle auf der Kontur des Objektes, an der der neue Knoten eingefügt werden soll. Anschließend aktivieren Sie die *Einfügen*-Schaltfläche.

Kurve-Schaltfläche



Diese Option wandelt Geraden in Kurven mit Tangenten um.

Gerade-Schaltfläche



Diese Option wandelt Kurven in Geraden um.

Hinweis: Alle Informationen der Kurve gehen verloren.

Die grafischen Schaltflächen - Ausrichten

Diese Funktion richtet Knotenpunkte horizontal oder vertikal exakt aus.

Markieren Sie mindestens zwei Knotenpunkte die exakt ausgerichtet werden sollen und Doppelklicken Sie auf den **Referenzpunkt**.

Der Referenzpunkt ist der Punkt nach dem ausgerichtet werden soll.



a. Ausrichten horizontal-Schaltfläche



Diese Funktion richtet Knotenpunkte horizontal aus.

b. Ausrichten vertikal-Schaltfläche



Diese Funktion richtet Knotenpunkte vertikal aus.

c. Ecke(n) ausrichten-Schaltfläche



Eine weitere Möglichkeit Knoten auszurichten ist das Ecken Ausrichten. Diese Funktion gleicht Knoten, die annähernd senkrecht oder waagerecht zu ihren Vorgänger- und Nachfolgerknoten liegen, aus. Das *Ecken ausrichten* ist eine Kombination aus dem horizontalen- und dem vertikalen Ausrichten. Auf diese Art können sehr schnell *rechte Winkel* erstellt werden.

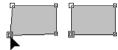


Abb. 6.5-4: Ecken ausrichten - vorher/nachher

Die vorangehende Abbildung zeigt die Arbeitsweise des *Ecken Ausrichtens*. Links in der Abbildung ist das Viereck im Ursprungszustand zu sehen. Die linke untere Ecke wird selektiert, die *Knoten-*Toolbar wird durch Doppelklick auf diese Ecke geöffnet. Der markierte Knoten wird an seinen Nachbarknoten horizontal und vertikal ausgerichtet. Dadurch entsteht ein rechter Winkel, das Ergebnis ist rechts in der Abbildung zu sehen.

6.5.1 Direkte Koordinateneingabe von Knotenpositionen

Position (mm) - horiz.(ontal) und vert.(ikal)

In der *Knoten*-Toolbar Abschnitt *Position (mm)* können Knotenpunkte durch die Eingabe ihrer **X-/Y-Koordinaten** positioniert werden. Bei dieser Positionierung wird zwischen *absoluten* und *relativen* Werten unterschieden.

Absolute Werte

Bei der Eingabe absoluter Werte werden die eingegebenen Werte dem **selektierten** Knoten zugewiesen.

Relative Werte



Bei der Eingabe relativer Werte wird der selektierte Knoten um die angegebenen Koordinatenwerte in horizontaler und vertikaler Richtung *relativ zum selektierten* Knoten verschoben, d. h. die eingetragenen- und die Ausgangskoordinaten werden addiert.

Vorgehensweise:

Geben Sie zuerst die gewünschten Koordinaten ein und halten dann die UMSCHALT-Taste gedrückt, während Sie die *Verschieben*-Schaltfläche aktivieren.

Horizontales/vertikales Einschränken beim Ziehen von Linien, Geraden und Kurven



Bei gedrückter STRG-Taste können Linien vertikal oder horizontal eingeschränkt werden, d. h. die Verschiebung der Linie ist nur in eine Richtung möglich.

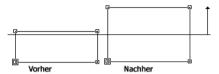


Abb. 6.5-5: Eingeschränktes Ziehen von Knoten bzw. Linien

Beim Ziehen von Kurven wird die Kurve verformt. Die Verformung ist hierbei vom gewählten Angriffspunkt abhängig, wie es in der nachfolgenden Abbildung zu sehen ist.

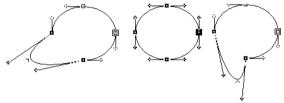


Abb. 6.5-6: Eingeschränktes Ziehen von Kurven

Hinweis: Das Knotenattribut **glatt** wird automatisch gespeichert, wenn der selektierte und der nächste Knoten eine Kurve sind.

Tipp: Die Zoom-Funktionen sind auch im Knotenbearbeitungs-Modus aktiv.

6.6 Die Objekt-Parameter-Toolbar

Die **Objekt-Parameter**-Toolbar besteht aus zwei Teilen, einem *nicht variablen* und einem *variablen* Teil. Der senkrechte Trennstrich neben der *Duplikat*- und *Zuweisen*-Schaltfläche separiert die beiden Teile.

Nicht variabler Teil

6.6 Die Objekt-Parameter-Toolbar

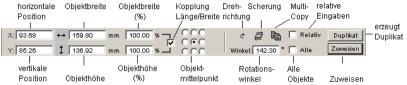


Abb. 6.6-1: Objekt-Parameter Toolbar (Symbolleiste) mit Erläuterungen

Variabler Teil

Wichtige Funktionen, auf die schnell zugegriffen werden soll, können im variablen Bereich, rechts neben dem senkrechten Trennstrich in der *Objekt-Parameter*-Toolbar als Icon eingefügt werden.

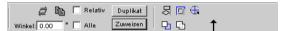


Abb. 6.6-2: Der Pfeil markiert die Fläche zur Einbindung von zusätzlichen Werkzeug-Icons

Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

Positionieren Sie den Mauscursor in diesem Bereich und klicken Sie einmal mit der rechten Maustaste. Der folgende Dialog wird geöffnet:

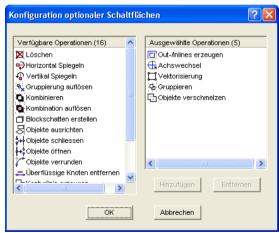


Abb. 6.6-3: Dialog zur Einbindung weiterer Werkzeuge in den variablen Teil

Auf der linken Seite befinden sich die verfügbaren Werkzeuge. Auf der rechten Seite des Dialoges werden die ausgewählten Werkzeuge angezeigt. Befinden Sie sich im linken Bereich des Dialoges und ein Werkzeug ist aktiviert (blau hinterlegt), so kann dieses hinzugefügt werden. Befinden Sie sich im rechten Bereich des Dialoges und ein Werkzeug ist markiert (blau hinterlegt), so kann es wieder entfernt werden.

6.7 Die Statuszeile Objekt-Info

Diese Statuszeile informiert über die Eigenschaften und Attribute von Objekten auf dem EuroCUT-Desktop. Diese Information umfasst Anzahl, Objekttyp, Farbmodell, Farbwert und viele andere zur Beurteilung wichtige Daten.



Abb. 6.7-1: Statuszeile zur Anzeige von Objekteigenschaften, Farbräumen, etc. - frei schwebend



Abb. 6.7-2: Statuszeile zur Anzeige von Objekteigenschaften, Farbräumen, etc. - festgestellt

6.8 Die Statuszeile Elementinfo

Diese Statuszeile gibt die aktuelle Mauscursorposition in x/y-Koordinaten aus. Zusätzlich werden in dem linken Bereich neben den Cursorkoordinaten Hilfetexte und Zusatztexte aus der Layer-Info z. B. aus dem Feld *Materialname* angezeigt. Ebenso ist es möglich hier Treiberinfos wie z. B. die eingestellte Werkzeugtiefe für einen bestimmten Layer anzuzeigen.



Abb. 6.8-1: Statuszeile Element mit Hilfetext und Elementinfos hier Koordinaten

6.9 Die Clipart-Toolbar

Die *Clipart*-Toolbar dient dem Ablegen von Jobteilen, die mehrfach Verwendung finden sollen, wie z. B. Firmenlogos, Mustervorlagen, Firmenadresse, etc.. Die Toolbar wird gefüllt per "Drag 6 Drop". Man selektiert die Vektorobjekte und zieht sie mit gedrückter linker Maustaste in den Clipart-Bereich und lässt dann die Maustaste los.



Abb. 6.9-1: Clipart Infozeilen Dialog

Unterhalb des eingefügten Cliparts erscheint ein leere Infozeile. In dieser Infozeile (*Clipart-Text*) können zusätzliche Angaben zum Clipart wie z. B. Größe, Art-Nr, usw. abgelegt werden. Die Infozeile aktiviert durch Klicken mit der *rechten Maustaste* in das leere Infofeld des Cliparts.

6.9 Die Clipart-Toolbar



Abb. 6.9-2: Clipart-Toolbar mit Thumbnails und Info-Feld

Gruppe

Clipart-*Gruppen* werden erzeugt, umbenannt, importiert oder gelöscht durch die entsprechenden Schaltflächen im *Clipart-Manager*. ▶ <u>siehe Kapitel 7.2: Der</u> Clipart-Manager

6.10 Die Vorschau Werkzeuge-Toolbar



Das Pfeil-Werkzeug

Dieser Modus erlaubt es Ihnen Objekte in der Ausgabe-Vorschau zu *markieren*, zu *verschieben*, *temporär* zu *gruppieren* (Markisenfunktion) und deren *Größe* zu *verändern*.

Die Lupe+

Die Schaltfläche mit dem (+) Pluszeichen vergrößert Teilbereiche der Ausgabe-Vorschau. Ziehen Sie mit der Markisenfunktion einen Rahmen um den Bereich, der vergrößert werden soll

Diese Funktion kann mehrmals hintereinander ausgeführt werden, solange bis ein Piepton die letztmögliche Stufe akustisch anmahnt.

Hinweis: Die Funktionstaste F2 und die (Plus)-Taste der numerischen Tastatur führen ebenfalls die Vergrößern-Funktion aus.

Die Lupe-

Die Schaltfläche mit dem (-) Minuszeichen verkleinert *schrittweise* Teilbereiche des Desktops oder der Arbeitsfläche.

Hinweis: Die Funktionstaste F3 und die (Minus)-Taste der numerischen Tastatur führen ebenfalls die Verkleinern-Funktion aus.

Das Blatt

Die Schaltfläche mit dem symbolisch dargestellten Blatt Papier dient dazu, die Materialfläche maximal vergrößert anzuzeigen.

Der Monitor

Die Schaltfläche, die einen Monitor symbolisiert, stellt alle auf der Materialfläche befindlichen Objekte größtmöglich dar. Der Ausschnitt wird dabei so gewählt, dass es sich um die größtmögliche Darstellung handelt, bei der alle Objekte sichtbar sind.

Die Lupe für selektierte Objekte

Die "gepunktete Lupe"-Schaltfläche stellt alle selektierten Objekte größtmöglich dar.

Hinweis: Halten Sie während dem Aufruf des Befehls die UMSCHALT-Taste gedrückt, dann werden lediglich die markierten Objekte optimal vergrößert

Das Messen-Werkzeug

Dieses Werkzeug dient dem Ermitteln und prozentualen Verändern von Objektmaßen.

Der Ausgabe-Befehl


Das Aktivieren dieser Schaltfläche übergibt die Daten an den Plot-Manager zur Ausgabe auf dem angeschlossenen Gerät.

6.11 Die Vorschau Objekt Parameter-Toolbar

ist identisch mit dem nicht variablen Teil der Objekt-Parameter-Toolbar.



Abb. 6.11-1: Objekt-Parameter Toolbar mit Position, Größe, Winkel, Multi-Copy, ...

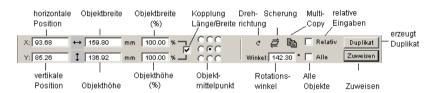

Die Anzeige der Objekt-Parameter-Toolbar variiert, je nach dem wie die Objekt-Eigenschaften gesetzt sind!

Beispiele für unterschiedliche Objekt-Eigenschaften:



Abb. 6.11-2: Objekt-Eigenschaften Dialog für Objekt-Typ Textblock



Abb. 6.11-3: Objekt-Eigenschaften Dialog für Objekt-Typ Textblock aktiv

7 Tools

7.1 Der Desktop

Nach dem Starten von EuroCUT erscheint der Desktop mit Arbeitsfläche, wie folgt:

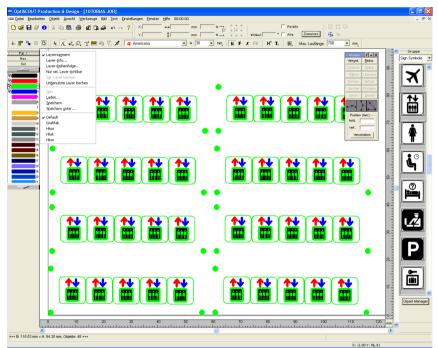


Abb. 7.1-1: EuroCUT Desktop mit Arbeitsfläche und eingeblendeten Werkzeug-Toolbars, Linealen, Clipart-Manager und Statuszeilen

Die **Arbeitsfläche** ist gekennzeichnet durch einen schwarzen Rand der rechts und unten einen grauen Schatten aufweist. Die Arbeitsfläche dient der Orientierung und Bemaßung.

Die *Lineale* können frei positioniert oder ganz abgeschaltet werden. Die *Layer*-Toolbar kann an jeder beliebigen Stelle der Arbeitsfläche positioniert werden. Standardmäßig befindet sie sich am linken Rand der Arbeitsfläche. Die *Metrik* (cm, mm, Zoll [inch]) ist über eine Schaltfläche, die sich im Winkel der beiden Lineale befindet, direkt veränderbar.

In der **Statuszeile** finden Sie eine Fülle an Informationen über die auf der Arbeitsfläche befindlichen Objekte. So werden hier z. B. Informationen wie **Umriss**, **Füllung**, **Objektmaße**, **-anzahl**, **Kombination** oder **Gruppierung** angezeigt.

7.1.1 Cursorformen auf der Arbeitsfläche und ihre Bedeutung

Cursorform Bedeutung

kein Objekt markiert bzw. selektiert

Hinweis: Objekte markieren Sie, in dem Sie den Mauscursor über dem Objekt positionieren und die linke Maustaste drücken.

Cursorform Bedeutung

Objekte verschieben

Hinweis: Dieser Cursor ist nur dann aktiv, wenn sich der Cursor im Bereich des Objektinnenteiles oder im Bereich zwischen den 8 schwarzen Vierecken auf der Umrisslinie befindet. Das Objekt muss markiert sein.

Cursorform	Bedeutung		
‡	Objekt vertikal vergrößern		
\leftrightarrow	Objekt horizontal vergrößern		
5. ∠	Objekt diagonal vergrößern		

Hinweis: Die Cursor zur Änderung der Objektgröße sind nur dann aktiv, wenn sich der Cursor im Bereich der 8 schwarzen Vierecke auf der Umrisslinie des Objektes befindet. In den **Scheren-/Rotieren-**Modus schalten Sie, indem Sie bei aktivem Kreuzcursor (s. oben Objekte verschieben) einen Klick mit der linken Maustaste durchführen.

Cursorform Bedeutung

Objekt im **Scheren/Rotieren**-Modus

Objekt rotieren

→ ‡ Objekt scheren (schräg stellen horizontal/vertikal

7.2 Der Clipart-Manager

Die *Clipart*-Toolbar schalten Sie über das *Fenster-*Menü an oder aus.

UMSCH+C

Die *Clipart*-Toolbar dient der Verwaltung Ihrer Cliparts. Cliparts sind Jobs oder Jobteile, die in die *Clipart*-Toolbar abgelegt wurden.

Sie können diese so genannten Cliparts aus der gewünschten Clipart-Gruppe per Drag & Drop auf die EuroCUT-Arbeitsfläche ziehen und weiterverarbeiten.

Cliparts hinzufügen

Gefüllt wird die Gruppe durch das **Rechte Maustaste**-Kontextmenü Menüeintrag "**Zur Clipart-Gruppe hinzufügen**".

Cliparts entfernen

Cliparts kann man durch Drücken der ENTF-Taste aus der Gruppe herauslöschen.



Abb. 7.2-1: Clipart Toolbar mit Vorschau Piktogramme-Gruppe

7.3 Der Textbox-Dialog

Gruppen

Clipart-Gruppen werden erzeugt, umbenannt, importiert oder gelöscht durch die entsprechenden Schaltflächen im nachfolgenden *Clipart-Manager*-Dialog:



Abb. 7.2-2: Clipart-Manager Dialog mit Gruppenparametern und Maßstab

Die Cliparts werden in einem eigenen Verzeichnis abgelegt (C:\Programme\EUROSYSTEMS\EuroCUT Basic 6.5\CLIP).

Hinweis: Textblöcke werden zu Kurven gewandelt und können nicht mehr mit dem Text-Werkzeug bearbeitet werden.

7.3 Der Textbox-Dialog

Die EuroCUT-Textbox enthält vier Dialoge, welche auf den folgenden Seiten ausführlich erläutert werden.

Der Textbox Bearbeiten-Dialog

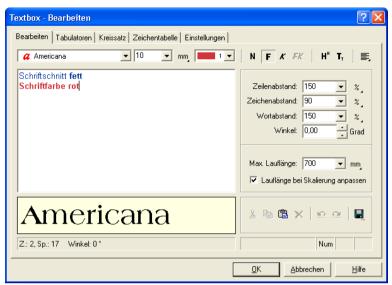


Abb. 7.3-1: Bearbeiten-Dialog der Textbox

Die meisten Funktionen in diesem Dialog entsprechen denen der *Texteditor-Toolbar*. isiehe Kapitel 6.4: Die *Texteditor-*Toolbar

Im linken Bereich des Dialoges befindet sich das Texteingabefeld. Darunter wird die ausgewählte Schriftart vergrößert angezeigt. Ist Text markiert wird hier der markiere Text eingeblendet. Ist kein Text markiert so wird der *Name der verwendeten Schriftart* angezeigt.

Leerzeichen (1/1, 1/2, 1/4, 1/8)

Taste	-	STRG	UMSCHALT	UMSCHALT+STRG
LEERTASTE	1/1 Geviert	1/2 Geviert	1/4 Geviert	1/8 Geviert

Unterhalb der Textvorschau befindet sich die Statuszeile die folgende Daten bereitstellt.

Z.: Zeile in welcher der Cursor steht - Sp.: Spalte in welcher der Cursor steht

X: X-Position des Cursors auf der Arbeitsfläche - Y: Y-Position des Cursors auf der Arbeitsfläche

Winkel: Auf die Objekte angewendete Drehung - (Objektdrehwinkel)

Rechts neben der dem Vorschaufeld befinden sich die *Clipboard*-Funktionen (Windows-Zwischenablage).

7.3 Der Textbox-Dialog



Abb. 7.3-2: Windows Zwischenablage Schaltflächen mit Funktionserklärung

Betätigen der *Speichern*-Schaltfläche übernimmt die zuvor eingestellten Werte. Beim nächsten Öffnen der Textbox werden die zuletzt gespeicherten Werte auf den neuen Text angewendet.

Max. Lauflänge

Mit der *maximalen Lauflänge* bestimmen Sie den Umbruch im Texteingabefeld. Der Wert der hier eingetragen ist entspricht der Länge Ihrer Arbeitsfläche. Ein geringerer Wert der hier eingetragen wird führt den Zeilenumbruch früher durch.

Hinweis: Dieser Wert kann für den gesamten Textblock bestimmt werden oder nur für die markierte Zeile im Texteingabefeld.

Lauflänge bei Skalierung anpassen

Diese Option bewirkt, dass beim Vergrößern oder Verkleinern von Textblöcken die Lauflänge des Textes automatisch angepasst wird.

Der Textbox Tabulatoren-Dialog

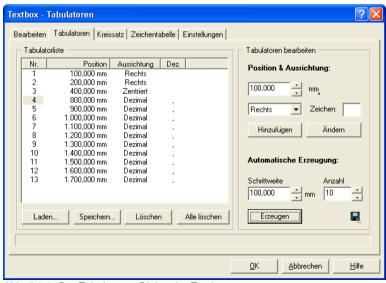


Abb. 7.3-3: Der Tabulatoren-Dialog der Textbox

Tabulatoren gewährleisten das exakte Ausrichten von Zeichen an einer numerisch bestimmbaren Stelle in einer Textzeile oder in einem Textblock.

Hinweis: Die Tabulatorenliste im linken Bereich des Dialoges ist nach dem ersten Start des Tabulator-Dialoges noch leer.

Unter *Nr.* werden alle gesetzten Tabulatoren aufsteigend nummeriert angezeigt. Die *Position* gibt dabei die Entfernung des Tabulators vom linken Rand des Textes an. *Ausrichtung* legt fest, wie der Text an diesem Tabulator ausgerichtet werden soll, also *links*, *rechts*, *zentriert* oder *dezimal*. Bei der Verwendung von Dezimaltabulatoren, welche unter *Dez.* aufgelistet werden, kann zusätzlich das Trennzeichen frei gewählt werden. Meistens wird als Trennzeichen das Komma oder der Punkt eingesetzt. Es sind aber beliebige Textzeichen erlaubt.

Die Schaltflächen unterhalb des Tabulatorenanzeigenfensters, dienen zum *Laden* bestehender Tabulatorvorlagen, zum *Speichern* von neuen Vorlagen und zum *Löschen* einzelner oder aller Tabulatoren.

Tabulatoren bearbeiten

Unter **Position & Ausrichtung:** kann die Position, sowie die Ausrichtung eines Tabulators festgelegt werden. Ein neuer Tabulator wird definiert, indem Sie einen neuen Wert in das Positionsfeld eintragen und anschließend die **Hinzufügen**-Schaltfläche aktivieren. Rechts daneben kann die **Maßeinheit** des Tabulators ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen hier **Millimeter**, **Zentimeter** und **Inch**.

Das Aktivieren der Ändern-Schaltfläche erlaubt es Ihnen die Position des Tabulators auf einen neuen Wert festzulegen. Nach Betätigen der Schaltfläche erscheint das Eingabefeld blau hinterlegt und die gewünschten Werte können eingegeben werden. Dasselbe erreichen Sie, indem Sie den Mauscursor im Feld positionieren, den bestehenden Wert markieren und einen neuen eingeben. Alle definierten Tabulatoren werden im linken Vorschaufenster angezeigt.

Automatische Erzeugung

Die *automatische Erzeugung* von Tabulatoren ist ein hilfreiches Werkzeug, wenn es um die Erstellung von, z. B. Preislisten, Speisekarten oder ähnlichem geht.

Einfach die *Schrittweite* und die *Anzahl* eintragen und die *Erzeugen*-Schaltfläche betätigen. Wird der *Speichern*-Schaltfläche rechts daneben betätigt, so werden die hier vorgenommenen Einstellung als *Standardeinstellungen* gespeichert und stehen Ihnen beim nächsten Öffnen der Textbox wieder zur Verfügung.

Das Betätigen der *Laden*-Schaltfläche öffnet den Dialog zum Laden einer zuvor abgespeicherten Vorlage.

Der Textbox Kreissatz-Dialog

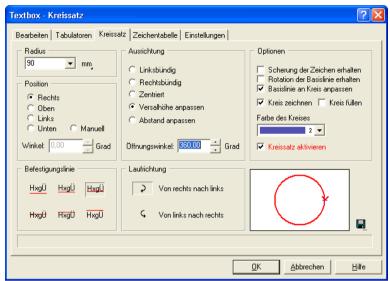


Abb. 7.3-4: Der Textbox Kreissatz-Dialog

Radius

Dieser Wert definiert den halben Durchmesser des Kreises an dem der Textblock ausgerichtet werden soll. Das Vorschaufenster im Dialog unten rechts zeigt Ihnen die Stellung des Textes am Kreis an.

Position

Sie können die Position Ihrer Schrift am Kreis verändern. Sie kann **rechts**, **oben**, **links** oder **unten** sein. Wenn Sie Option **manuell** wählen können Sie im Feld **Winkel** den Winkel eintragen, an dem Ihr Text ansetzt.

Befestigungslinie

Diese Schaltflächen bestimmen wie Ihr Text an der Kreislinie angebracht werden soll. Sie können wählen zwischen:

HxgÜ Kegelhöhe unten
HxgÜ Unterlänge
HxgÜ Grundlinie
HxgÜ x-Höhe
HxgÜ Oberlänge
HxgÜ Kegelhöhe oben

Ausrichtung

Hier geben Sie ein, wie Ihr Text ausgerichtet wird, gemessen am Punkt des Kreises, den Sie mit Position definiert haben. Geben Sie zum Beispiel *zentriert* an, so setzt das Programm die genaue Mitte Ihres Schriftzuges an den Positionspunkt. Das Vorschaufenster zeigt Ihnen die *Ausrichtung*, die *Lage* und die *Länge des Textes* an.

Bei *Versalhöhe anpassen* verändert sich die Schriftgröße der Buchstaben Ihres Textes proportional zur Größe des Kreises. Je größer der Kreis, den Sie gewählt haben, desto größer werden die Buchstaben und umgekehrt.

Abstand einpassen vereinheitlicht den Abstand der Buchstaben. Der **Öffnungswinkel** lässt eine individuelle Korrektur des Zeichenabstandes zu, wenn die Option **Abstand anpassen** aktiviert wurde.

Laufrichtung

Diese Option ändert die Laufrichtung des Textes entweder *im Uhrzeigersinn* oder *gegen den Uhrzeigersinn*.

Hinweis: Mit dieser Option kann der Text auch in den Kreis gelegt werden. Der Winkel beträgt dabei 180°.

Optionen

Scherung der Zeichen erhalten heißt, dass die Buchstaben Ihres Textes, falls Sie diese vorher geschert haben, ihre Scherung im Kreissatz beibehalten.

Haben Sie die Option *Rotation der Basislinie erhalten* ausgewählt, werden die Buchstaben nicht an der Kreislinie rotiert. Die Buchstaben stehen also immer "richtig herum", so als würden Sie sich an einer horizontalen Linie orientieren.

Haben Sie *Basislinie an Kreis anpassen* ausgewählt, dann wird die Kreislinie zur Grundlinie, d. h. die Buchstaben Ihres Textes werden im Kreis gedreht.

Kreis zeichnen zeichnet den durch den Radius definierten Kreis mit auf der Arbeitsfläche. Diese Option dient der Kontrolle, der ausgewählten Optionen.

Kreis füllen zeichnet den durch den Radius definierten Kreis gefüllt und in der ausgewählten Farbe auf der Arbeitsfläche.

Mit der Option *Kreissatz aktivieren* und der *OK*-Schaltfläche bestätigen Sie die Parameter des Kreissatzes und lassen ihn auf der Arbeitsfläche zeichnen.

Mit der ■-Schaltfläche speichern Sie die Einstellungen für spätere Verwendung.

Der nachfolgende interaktive Dialog erscheint, wenn der Kreissatz auf der Arbeitsfläche aktiv ist und die *T*-Schaltfläche oder das *Kreissatz*-Untermenü des Kontextmenüs aktiviert wird.

7.3 Der Textbox-Dialog



Die möglichen interaktiven Einstellungen korrespondieren mit den oben beschriebenen. Die *Übernehmen*-Schaltfläche führt die Änderungen direkt auf der Arbeitsfläche aus.

Der Textbox Zeichentabelle-Dialog

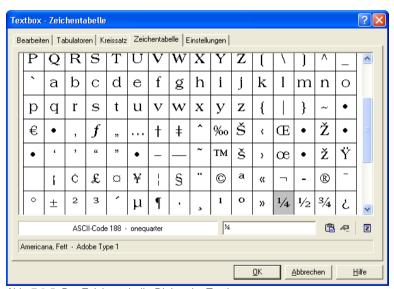


Abb. 7.3-5: Der Zeichentabelle-Dialog der Textbox

Die Schaltfläche für die Zeichensatztabelle bietet Ihnen die Möglichkeit, solche Zeichen aus dem Zeichensatz auszuwählen, die nicht direkt über Tastatur eingegeben werden können. Diese Zeichen sind nur über eine ALT Nummer-Kombination (ASCII-Code-Nr.) auswählbar.

Im oberen Bereich des Dialoges werden alle Zeichen der ausgewählten Schriftart angezeigt. Darunter wird der **ASCII-Code**, der **Name des Zeichen** und welche **Schriftart** (hier: Americana) in welchem *Schriftschnitt* (hier: Fett) gerade dargestellt wird angezeigt.


Hinweis: Angezeigt werden nur Zeichen die dem jeweiligen Schriftfont enthalten sind. Ein gefüllter Zeichensatz ist auch ein Maß für die Qualität eines Schrift-Fonts.

Rechts daneben werden die ausgewählten Zeichen eingetragen. Zeichen wählen Sie aus, indem Sie den Mauscursor auf dem gewünschten Zeichen positionieren und einmal die linke Maustaste betätigen. Betätigen der rechten Maustaste selektiert nur ein Zeichen, übernimmt es aber nicht in das Code-Feld.

Betätigen der Schaltfläche übernimmt die Eingaben und wechselt zum *Textbox bearbeiten*-Dialog. Das Betätigen der Schalfläche vergrößert das gerade aktive Zeichen.

Das Betätigen der <a>-Schaltfläche öffnet den Eigenschaften-Dialog:

In diesem Dialog haben Sie die Möglichkeit Ihre Zeichensatztabelle farblich nach Ihren Wünschen zu gestalten.

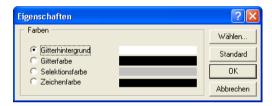

Der Textbox Einstellungen-Dialog

Der nachfolgende Dialog wird bisher nicht verwendet.

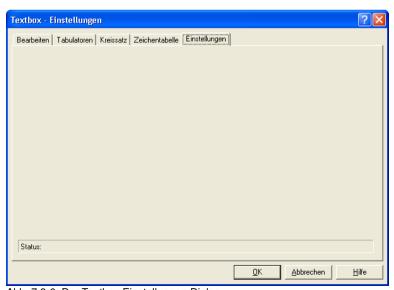


Abb. 7.3-6: Der Textbox Einstellungen-Dialog

7.4 Das Kerning

7.4.1 Was ist Kerning?

Beim einfachen Aneinanderreihen mehrerer Zeichen entstehen oftmals unschöne Lücken. Beispielsweise das Wort 'Text'. Man könnte fast meinen zwischen dem "T" und dem "e" habe man ungewollt ein Leerzeichen eingefügt. Das liegt daran, dass der Querbalken des "T" die Laufweite bestimmt. Eigentlich sollte das "T" nicht viel breiter als ein "l" erscheinen. Zum Vergleich: "Test vs lesen". Stelle man sich nun bei dem Wort "lesen" einen Querbalken auf dem "l" vor, ergäbe sich zwar ein unsinniges Wort, aber es ließe sich besser lesen als das Wort "Test". Deshalb werden bei der Schriftentwicklung manche Zeichenkombinationen gesondert behandelt. So wird beispielsweise die Kombination "Te" korrigiert. Dabei wird das "e" etwas unter den Querbalken des "T" gezogen. Diese Korrektur nennt man *Kerning* oder *Unterschneiden*.

7.4.2 Wer bestimmt das Kerning?

Bei der Schriftentwicklung werden je nach Schrift unterschiedliche Kerningwerte festgelegt. Schreibmaschinenschriften beispielsweise haben eine feste Zeichenbreite und benötigen daher kein Kerning. Proportionalschriften lassen sich dagegen ohne Kerning oftmals nur schlecht lesen. Deshalb bestimmt der Schriftentwickler die seiner Meinung nach besten Kerningwerte für bestimmte Zeichenkombinationen. Diese Kombinationen werden tabellarisch in den PFM-Dateien (Printer Font Metrics) abgelegt und beim Textsatz entsprechend ausgewertet.

7.4.3 Warum Kerning?

Da die Kerningwerte im allgemeinen auf den Schriftsatz ausgelegt sind, kann es jedoch bei größeren Schrifthöhen, wie sie z. B. bei Plakaten verwandt werden, trotzdem zu unschönen Lücken kommen. Diese können dann mit einem Kerning-Editor korrigiert werden.

7.4.4 Der Kerning-Dialog

Betätigen der gleichnamigen Schaltfläche öffnet den Dialog zur Bearbeitung der Kerningdaten.

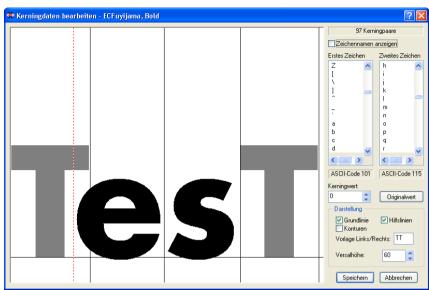


Abb. 7.4-1: Kerning-Dialog mit ausgeglichenem "Te"-Buchstabenpaar

In der Kopfzeile des Dialoges wird die momentan aktive Schrift angezeigt. Eine andere Schrift wählen Sie aus, indem Sie den Kerning-Dialog verlassen und im Font-Manager eine andere Schrift anklicken.

Die Kerningwerte werden durch Betätigung der Pfeiltaste oder durch die direkte Eingabe im Eingabefeld *Kerningwert* geändert. Das Zurücksetzen eines Wertes erfolgt durch die *Originalwert*-Schaltfläche. Die Änderungen sind im Kerningfenster sofort sichtbar - wobei *positive Abstände mit einer blauen* und *negative Abstände mit einer roten Hilfslinie* kenntlich gemacht werden.

Die beiden Buchstaben links und rechts neben dem Kerningpaar werden im Eingabefeld **Vorlage Links/Rechts** eingetragen. Darüber können die **Grundlinie**, **Hilfslinien** sowie **Konturen** an- und abgeschaltet werden.

In dem Feld **Versalhöhe** können Sie die Darstellung im Vorschaufenster ändern. Dieser Wert hat keinen Einfluss auf die Schrift selbst.

Die Änderungen, die Sie in diesem Dialog durchgeführt haben, übernehmen Sie durch Betätigen der *Speichern*-Schaltfläche.

7.5 Die Outline-Funktion

Aktiviert wird diese Funktion über die ⊡-Schaltfläche im variablen Teil der *Objekt-Parameter*-Toolbar oder über das *Werkzeuge*-Menü, Menüeintrag *Outline*...



7.5 Die Outline-Funktion

Die *Outline*-Funktion erzeugt Konturen in einem frei definierbaren Abstand um grafische und Text-Objekte.



Abb. 7.5-1: Outline Parameter-Fenster

Abstand

Der Wert für die Entfernung der Innen- oder Außenkontur vom Originalobjekt wird im Feld **Abstand** eingetragen.

Kopien

Die Option *Kopien* gibt an, wie viele In- oder Outlines bei einem Funktionsaufruf gleichzeitig erzeugt werden sollen.

Automatisch verschmelzen

Automatisch verschmelzen bedeutet, dass alle Überschneidungen von In- oder Outlines entfernt werden, so dass eine geschlossene Kontur entsteht.

Original löschen

lst der Schalter *Original löschen* aktiviert, so wird, nach Erzeugen der Kontur, das Originalobjekt gelöscht.

Die *Eckenbehandlung* kann über drei zusätzliche Optionen beeinflusst werden.

Ecken nicht verändern

Die Option *Ecken nicht verändern* erzeugt zu jedem Knotenpunkt den mathematisch exakten Punkt auf der Kontur. Dies führt dazu, dass in spitzen Ecken die Outline unendlich verlängert wird, was oft zu unschönen Ergebnissen führt. Deshalb ist als Standard die Option *Ecken abschneiden* vorausgewählt. Diese Option kürzt die Verlängerung auf den Wert, der im Feld *Toleranz* eingetragen ist.

Ecken abrunden

Ecken abrunden überführt den Eckpunkt in eine abgerundete Kurve. Das Feld **Toleranz** gibt dabei an, in welcher Entfernung von dem Eckpunkt abgeschnitten bzw. abgerundet wird.

Kleinere Objekte entfernen

Kleinere Objekte entfernen definiert die Größe eines Filters, der kleine und kleinste "Abfallstücke" die beim Erzeugen der Kontur entstehen können automatisch entfernt. Das umständliche Entgittern von kleinsten Teilen entfällt damit.

7.6 Die Undo-Redo-Liste

Undo bedeutet Rückgängig machen und **Redo** Wiederherstellen. Die Undo-Redo-Liste wird aktiviert über folgende Tastenkombination:



Diese Funktion kann alle *objektbezogenen* Aktionen rückgängig machen oder wiederherstellen.

Hinweis: Aktionen die sich z. B. auf die Arbeitsfläche, den Desktop oder die Layer-Toolbar beziehen werden nicht in die Liste aufgenommen.

Die Voreinstellungen im Einstellungen-Menü, Untermenü Diverse

Die *Undo-Redo*-Liste betreffende Einstellungen wie z. B. die Anzahl der Undo-Aktionen werden in dem nachfolgendem Setup-Dialog vorgenommen.

Hinweis: Die maximale Anzahl der Rückgängig-Schritte kann nur bei einer leeren Arbeitsfläche geändert werden.

7.6 Die Undo-Redo-Liste



Abb. 7.6-1: Die Parameter der Undo-Liste (hier: rot markiert)

Der Bereich *Rückgängig-Funktion* fasst die Einstellungen zusammen, die Auswirkung auf die Undo-Liste haben.

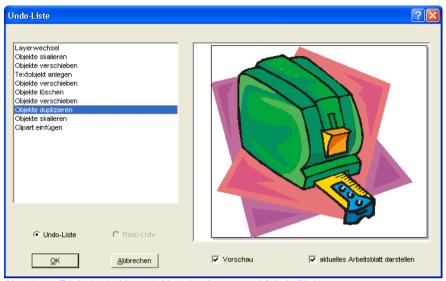


Abb. 7.6-2: Rückgängig-Liste mit Vorschaufenster und Arbeitsfläche

In der linken Liste kann die Aktion ausgewählt werden, bis zu der man zurückspringen möchte. Das Vorschaufenster zeigt den Zustand der Arbeitsfläche und der Objekte auf der Arbeitsfläche zum Zeitpunkt der Aktion.

Die *Redo-Liste* funktioniert entsprechend.

7.7 Die Ausrichten-Funktion



Abb. 7.7-1: Die Ausrichten-Schaltfläche

Diese Funktion richtet zwei oder mehr markierte Objekte aneinander oder an der Arbeitsfläche aus.

7.8 Das Sortierung mit Simulation...-Werkzeug

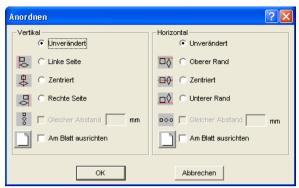


Abb. 7.7-2: Der Ausrichten Parameter Dialog

Objekte können horizontal oder vertikal ausgerichtet werden. Eine zentrierte Ausrichtung ist ebenso möglich, wie die Wahl des gleichen Abstandes zwischen den markierten Objekten. Die Art der Ausrichtung ist anhand von Icons illustriert.

7.8 Das Sortierung mit Simulation...-Werkzeug

Dieses Werkzeug dient dem **Sortieren von Objekten** und dem **Festlegen von Reihenfolgen** vor der Ausgabe auf dem angeschlossenen Gerät. Eine Simulation mit oder ohne Fahrwege des Gerätewerkzeugs erleichtert die Beurteilung der Ergebnisse.

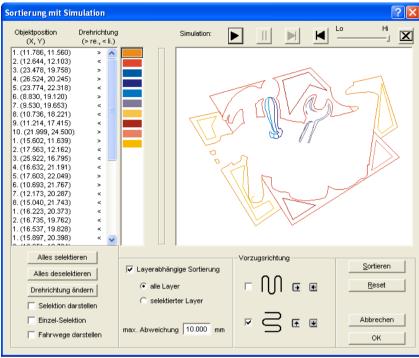


Abb. 7.8-1: Objekt-Sortierung mit Vorschau-Fenster und Simulationsoption

7.8.1 Simulation

Die Bedienung des Simulators ist ähnlich dem eines DVD-Spielers.

Lo (Low - Niedrig) bis Hi (High - Hoch) regelt die Geschwindigkeit der Simulationsanzeige

7.8 Das Sortierung mit Simulation...-Werkzeug

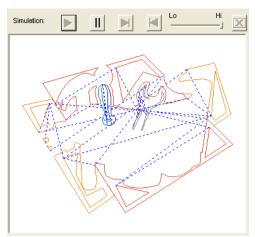


Abb. 7.8-2: Option Verfahrwege (blau gestrichelte Linien) anzeigen aktiviert

Farbbalken

Ein Klick auf den gewünschten Farbbalken selektiert den entsprechenden Farblayer.

Alles selektieren

Selektiert alle Objekte in der Liste.

Alles deselektieren

Deselektiert alle Objekte in der Liste.

Drehrichtung ändern

Diese Option ändert die Drehrichtung von im Uhrzeigersinn (rechts) zu gegen den Uhrzeigersinn (links) und umgekehrt.

Selektion darstellen

Zeigt die selektierten Objekte im Vorschaufenster.

Einzel-Selektion

In der Liste kann nur ein Objekt selektiert werde; die Mehrfachselektion (Standard) ist deaktiviert.

Fahrwege darstellen

Ein blau gestrichelte Linie zeigt den Weg an, den der Werkzeugkopf zurücklegt.

Layerabhängige Sortierung

Alle Laver

Diese Option bezieht alle Layer mit in die Sortierung ein, sofern *Layerabhängige Sortierung* aktiviert wurde.

Hinweis: Diese Option ist, abhängig von der Treibereinstellung, in der Ausgabe-Vorschau deaktiviert

Selektierte Layer

Diese Option bezieht nur den selektierten Layer mit in die Sortierung ein, sofern *Layerabhängige Sortierung* aktiviert wurde.

Max. Abweichung in ... mm

In dem Eingabefeld kann der Wert angegeben werden für die maximale Abweichung von einer gedachten vertikalen bzw. horizontalen Linie, die ein Objekt haben darf, um einsortiert werden zu können.

Vorzugsrichtung

2 Richtungen können als Vorzugsrichtung für die Sortierung aktiviert werden, nämlich in Richtung *y-Achse* oder in Richtung *x-Achse*.

Y-Achse

Diese Option wird grafisch dargestellt, durch eine Schlangenlinie in y-Richtung.

Zusätzlich zur Richtung kann angegeben werden ob **Von Links nach Rechts** oder **Von Rechts nach Links** sortiert werden soll.

X-Achse

Diese Option wird grafisch dargestellt, durch eine Schlangenlinie in x-Richtung.

Zusätzlich zur Richtung kann angegeben werden ob **Von Unten nach Oben** oder **Von Oben nach Unten** sortiert werden soll.

Sortieren

Erst die **Sortieren**-Schaltfläche aktiviert die Objektsortierung. Anschließend kann in der Simulation geprüft werden, ob die Sortierung den Anforderungen entspricht.

Reset


Setzt die Objekte in der Sortierliste auf den Ursprungswert zurück.

7.9 Das Stiftattribute-Werkzeug

Mit diesem Werkzeug Objekte mit Umriss und diversen Stiftattributen versehen werden. Unter Stiftattributen versteht man Farbe, Umrissdicke, Ecken- und Endenbehandlung u. v. m.



Erzeugt Haarlinie (0,001 mm)

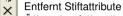

Öffnet den Stiftattribute Einstellungen Dialog



Weist dem Umriss die Layerfarbe des Objekts zu

Abb. 7.9-1: Stiftattribute Werkzeug mit Unterfunktionen und Beschreibung

Haarlinie erzeugen



Abb. 7.9-2: Die Haarlinie-Schaltfläche

Das Aktivieren dieser Schaltfläche erzeugt eine Haarlinie um markierte Objekte.

Hinweis: Die Dicke dieser Haarlinie ist nicht variabel und beträgt 0,01mm.

Stiftattribute entfernen



Abb. 7.9-3: Die Stiftattribute entfernen-Schaltfläche

Das Aktivieren der Stiftattribute entfernen-Schaltfläche entfernt alle Stiftattribute.

Der Stiftattribute-Dialog



Abb. 7.9-4: Die Stiftattribute-Schaltfläche

Über den **Stiftattribute-**Dialog kann der Umrissstift von Kurven, Kombinationen oder Textobjekten gestaltet werden. Umrissstifte werden u. a. zum Zeichnen der Objektkontur im Vollflächen- oder Vorschau-Modus und beim Drucken verwendet.

Hinweis: Auf die Darstellung der Objekte im Umrissmodus (F9) haben die Stiftattribute keinen Einfluss. Hier werden die Konturen der Objekte mit einer einfachen Umrisslinie in der Layerfarbe gezeichnet.

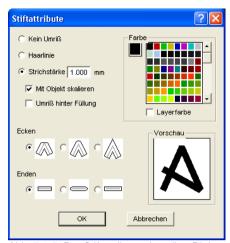


Abb. 7.9-5: Der Stiftattribute einstellen-Dialog

Kein Umriss

Wählen Sie die Option *Kein Umriss*, dann wird das Objekt nicht mit einem Umriss versehen. Im Vollflächen- oder Vorschaumodus werden bei dieser Einstellung geschlossene Kurven als Fläche ohne Kontur gezeichnet. Offene Kurven werden, wie im Umrissmodus, als Kontur in der Farbe ihres Layers gezeichnet.

Haarlinie

Wird die Option *Haarlinie* aktiviert dann wird das Objekt mit einem sehr dünnen Stift von konstanter Dicke umrandet.

Farbe

Im Feld *Farbe* können Sie die Farbe des Umrisses festlegen.

Hinweis: Diese kann sich von der Layerfarbe unterscheiden. So ist es möglich, die Kontur der Objekte gegenüber ihrer Füllung auch im Vollflächenmodus hervorzuheben.

Strichstärke

Wählen Sie die Option *Strichstärke* um eine beliebige Stiftdicke im Eingabefeld festzulegen.

Mit Objekt skalieren

Mit Objekt skalieren bedeutet, dass die Strichstärke beim Verzerren bzw. Skalieren des Objektes proportional angepasst wird. Wird dieses Feld nicht aktiviert, behält der Umrissstift die eingestellte Dicke.

Umriss hinter Füllung

Mit der Option *Umriss hinter Füllung* können Sie verhindern, dass der Stift in die Füllung des Objektes "hineinläuft". Die Kontur wird dann vor der Füllung gezeichnet, so dass nur der außerhalb der Füllung liegende Teil der Kontur sichtbar ist.

Ecken

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, das Aussehen der Ecken festzulegen. Sie haben die Wahl zwischen *abgeschnittenen*, *abgerundeten* und *spitzen Ecken*. Das Aussehen der jeweiligen Eckenform wird auf den Icons wiedergegeben und auch im Vorschaufeld dargestellt.

Enden

Weiterhin können Sie die Gestalt der *Enden* von *offenen* Objekten wählen. *Enden* können *abgeschnitten*, *abgerundet* oder *verlängert* erscheinen.

Farbfeld

Die aktuelle Farbe des Stiftes wird in dem *Farbfeld* links von der Palette, sowie im Vorschaufeld angezeigt.

Es stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung um die Stiftfarbe zu ändern.

1. Um die Stiftfarbe neu zu mischen führen Sie einen *Doppelklick auf das Farbfeld* links neben der Palette aus. Dann erscheint folgender Farbauswahl-Dialog mit den aktuell eingestellten Werten der Stiftfarbe:

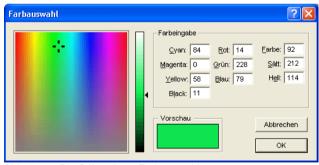


Abb. 7.9-6: Die Stiftattribute Farbauswahl

Nachdem Sie die Stiftfarbe festgelegt haben erscheint diese im **Stiftattribute**-Dialog im **Farbfeld** links neben der Farbpalette. Die Stiftfarbe wird auch im Vorschaufeld angezeigt.

2. In der Palette haben Sie die freie Auswahl an Farbwerten. Diese werden durch einfachen Mausklick auf das gewünschte Farbfeld selektiert. Mit der Scrollleiste am rechten Rand der Farbpalette stellen Sie die Farbintensität ein.

Umriss Objekt Layerfarbe zuweisen



Abb. 7.9-7: Die Objekt Laverfarbe zuweisen-Schaltfläche

Das Aktivieren dieser Schaltfläche weist dem Umriss eines markierten Objekts, die Layerfarbe zu.

7.10 Die Seriennummern-Funktion

7.10.1 Schritt für Schritt-Anleitung

Schritt 1:

- Hintergrund positionieren. Der Hintergrund besteht hier aus Farbflächen, Veranstaltungsbenennung und Sponsorenlogos.
- Textblöcke 1 (Name) und 2 (Nummer) mit dem Text-Werkzeug setzen.

Schritt 2:

Die Funktionstaste F8 aktiviert den so genannten Layout-Modus für die Serienfunktion. In diesem Modus bestimmt man die Textlänge und Ausrichtung, sowie das Verhalten des Textblocks bei Längen- und Höhenüberschreitung der vorgegebenen Maße, d. h. z. B. kein Zeilenumbruch oder Versalhöhe anpassen.

Wichtig: Bei Versalhöhe anpassen ist die längste Zeile das Referenzmaß.

Schritt 3:

Im nächsten Schritt muss den Textblöcken eine Bezeichnung gegeben werden: *Name* und *Nummer*



Auf der EuroCUT-Arbeitsfläche sieht das dann folgendermaßen aus:

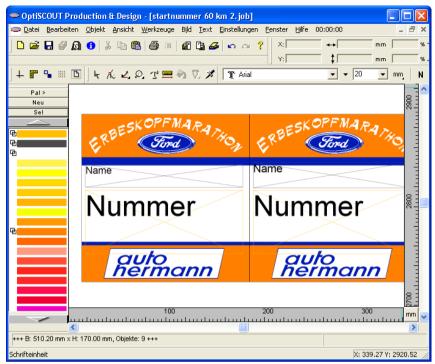


Abb. 7.10-1: Hintergrund, Logos und Textblöcken mit Platzhalternamen

Schritt 4:

Mit der Duplizierfunktion der *Objekt-Parameter*-Toolbar wird die Anzahl der gewünschten Nutzen erzeugt.

Frage: Warum kann hier die Klonfunktion nicht angewendet werden? Anwort: Weil in diesem Fall alle Nutzen unterschiedlich sind. Klons sind immer identische Kopien des Mutterobjekts.

Schritt 5:

Im Layoutmodus Anzahl der Nutzen, Textlängen und Bezeichner kontrollieren.

Schritt 6:

Datenimport

In unserem Beispiel wird eine Excel-Tabellendatei verwendet. Andere unterstützte Importformate sind: dBase, Access und Paradox. In Excel wird die Startnummern Tabelle erstellt und gespeichert.

Tipp: Die Spaltenbezeichner sollten wie die Platzhalter der Textblöcke heißen, damit man die Zuordnung leichter vornehmen kann.

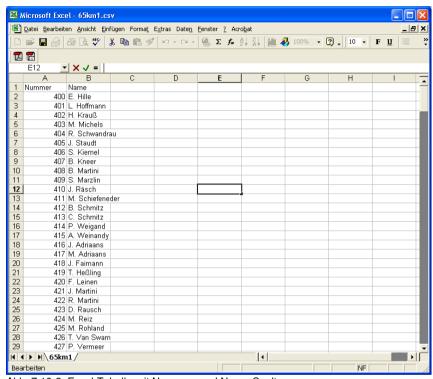


Abb. 7.10-2: Excel-Tabelle mit Nummer- und Name-Spalte

Hinweis: Ändern sich die Excel Daten, wenn die Serienfunktion aktiv ist, dann muss die Datei- und Feldverknüpfung erneut durchgeführt werden. Schritt 7:

Die Seriennummernfunktion wird über das Werkzeuge-Menü von EuroCUT aktiviert.

Schritt 8:

Nun sind die Werte für die beiden Textblöcke aus der Excel Datei einzulesen und Tabelle auszuwählen.

7.10 Die Seriennummern-Funktion



Abb. 7.10-3: Hier Tabelle mit Name "Startnummer" auswählen

Wichtig: Auf den Spaltenkopf muss ein Doppelklick erfolgen, damit die Feldnamen mit den Tabellennamen verknüpft werden können.

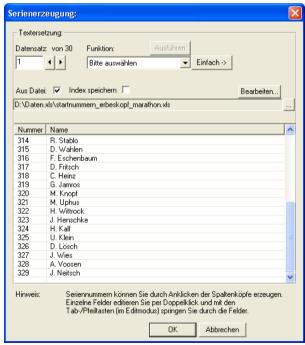


Abb. 7.10-4: Eingelesene und verknüpfte Daten aus der Startnummern-Tabelle

Schritt 9:

Die Ausgabefunktion auswählen und bei Bedarf die "einfache" schwebende Toolbar aktivieren.



Abb. 7.10-5: "Schwebende" Toolbar

Die Option "*Index speichern*" speichert die Stelle, wo der Index im Datensatz zuletzt stand (Mausmarkierung Ende) ==> Beim nächsten Aufruf kann dort weitergemacht werden, wo davor aufgehört wurde.

Schritt 10:

Ergebnis der Schritte 1 bis 9 ist die nachfolgende Vollfarbenansicht der Datensätze mit den Startnummern und Namen aus einer Excel-Tabelle mit zwei Spalten.

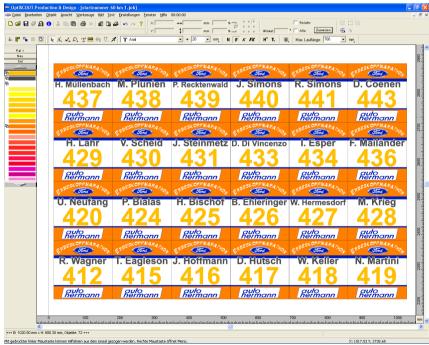


Abb. 7.10-6: Beispiel einer Seriennummern-Vergabe mit Daten aus einer Excel-Tabelle

7.11 Das Verschmelzen-Werkzeug

Die Ausgabe kann auf verschiedene Arten erfolgen z. B. Drucken auf lokalem oder Netzwerkdrucker, via Pjannto RIP auf Großformatdrucker, via Datenexport in eine Datei oder via angeschlossenem Gerät (Plotter, Fräse).

7.11 Das Verschmelzen-Werkzeug

Aktiviert wird diese Funktion über die -Schaltfläche im variablen Teil der *Objekt-Parameter*-Toolbar oder über das *Werkzeuge*-Menü, Menüeintrag *Verschmelzung...*



Diese Funktion verschmilzt zwei oder mehr Vektorobjekte miteinander zu einer Kombination. Abhängig von der Anzahl und der Gestalt der selektierten Objekte können Sie zwischen den folgenden Optionen wählen: *Manuell, Automatisch, Trimmen* zerschneidet Objekte mit Geraden oder Kurven, *Offenes Trimmen, Ausfüllen, Nach Farbe, Vollfläche* oder *Siebdruck*.



Abb. 7.11-1: Werkzeuge-Menü - Verschmelzung - Untermenü

Dialog...

Das Aktivieren dieses Untermenüs öffnet den nachfolgenden Dialog

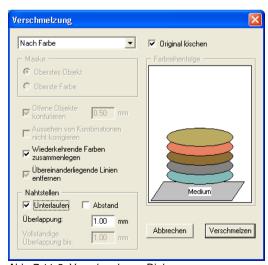


Abb. 7.11-2: Verschmelzung-Dialog

Manuell

Manuell trennt alle Schnittpunkte, die sich durch das Überlappen von Konturen ergeben, auf und erzeugt Teilobjekte. Mit der **Pfeil**-Funktion markieren Sie die Teilobjekte, die Sie entfernen möchten. Mit der ENTF/DEL-Taste werden die selektierten Teilobjekte gelöscht. Überschneidungsfreie Teilstücke bleiben erhalten und können später weiterbearbeitet werden. Die Ursprungsfarbe der Teilstücke wird beim manuellen Verschmelzen beibehalten.

Automatisch

Automatisch berechnet die gemeinsame Fläche der Objekte. Alle überlappenden Teile werden miteinander vereinigt, durchsichtige Innenteile werden hierbei berücksichtigt.

Hinweis: Beachten Sie, dass bei dieser Option Objekte verschiedener Farbe zu einem Kombinationsobjekt verschmolzen werden.

Sollen die Objektfarben berücksichtigt werden, wählen Sie bitte die Optionen *Nach Farbe*, *Vollfläche* oder *Siebdruck*.

Die Option *Automatisch* eignet sich besonders für das Verschmelzen von Serifen bei Schreibschriften. Die Serife des vorhergehenden Buchstabens überlappt sich häufig mit dem nachfolgenden Zeichen. Das Material würde ohne Verschmelzung an diesen Stellen zerschnitten. Das automatische Verschmelzen eliminiert diese Überlappung und sorgt für einen schneidfähigen Übergang in den Serifen.

Tipp: Fehlen nach dem automatischen Verschmelzen einzelne Teile, dann reduzieren Sie den Zeichenabstand im Texteditor von 100% auf 99%. Dies hat zur Folge, dass identisch aufeinander liegende Knotenpunkte so verschoben werden, dass Sie auch als einzelne Knoten erkannt werden und die Verschmelzroutine korrekt ausgeführt wird.

Trimmen

Trimmen bedeutet, dass Sie geschlossene Objekte mit Geraden oder Kurvenobjekten durchtrennen und die dabei entstehenden Teilobjekte anschließend wieder automatisch geschlossen werden. Je nach Wunsch können Sie ein oder mehrere Objekte wie ein "Messer" über die zu zerteilenden Objekte legen. Wenn Sie mit mehreren "Messern" arbeiten möchten, müssen diese Objekte dem gleichen Layer zugewiesen sein oder kombiniert werden. Mit Hilfe der *Trimmen*-Option werden dann die darunter liegenden Objekte entlang der "Messer" aufgeschnitten. Auch ein Zerschneiden in mehrere "Kacheln" ist problemlos möglich, denn die Messer können sich nach Belieben überschneiden. Die entstehenden Teilstücke werden danach entsprechend ihrer Lage sortiert und zu einzelnen Gruppen zusammengefasst.

Offenes Trimmen

Das *Offene Trimmen* funktioniert wie das Trimmen mit dem Unterschied, dass Trennstellen der zerschnittenen Objekte nicht automatisch geschlossen werden, sondern als offene Objekte belassen werden.

Ausfüllen

Ausfüllen versieht Objekte, die aus beliebig vielen anderen Objekten bestehen, mit einer aus den anderen Objekten bestehenden Füllung. Es werden, je nach Wahl, das oberste Objekt oder die obersten Objekte eines Layers mit den darunter liegenden ausgefüllt.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die auszufüllenden Objekte geschlossen sein müssen. Nur so begrenzen Sie eine Fläche, die gefüllt werden kann.

Nach Farhe

Nach Farbe entfernt alle Flächen, die von darüber liegenden Farben verdeckt werden. Es spielt keine Rolle, wie viele Objekte und Farben Sie selektieren. Wenn offene Objekte mit selektiert wurden, können diese geschlossen oder mit einer Strichstärke versehen werden.

Vollfläche

Die Option *Vollfläche* unterfüllt Objekte einer Farbe, deren Flächen die einer anderen verdecken. Die teilweise verdeckten Objekte werden dazu so umgestaltet, dass sie die darüber liegenden vollständig unterlaufen. Auch hier können Sie mit offenen Objekten wie unter *Automatisch* beschrieben verfahren.

Tipp: Häufigster Einsatzbereich ist die Schaufensterbeschriftung, bei der die Nach Farbe-Option oftmals zu aufwendig zu verkleben ist. Bei 2 höchstens 3 Folienfarben nimmt man die Vollfläche-Option, bei der die einzelnen Folienfarben übereinander geklebt werden.

Siebdruck

Die Verschmelzoption *Siebdruck* ist ein besonders leistungsfähiges Werkzeug für den Siebdrucker. Zunächst werden damit die Überschneidungen der einzelnen Farbschichten entfernt. Dann werden die Farben, entsprechend der Abfolge im Feld *Farbreihenfolge* geschichtet. Zum Schluss wird an den *Nahtstellen* zwischen den einzelnen Farbschichten ein kleiner Steg (Abflusskeil) als Überlappung eingefügt.

Der Farbstapel beim Siebdruck-Verschmelzen

Ändern des Farbstapels: Beim Siebdruck ist die Druckreihenfolge von hell nach dunkel. Hellere Farben werden vor den dunkleren Farben gedruckt. Durch Mausklick kann eine Farbschicht angepackt und an die gewünschte Position gezogen werden. Der Farbstapel gibt dabei die Lage der Schichten über dem Medium wieder. Die Ausgabereihenfolge berücksichtigt die Änderungen des Farbstapels.

Original löschen

Mit der Checkbox *Original löschen* wird eingestellt, ob die Ausgangsobjekte nach einem Verschmelzdurchgang gelöscht werden sollen oder nicht.

7.11.1 Maske

Oberstes Objekt

lst diese Option aktiviert, kann das *oberste Objekt* als Verschmelzobjekt bei den Verschmelzfunktionen *Trimmen, Offenes Trimmen* und *Ausfüllen* definiert werden.

Oberste Farbe

Ist diese Option aktiviert, können alle Objekte, der oben liegenden Farbe, als Verschmelzobjekte bei den Verschmelzfunktionen *Trimmen*, *Offenes Trimmen* und *Ausfüllen* definiert werden.

Offene Objekte konturieren ... mm

Befinden sich offene Objekte unter den Selektierten, können Sie mit der Option *Offene Objekte konturieren...* angeben, welche Dicke das erzeugte geschlossene Objekt haben soll.

Aussehen von Kombinationen nicht korrigieren

Bei dieser Option werden Kombinationen behandelt, dass sie wie im Vollflächenmodus dargestellt, verschmolzen werden. Überschneidungen in Kombinationen bleiben durchsichtig.

Wiederkehrende Farben zusammenlegen

Es kann vorkommen, dass dieselbe Farbe in verschiedenen Gruppen- oder Kombinationsobjekten wiederkehrt. Wählen Sie dann die Option *Wiederkehrenden Farben zusammenlegen*, damit solche zu einem Farblayer zusammenfließen.

Hinweis: Dies ist besonders wichtig bei der Erstellung von Siebdruckvorlagen, da beim Siebdruckverfahren die dunkelste Farbe immer als letzte aufgetragen wird, um eventuelle Blitzer, die beim Montieren der einzelnen Farben entstehen können, zu vermeiden.

Übereinander liegende Linien entfernen

Bei dieser Option werden alle Vektoren, die identisch übereinander liegen, bis auf einen entfernt

7.11.2 Nahtstellen

Unterlaufen - Abstand

Diese Optionen sind nur aktivierbar bei *Nach Farbe*. Im Feld *Überlappung* kann der Wert für das *Unterlaufen* oder den *Abstand* eingegeben werden.

7.12 Das Farbeimer-Werkzeug

Überlappung ... mm

Ist die Option *Siebdruck* aktiviert, dann kann hier der Wert für die *Überlappung* der Farben in mm angegeben werden.

Vollständige Überlappung bis:

Hier kann zusätzlich ein Grenzwert angegeben werden, bis zu welcher Breite vollständig überlappt werden soll.

7.12 Das Farbeimer-Werkzeug

Mit dieser Funktion können Objekte mit Farbverläufen oder Bitmaps gefüllt werden. Vier Schaltflächen stehen dem Anwender hier zur Verfügung.



erzeugt Farbverläufe

Fügt Füllbitmaps ein

X Entfernt alle Füllungen

Weist Layerfarbe als Füllung zu, wenn das Objekt einen

Farbverlauf oder eine Bitmapfüllung hat

Abb. 7.12-1: Das Farbeimer-Werkzeug mit Unterfunktionen

Farbverläufe erzeugen



Abb. 7.12-2: Die Farbverlauf-Schaltfläche

Das Betätigen dieser Schaltfläche öffnet den *Farbverlauf*-Dialog, in welchem das Aussehen der Farbverlaufsfüllung von *geschlossenen Kurven*, *Textobjekten* oder *Kombinationen* festgelegt wird.

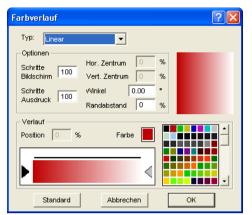


Abb. 7.12-3: Der Farbverlauf-Dialog mit Einstellungsoptionen

Festlegen des Farbverlaufes

Wählen Sie im Feld *Typ* die Art des Farbverlaufes. Sie haben die Wahl zwischen *Linear*, *Radial*, *Konisch* und *Quadratisch*. Im Vorschaufeld rechts oben im Dialog wird das Aussehen des jeweiligen Typs angezeigt.

Optionen

Im Feld *Schritte Bildschirm* legen Sie die Anzahl der Farbverlaufsstreifen bei der Darstellung auf dem Bildschirm fest.

Schritte Ausdruck bezeichnet die entsprechende Anzahl bei der Ausgabe auf einem Drucker.

Mit den Feldern *Hor.(izontales) Zentrum* und *Vert.(ikales) Zentrum* legen Sie den Mittelpunkt des Farbverlaufs fest.

Hinweis: Diese beiden Felder sind beim Typ Linear nicht aktiv.

Bei Eingabe von 0% liegt der Mittelpunkt über dem gefüllten Objektes. Er kann zu diesem um 100% der Objektbreite nach links oder rechts bzw. um 100% der Objekthöhe nach unten oder oben verschoben werden. Ebenso kann der Ursprung mit der Maus festgelegt werden. Bewegen Sie hierzu den Mauscursor in das Vorschaufeld und klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Punkt, den Sie als Ursprungspunkt setzen möchten.

Das Feld *Winkel* beschreibt die Lage der Farbverlaufsstreifen bei *linearer*, *konischer* und *quadratischer* Füllung.

Wenn *Linear* eingestellt ist, können Sie den Winkel des Verlaufs auch mit Hilfe des Vorschaufeldes einstellen. Klicken Sie hierzu an eine beliebige Stelle des Feldes. Halten Sie die Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus. Eine Linie, die im Ursprung verankert ist, erscheint und folgt den Bewegungen der Maus. Nach dem Lösen des linken Maustaste wird der mittels der Linie festgelegte Winkel für den Verlauf übernommen.

Randabstand

Der eingegebene Wert, der hierbei zwischen 0% und 45% liegt, bezeichnet die Position der ersten und der letzten Farbe, relativ zum Zentrum des Verlaufs.

Hinweis: Der Randabstand kann nur bei linearer und quadratischer Füllung geändert werden.

Festlegen der Ausgangsfarbe

Unter *Verlauf* wird die Start- und Endfarbe, sowie die *Position* und *Farbe* eventueller Zwischenschritte gewählt. Die Leiste zwischen den beiden Dreiecken, die Farbverlaufsleiste, gibt den Lauf der Farben wieder.

Klicken Sie auf das linke Dreieck um die Ausgangsfarbe festzulegen. Zur Änderung des Farbwertes stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Ein Doppelklick in das Feld **Farbe** links neben der Farbpalette öffnet den **Farbauswahl**-Dialog.

Auswählen der Zielfarbe und weiterer Farbstationen

Um die Zielfarbe des Verlaufs einzustellen aktivieren Sie zunächst das Dreieck am rechten Rand der Farbverlaufsleiste. *Weitere Farbstationen* können durch einen *Doppelklick* auf den Balken oberhalb der Verlaufsleiste eingefügt werden. Ein kleines *Dreieck*, das die Position der Farbe im Verlauf wiedergibt, wird an der gewählten Stelle angezeigt. Die exakte Position wird als Prozentwert im Feld *Position* eingetragen. Die Position kann durch Verschieben des Dreieckes oder durch Eingabe des gewünschten Wertes im Feld *Position* verändert werden. Um die Farbe an der gewünschten Position zu wählen, selektieren Sie zunächst das Dreieck, das auf die Position zeigt. Dann können Sie auf die oben beschriebenen Arten eine neue Farbe festlegen. Um einen Verlaufsschritt zu entfernen klicken Sie auf das Dreieck, das dessen Position wiedergibt. Drücken Sie dann die ENTF-Taste. Das Dreieck verschwindet aus der Leiste und die Farbe wird beim Verlauf nicht mehr berücksichtigt.

Hinweis: Die Ausgangs und die Zielfarbe können nicht gelöscht werden.

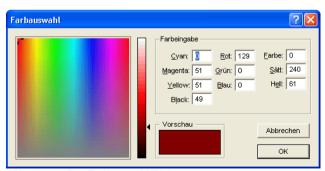


Abb. 7.12-4: Der Farbauswahl-Dialog

Hier kann die aktuelle Ausgangsfarbe modifiziert werden. Ein Klick in das linke Farbfeld wählt einen Farbton aus, der vertikale Regler bestimmt die Intensität und das *Vorschau*-Feld zeigt die ausgewählte Farbe an.

Farbeingabe

Der Farbwert kann auch numerisch definiert werden. Die folgenden Farbmodelle stehen zur Verfügung: CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black), RGB (Rot, Grün, Blau) und HSB (Hue, [Farbe], Saturation [Sättigung], Brightness [Helligkeit].

Füllbitmaps einfügen



Abb. 7.12-5: Die Bitmapfüllung-Schaltfläche

Das Betätigen dieser Schaltfläche öffnet den *Bitmapfüllung*-Dialog, über den Vektorobjekte mit Bitmaps gefüllt werden können.



Abb. 7.12-6: Der Bitmapfüllung-Dialog

Auswählen eines Füllbitmaps

Zunächst müssen Sie festlegen, mit welchen Bitmap das selektierte Objekt gefüllt werden soll. Dazu stehen Ihnen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Einscannen eines neuen Füllbitmaps

Scannen Sie über das EuroCUT-Twain-Interface (*Datei*-Menü, Menüpunkt *Scannen*) Ihre Vorlage, die Sie als Füllbitmap verwenden wollen ein. Öffnen Sie den Bitmapfüllung-Dialog. Das gewählte Bitmap wird jetzt in der Vorschau angezeigt und erscheint auch in dem mit *Verfügbare Bitmaps* überschriebenen Feld. Führen Sei nun Ihre Einstellungen durch und bestätigen Sie den Dialog mit OK. Entspricht das Ergebnis

7.12 Das Farbeimer-Werkzeug

nicht Ihren Wünschen, haben Sie die Möglichkeit das Füllbitmap wieder zu "lösen", d. h. den Originalzustand Ihres eingescannten Bildes wiederherzustellen. Wählen Sie hierzu im Kontextmenü die Option *Undo Bitmapfüllung zuweisen.*

2. Neues Füllbitmap importieren

Klicken Sie auf *Füllbitmap importieren* um ein neues Bitmap als Füllung auszuwählen. Ein Dateiauswahl-Dialog erscheint. Dort können Sie das gewünschte Bitmap suchen und selektieren.

Das gewählte Bitmap wird dann in der Vorschau angezeigt und erscheint auch in der Leiste mit den verfügbaren Bitmaps links unten im Dialog.



Abb. 7.12-7: Der Dateiauswahl-Dialog für den Bitmapimport

Verfügbare Importformate sind: jpg, pcd, pcx, tif und bmp.

3. Benutztes Füllbitmap einfügen

Wenn Sie auf ein bereits benutztes Füllbitmap zurückgreifen möchten wählen Sie dieses aus der Leiste mit den verfügbaren Bitmaps. Durch Mausklick wird eines der dort angezeigten Bitmaps ausgewählt. Um nicht angezeigte Bitmaps zu suchen bedienen Sie sich bitte der Scroll-Leiste.

Füllmodus

Im Feld *Füllmodus* wählen Sie die Art und Weise der Bitmapfüllung. Mögliche Modi sind *a) Kacheln, b) Nahtlos Kacheln, c) Einpassen* und *d) Objektgröße*.

a) Kacheln

Kacheln füllt das Objekt mit neben- und untereinander gezeichneten Kacheln aus dem gewählten Füllbitmap. Die Breite und Höhe einer einzelnen Kachel werden in den gleichnamigen Feldern in der Gruppe **Abmessungen** festgelegt. Kreuzen Sie das Feld **Proportional** an um zu gewährleisten, dass bei einer Änderung der Höhe oder Breite der jeweils andere Wert proportional angepasst und das Bitmap nicht verzerrt wird.

Wenn Sie die Option *Mit Objekt Skalieren* aktivieren, werden die Abmessungen der Kacheln im Falle einer Verzerrung des Objektes automatisch mit angepasst. Standardmäßig wird die erste Kachel in der linken oberen Ecke des Objektumfangs platziert. Mit Hilfe der Felder *X-Zentrum* und *Y-Zentrum* haben Sie die Möglichkeit, die Anfangsposition frei zu wählen. Tragen Sie hier einen *negativen Wert* zwischen 0% und -100% ein, um die Kachel nach links bzw. oben zu verschieben. Bei *positiven Werten* zwischen 0% und 100% wird der Mittelpunkt der ersten Kachel entsprechend nach rechts bzw. unten verschoben.

Durch Anwahl der Option *Verschiebung* können Sie einen Versatz innerhalb der Kachelreihen erzeugen. Mit *Nach X* bzw. *Nach Y* legen Sie dabei fest, ob der Versatz in horizontaler oder vertikaler Richtung erfolgen soll. Das %-Feld rechts dient zur Eingabe der Größe des Versatzes der Kachelbreite bzw. der Kachelhöhe in Prozent.

b) Nahtlos Kacheln

Nahtlos Kacheln entspricht im Wesentlichen der Option Kacheln. Der Unterschied liegt in der Darstellung der Kacheln. Beim nahtlosen Kacheln werden alle Rechtecke mit exakt gleichen Abmessungen gezeichnet. Dadurch entsteht besonders bei Mustern ein gleichmäßigeres Bild.

Hinweis: Der Nachteil dieser Methode liegt darin, dass die Position der einzelnen Kacheln, je nach Vergrößerung der Ansicht, variieren kann.

c) Einpassen

Im Modus *Einpassen* wird das Bitmap nur *einmal* in das Objekt gezeichnet. Die Vorschau gibt die exakten Proportionen von Bitmap und Objekt wieder. Mit den Eingabefeldern *Breite* und *Höhe* legen Sie fest, wie groß das ausfüllende Bitmap sein soll.

Die Position des Bitmaps innerhalb des Objektes kann auf zwei Arten geändert werden.

- 1. In den Feldern *X-Zentrum* und *Y-Zentrum* kann die Abweichung des Mittelpunktes des Bitmaps zum Mittelpunkt des Objektes in Prozent angegeben werden.
- 2. Sie können aber auch mit Hilfe des Vorschaufeldes die Position festlegen. Klicken Sie dazu auf das Bitmap im Vorschaufeld und halten Sie die Maustaste gedrückt. Jetzt kann das Bild durch Verschieben der Maus positioniert werden. Ein Fadenkreuz wird

7.13 Das Messen-Werkzeug

zur genauen Positionierung angezeigt. Nach dem Lösen der Maustaste wird die gewählte Position übernommen.

d) Objektgröße

Der letzte Modus *Objektgröße* passt das Bitmap optimal im Objekt ein. Seine Breite und Höhe werden dabei so berechnet, dass die gesamte Fläche des Objektes genau ausgefüllt wird.

Füllung entfernen



Abb. 7.12-8: Die Bitmapfüllung entfernen-Schaltfläche

Wird diese Schaltfläche betätigt werden Füllungen und Füllbitmaps aller markierten Objekte entfernt. Es bleibt nur noch der Umriss der Objekte, in der vorher zugewiesen Layerfarbe, stehen.

Layerfarbe zuweisen



Abb. 7.12-9: Die Laverfarbe zuweisen-Schaltfläche

Wird diese Schaltfläche aktiviert, wird die markierte Layerfarbe als Füllung zugewiesen, wenn das Objekt einen Farbverlauf oder eine Bitmapfüllung hat.

7.13 Das Messen-Werkzeug



Abb. 7.13-1: Die Messen-/Bemaßung-Schaltfläche

Aktivieren Sie mit dem Mauszeiger die *Messen*-Schaltfläche in der Toolbox. Kehren Sie zurück auf die Arbeitsfläche; der Mauszeiger erscheint als kreisförmiges Visier. Bewegen Sie den Mittelpunkt des Visiers auf den Anfangspunkt der zu messenden Strecke. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, während Sie sich auf den Endpunkt der Strecke bewegen und lassen Sie die Maustaste los, wenn Sie den Endpunkt erreicht haben. Eine Hilfslinie markiert die gemessene Strecke.

Hinweis: Halten Sie während der Messung die UMSCHALT-Taste gedrückt, dann wird die Messung horizontal oder vertikal eingeschränkt. Dies erleichtert das exakte Messen von geraden Strecken.

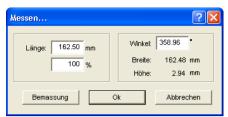


Abb. 7.13-2: Der Messen/Bemaßung-Dialog

Im Textfeld mit Namen *Länge* erscheint das Ergebnis Ihrer Messung. Um diesen Wert zu ändern markieren Sie zunächst das Textfeld und geben anschließend den neuen Wert ein. In dem darunter befindlichen Textfeld können Sie die Objekte *prozentual vergrößern* oder *verkleinern*.

Zusätzlich bekommen Sie Informationen über den Winkel der Messlinie, die Breite des gemessenen Objekts am Anfangspunkt der Messung und den Höhenunterschied zwischen Anfangs- und Endpunkt, der durch den Messwinkel entstanden ist.

Bemaßung

Abb. 7.13-3: Bemaßungswerkzeug/-strecke

Die **Bemaßung**-Schaltfläche wechselt zum Bemaßungswerkzeug (s. Abbildung). Diese Werkzeug hängt am Mauscursor und kann an die gewünschte Stelle verschoben werden. Nach dem Loslassen der Maustaste wird die ermittelte Strecke über der Bemaßungsstrecke eingetragen.

7.14 Die Stoppuhr

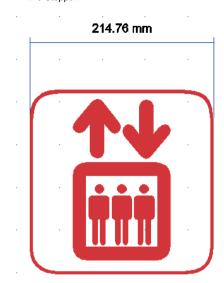


Abb. 7.13-4: Bemaßungsstrecke mit ermitteltem Wert in mm

7.14 Die Stoppuhr

Die Stoppuhr ist in die Menüleiste von EuroCUT integriert. Ein Klick auf das **00:00:00**-Menü (Format: hh:mm:ss) öffnet die Untermenüs zur Steuerung der Uhr.



Abb. 7.14-1: Die in der EuroCUT-Menüleiste integrierte Stoppuhr

Start

Das Aktivieren des *Start*-Menüs startet die Stoppuhr. Um Zwischenzeiten zu stoppen ist, kann das *Start*-Menü mehrmals aktiviert werden. Die Gesamtzeit läuft weiter, bis das *Reset-Menü* aktiviert wird.

Stopp

Das Aktivieren des **Stopp**-Menüs stoppt die Stoppuhr und trägt den Wert in das Dauer-Feld der **Job-Info** ein.

Dauer 00:11:45

Abb. 7.14-2: Dauer Feld aus der Job-Info

Reset

Das *Reset*-Menü setzt die Uhr zurück auf 00:00:00.

7.15 Der Objekte-Manager

Der *Objekte*-Manager wird *mittelbar* über den *Objekt-Info-*Befehl aufgerufen. In dem *Objekt-Info*-Fenster befindet sich die *Selektion-*Schaltfläche, die den Objekte-Manager aktiviert.

F10 Selektion...-Button

Der *Objekt-Info*-Dialog informiert umfassend über die *Anzahl* (Summe Objekte), *Art* (Vektorobjekte, Textobjekte, Bitmaps) und *Struktur* der Objekte(Gruppen und Kombinationen) eines Jobs.

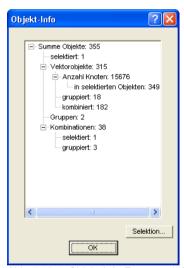


Abb. 7.15-1: Objekt-Info-Fenster mit Statistik-Ansicht

Mit der Selektion...-Schaltfläche schaltet aus der Statistik-Ansicht in die Selektions-Ansicht.

7.15 Der Objekte-Manager

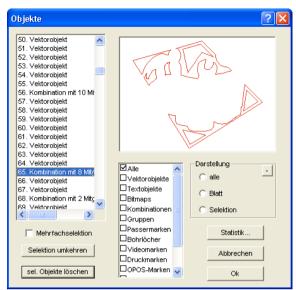


Abb. 7.15-2: Objekt-Info mit Selektions-Ansicht

Liste mit Scrollbalken links

Die Liste zeigt alle auf der Arbeitsfläche befindlichen Objekte an. Ein Klick mit der Maustaste auf einen Listeneintrag zeigt im Vorschaufenster rechts das entsprechende Objekt an, es sei denn es hat das Attribut "nicht sichtbar" zugewiesen bekommen.

Rechte Maustaste

Ein Klick mit der **rechten Maustaste** auf einen Listeneintrag öffnet ein zum selektierten Objekt gehörenden **Eigenschaften**-Dialog.





Abb. 7.15-4: Objekt-Typ Vektorobjekt - Gruppenobjekt

Abb. 7.15-3: Objekt-Typ Textblock

Mehrfachselektion

Wenn diese Option aktiviert ist, können mehrere Objekte ausgewählt und angezeigt werden.

Selektion umkehren

Wenn dese Schaltfläche aktiviert wird, werden alle außer dem selektierten Objekt ausgewählt und angezeigt.

Sel. Objekte löschen

Diese Option löscht alle selektierten Objekte aus dem Job.

Liste mit Scrollbalken Mitte

Diese Liste zeigt alle in EuroCUT verfügbaren Objekttypen an. Je nach Selektion werden in der linken Liste und in der Vorschau die entsprechenden Objekte angezeigt, es sei denn das Eigenschaften Attribut ist auf "nicht sichtbar" gesetzt.

Darstellung

Die unter **Darstellung** verfügbaren Optionen beziehen sich auf den hinter dem Fenster liegenden EuroCUT-Desktop.

Alle

Diese Option zeigt alle Objekte auf dem EuroCUT-Desktop an.

Blatt

Diese Option zeigt alle auf der Arbeitsfläche (Blatt) befindlichen Objekte an.

Selektion

Diese Option zeigt nur die selektierten Objekte auf dem [[P]9-Desktop an.

Die (Minus) -- Schaltfläche verkleinert die Ansicht, der hinter dem Fenster liegenden Arbeitsfläche. Damit ist gewährleistet, das auch die hinter dem Fenster befindlichen Objekte zu sehen sind.

7.16 Das Vektorisieren-Werkzeug

7.16.1 Bitmap

Es gibt 3 Möglichkeiten Bitmaps in EuroCUT zu verarbeiten.

1. Scannen:

Die Bilddaten werden via TWAIN-Interface eines Scanners direkt auf die Arbeitsfläche gescannt.

Was sollte beim Scannen beachtet werden?

- Optimale Scanergebnisse werden erreicht, wenn die optische Auflösung des Gerätes zum Scannen verwendet wird. Sie liegt bei Flachbettscannern im Bereich zwischen 300 und 1200 dpi. Den genauen Wert erfahren Sie in der technischen Beschreibung zu Ihrem Gerät.
- Die Vorlage sollte optisch so gut gewählt werden wie möglich. Das Verkleinern mit einem Kopierer bringt bessere Randschärfe und damit bessere Vektorisierergebnisse.
- 3. Entscheidend für die Vektorisierzeit ist die Datenmenge. Die Datenmenge vergrößert sich proportional mit der Größe des Bitmaps. Das bedeutet für Sie, dass die Vorlage möglichst klein gewählt werden sollte (DIN C6).
- 4. Es ist darauf zu achten, dass die Vorlage möglichst rechtwinklig in den Scanner eingelegt wird. Selbst kleinste Abweichungen verfälschen und verschlechtern das Ergebnis und erhöhen die Nachbearbeitungszeit! Hinweis: Kleinere Korrekturen beim Drehwinkel können über die Drehen /Rotieren-Funktion ausgeglichen werden. Die kleinste Einheit, die beim Rotieren erlaubt ist, ist 0.1°. Eine zweite Möglichkeit besteht über das

- Messen-Werkzeug. Hiermit können Sie den Drehwinkel nachmessen und durch die Eingabe von 0 (Null) das Bitmap in die Waagerechte drehen lassen.
- 5. Schwarz-Weiß Scans führen oft zum gleichen Ergebnis wie farbige, sind aber aufgrund der geringen Datenmenge leichter und schneller zu behandeln.

2. Import

Die Bilddaten werden über die integrierten Importfilter in EuroCUT importiert.

3. Konvertieren

Vektorobjekte können mit der Funktion "Konvertieren in Bitmap..." des Bild-Menüs in Bitmaps gewandelt werden.

7.16.2 Vektorisieren

Aktiviert wird diese Funktion über die ☐-Schaltfläche im variablen Teil der *Objekt-Parameter*-Toolbar oder über das *Werkzeuge*-Menü, Menüeintrag *Vektorisieren...*



Hinweis: Es muss ein Bitmap markiert sein.

Vektorisieren bedeutet die Erzeugung einer Schneidekontur (Vektor) aus einem Pixelbild (Bitmap).



Abb. 7.16-1: Der Vektorisieren-Dialog

Die Vektorisierung hat 4 Schieberegler zur Beeinflussung der Ergebnisgenauigkeit..

Schieberegler 1:

Konturen Filtern: ~ filtert das Ergebnis von größeren Schmutzpartikeln, indem Konturen, die von Objekten kleiner 5 Pixel erzeugt wurden, nicht zurückgeliefert werden.

Schieberegler 2:

Kurvenpunkte: ~ verringert die Anzahl der Knoten, die auf einer Kurve liegen. Der Verlauf der Kurve weicht um so mehr vom Originalverlauf ab, je höher der Wert der Einstellung gewählt wird.

Tipp: Eine geringe Anzahl an Knotenpunkten verkürzt die Nachbearbeitungszeit erheblich, so dass eine mittlere Einstellung oft einen vernünftigen Kompromiss darstellt.

Schieberegler 3:

Kurven angleichen: ~ betrachtet den Verlauf von Geraden und Kurven und eliminiert Ausreißer in horizontaler und vertikaler Richtung, die den Verlauf der Kurve oder Gerade nicht beeinflussen. Damit wird erreicht, dass Knotenpunkte, die in dem gewählten Toleranzbereich liegen, bei der Vektorisierung nicht beachtet werden.

Schieberegler 4:

Kurvenausrichtung: ~ beeinflusst die Stellung der Tangenten bei Kurven. Je größer Sie den Wert einstellen, um so mehr geglättete Punkte werden erzeugt. Geglättete Kurven zeichnen sich dadurch aus, dass die Tangenten auf einer Geraden liegen und bei der Ausgabe auf dem Plotter glatte Übergänge geschnitten werden.

Hinweis: Ein zu hoher Wert beeinflusst aber gleichzeitig die Genauigkeit des Ergebnisses, so dass auch hier ein mittlerer Wert einen guten Kompromiss zwischen Schneidergebnis und Nachzeichnen des Originals darstellt.

Bmp Outline

Die Option *BMP Outline* bedeutet, dass von der Originalbitmapkontur ein identisches Abbild ohne Füllung erzeugt wird. Auf der Arbeitsfläche erscheint die BMP-Outline als gezackte Linie in einer Gruppe mit der Vektorkontur. Die BMP-Outline wird in einen grauen Layer gelegt, der an das Ende der Farblayerliste angefügt wurde.

Tipp: Um ihn, zur besseren Unterscheidung, anders einzufärben, wählen Sie den grauen Layer (R 128, G 128, B 128) an und aktivieren die **Sel**-Schaltfläche in der **Layer**-Toolbar. Mit einem Doppelklick weisen Sie der BMP-Outline eine neue Farbe zu.

Die BMP-Outline erleichtert und beschleunigt dass Nachbearbeiten der Vektorkontur, da Sie auf der Arbeitsfläche lediglich als gezackte Linie gezeichnet wird. Die Qualität des Ergebnisses bleibt unbeeinflusst.

Hintergrund

Mit der Option *Hintergrund* kann auch für die Fläche im Hintergrund der Bitmapobjekte ein Vektorobjekt erzeugt werden.

Textobjekte

Durch Aktivieren der Option *Textobjekte* können bessere Ergebnisse bei der Vektorisierung von Texten erreicht werden.

Konturen < 5 Pixel

Ist die Option *Konturen < 5 Pixel* aktiviert, dann werden auch geschlossene Objekte erzeugt von Objekten, die kleiner als 5 Pixel sind.

Hinweis: Schieberegler 1 ist bei Anwahl dieser Option ohne Funktion.

o. Überschneidung

Die Option *o.(hne) Überschneidung* dient dazu, eventuell auftretende Überschneidungen der Vektorkonturen automatisch zu entfernen.

7.16.3 Mit Farbzuordnung

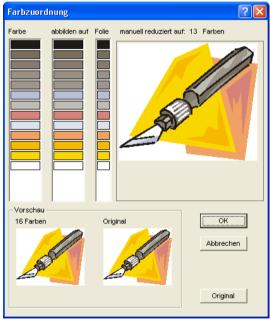


Abb. 7.16-2: Farbzuordnungsdialog

7.17 Die Konturlinie-Funktion

Mit der *Konturlinie*-Funktion wird der äußere Rand beliebig vieler Objekte errechnet und mit einer Umrisslinie versehen. Im Gegensatz zur Outline können mit diesem Werkzeug auch Bitmaps konturiert werden. Überdies wird nicht jedes einzelne Objekt umrandet. Stattdessen wird versucht, möglichst nur eine Kontur zu finden, die alle selektierten Objekte umfasst. Diese Funktion eignet sich daher besonders zum Erstellen von Schnittlinien um Aufkleber. Die Objekte des Aufklebers können beliebig zusammengestellt werden.

Danach wird mit dem hier beschriebenen Werkzeug der Umriss des Objekts im gewünschten Abstand berechnet. Die so erstellte Konturlinie kann später zum Ausschneiden des gedruckten Aufklebers verwendet werden.

Selektieren Sie zunächst die Objekte, die Sie konturieren, umrahmen möchten. Wählen Sie dann *Konturlinie...* im *Werkzeuge-*Menü.

Der folgende Dialog zur Einstellung der Parameter erscheint:



Abb. 7.17-1: Parameterdialog für die Erzeugung von Konturlinien

Konturfindung

Mit den Feldern in der Dialoggruppe *Konturfindung* können Sie Einfluss auf die Berechnung der Umrisslinie nehmen. Grundsätzlich werden alle Objekte, die nicht weiß sind, bei der Konturfindung berücksichtigt. Idealerweise sollte der Hintergrund der zu umrandenden Grafik daher weiß sein. Besonders Bitmaps enthalten jedoch oft hellgraue Stellen, die beim Einscannen entstehen können.

Maximaler Grauwert

Mit der Option *maximaler Grauwert* können Sie festlegen, dass Graustellen über der gewählten Intensität *nicht* mit umrandet werden. Sie können Werte zwischen 50 und 99% eingeben oder mit dem Schieberegler einstellen. Dabei entsprechen 50% einem relativ

dunklen grau und 99% einer fast weißen Farbe.

Genauigkeit

Im Feld *Genauigkeit* können sie zwischen drei Optionen wählen. Die niedrige Genauigkeit arbeitet am schnellsten. Wenn das Ergebnis mit dieser Einstellung nicht befriedigt, wählen Sie die mittlere oder eine höhere Genauigkeit. Die Berechnung der Konturlinie dauert dann jedoch etwas länger.

Hinweis: Das Feld Genauigkeit ist nicht aktiviert, wenn nur ein einzelnes Bitmap selektiert wurde.

Innenteile behalten

Ist die Option *Innenteile behalten* aktiviert, werden eventuell entstehende Innenteile nicht gelöscht. Auf diese Art haben Sie die Möglichkeit, Teile der Grafik durch Auflegen heller "Pflaster" auszuschneiden.

Betrachten Sie dazu die nächste Abbildung:



Abb. 7.17-2: Option: Innenteile behalten

Links sehen Sie die beiden Ausgangsobjekte. Auf den schwarzen Kreis wird ein kleinerer, weißer Kreis aufgelegt. Rechts ist die errechnete Konturlinie dargestellt. Die Option *Innenteile behalten* war aktiviert, auch der innere Kreis wurde bei der Konturfindung beachtet. Bei ausgeschaltetem Dialogfeld wäre nur die äußere Konturentstanden.

Hinweis: Standardmäßig sollte Innenteile behalten ausgeschaltet sein.

Abstand und Linienführung

In der zweiten Dialoggruppe *Abstand und Linienführung* können Sie das Aussehen der Konturlinie beeinflussen.

Konturabstand

Mit *Konturabstand* legen Sie fest, wie weit die Umrisslinie von der Grafik entfernt sein soll. Wenn Sie hier den Wert "0" eintragen wird eine Konturlinie erzeugt, die unmittelbar an den Rand der selektierten Objekte anschließt. Bei Werten kleiner 0 ragt die Konturlinie in die umrandeten Objekte.

7.18 Die Job-Info

Eckenform

Die Option *Eckenform* legt fest, wie sich die Konturlinie an hervorstehenden Ecken verhält

Normal erzeugt zu jedem Eckpunkt den mathematisch exakten Punkt auf der Kontur. Die Konturlinie kann dadurch an spitzen Ecken sehr weit verlängert werden, was oft zu unschönen Resultaten führt. Die Optionen **Abschneiden** und **Abrunden** bringen in solchen Fällen befriedigendere Ergebnisse.

Abschneiden

Abschneiden kürzt die Kontur auf den angegebenen Abstand und schneidet die Ecke durch eine Strecke ab.

Abrunden

Abrunden überführt den Eckpunkt in eine abgerundete Kurve.

Farbe

Auf der rechten Seite des Dialoges sehen Sie ein Farbauswahl-Feld. Ein Klick auf die Ändern-Schaltfläche öffnet den Farbauswahl-Dialog. Mit Hilfe dieses Dialoges können Konturen Farben zugewiesen werden.

7.18 Die Job-Info

Die Job-Info kann auf drei Arten geöffnet werden:

- 1. Über das *Bearbeiten*-Menü / Menüpunkt *Job-Info...*
- 2. Automatisch beim Speichern eines neuen Jobs
- 3. Über gleichnamigen Menüpunkt im kontextsensitiven Menü (rechte Maustaste)

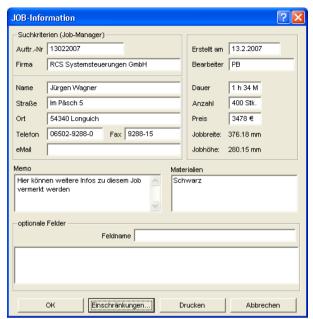


Abb. 7.18-1: Job-Info Hauptfenster

Mit der Job-Info haben Sie die Möglichkeit zu jedem Job zusätzliche Informationen abzuspeichern. Diese Informationen können Sie ausdrucken und zur Fakturierung oder als Arbeitsbegleitzettel einsetzen. Wird die Job-Info gedruckt, wird auch der komplette Pfad, in dem der Job abgelegt wurde, mit ausgedruckt.

Neben Informationen wie z. B. **Auftrags-Nr.** und **Firmenadresse** gibt die Job-Info Aufschluss über das verwendete **Material**, **Dauer der Herstellung**, **Anzahl** der geschnittenen/gedruckten Jobs, sowie den dafür vorgesehenen oder berechneten **Preis**. Im **Memo**-Feld können stichwortartig Bemerkungen abgelegt werden.

Im *Einstellungen*-Menü/Menüpunkt *Grundeinstellungen*/Menüpunkt *Job-Info...* kann die Job-Info um beliebig viele Felder erweitert werden.

Hinweis: Die Informationen unter dem Feld Materialien werden nur dann automatisch eingefügt, wenn Sie im Layereinstellungen-Dialog den entsprechenden Farblayer mit diesen Informationen bestückt und die passende Paletten beim Entwurf ausgewählt haben. Weitergehende Informationen hierüber finden Sie hier: siehe Kapitel 6.2: Die Layer-Toolbar

Tipp: Den Wechsel zwischen den einzelnen Feldern nehmen Sie am schnellsten mit der TABULATOR-TASTE vor.

7.18 Die Job-Info



Abb. 7.18-2: Job-Restriktionen

Jedem Job können die folgenden Einschränkungen hinzugefügt werden:

Keine Ausgabe

Dieser Job kann nicht ausgegeben werden.

Kein Export

Dieser Job kann nicht exportiert und damit in ein anderes Format konvertiert werden.

Nicht drucken

Dieser Job kann nicht gedruckt werden.

Kein Speichern

Dieser Job kann nicht gespeichert werden.

Passwortschutz

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Restriktionen kann zu jedem EuroCUT-Job ein Passwort vergeben werden. Damit ist der unerlaubte Zugang zu diesen Job-Daten nicht möglich.

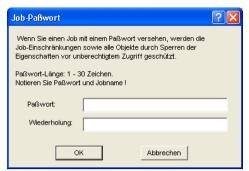


Abb. 7.18-3: Dialog zur Festlegung eines Job-Passwortes

7.19 Der Plot-Manager

Der Plot-Manager hat folgende Aufgaben:

7.19.1 Erzeugen und Ändern von Gerätekonfigurationen

Mit dem Plot-Manager ist es möglich, eine Gerätekonfiguration oder kurz ein Ausgabegerät anzulegen. In einem **Gerät** sind alle Informationen, die zur Ausgabe der Daten nötig sind, wie beispielsweise Treiber und Schnittstelle, zusammengefasst.

In EuroCUT können diese Geräte dann zur Ausgabe der Grafiken verwendet werden. Es ist möglich an mehreren Geräten gleichzeitig auszugeben.

7.19.2 Überwachen der Ausgabeprozesse der Jobs

Die Ausgaben auf den jeweiligen Geräten, können mit dem Plot-Manager überwacht werden, z. B. kann die Ausgabe angehalten oder abgebrochen und die Reihenfolge der Jobs nachträglich geändert werden.

7.19.3 Ausgabe von Daten auf lokalen Schnittstellen

Die seriellen und parallelen Schnittstellen des Rechners werden vom Plotmanager ermittelt und können zur Dateiausgabe benutzt werden.

7.19.4 Verwalten von Hotfoldern

Eine von EuroCUT unabhängige Funktion ist die Verwaltung von Hotfoldern. Ein Hotfolder ist ein vom Plot-Manager überwachtes Verzeichnis. Wenn eine Datei in dieses Verzeichnis kopiert wird, so führt der Plot-Manager bestimmte, konfigurierbare Funktionen automatisch aus.

7.19.5 Plotserverfunktion

Der Plotmanager kann Geräte freigeben, so dass andere Plotmanager diese freigegebenen Geräte benutzen können. Dies ermöglicht es Gestaltungs- und Ausgabearbeitsplätze zu trennen.

Den Plot-Manager starten Sie indem Sie einen Doppelklick auf das rechts unten am Bildschirm befindliche -lkon, in der Taskleiste, ausführen.

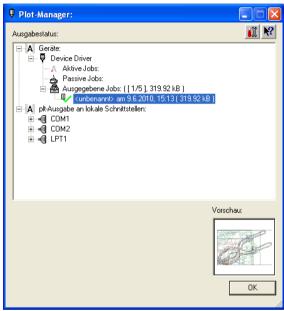


Abb. 7.19-1: Plot-Manager Hauptfenster mit Job-Vorschau unten links

7.19.6 Geräteordner

Jedes Gerät besitzt drei Geräteordner in denen die Jobs angezeigt werden:

Hinweis: Mit Jobs sind auch die Ausgabeaktionen gemeint, die von Hotfoldern oder auf lokalen Schnittstellen durchgeführt werden.

Geräteordner 1

A Aktive Jobs

Alle Jobs, die ausgegeben werden sollen, sobald die Maschine bereit ist, werden in diesem Ordner gesammelt. Wenn ein Job fertig ausgegeben wurde, wird der nächste Job ausgegeben. Ist die Option "Vor Ausgabe eines Jobs Meldungsfenster zeigen" aktiviert, wird vor der Ausgabe ein Benachrichtigungsdialog angezeigt.

Geräteordner 2

A Passive Jobs

Wenn das Ausgabegerät angehalten wird, so werden alle auszugebenden Jobs in diesen Ordner geschoben.

Geräteordner 3

Ausgegebene Jobs

Hier werden die ausgegebenen Jobs gespeichert. Die Anzahl der gespeicherten Jobs kann im Optionen-Dialog des Geräts angegeben werden. Falls die Anzahl der gespeicherten Jobs erreicht ist, ersetzt der nächste zu speichernde den ältesten vorhandenen Job.

Jobfunktionen

Die Funktionen sind je nach Geräteordner und Gerätetyp, sowie Jobzustand unterschiedlich.

Hinweis: Die Funktionen können über ein Kontextmenü ausgeführt werden.

Funktionen für Jobs an lokalen Geräten:

Aktive Jobs

Wenn der Job gerade ausgegeben wird:

Ausgabe anhalten

Die Ausgabe der Daten wird angehalten. Der Job wird mit dem ₱-Symbol markiert.

Angehaltene Jobs

Weiter

Die Ausgabe wird fortgesetzt.

Job passiv schalten

Der Job wird aus der Liste der aktiven Jobs entfernt und in den Ordner der passiven Jobs eingefügt.

Job löschen

Der Job wird gelöscht.

Passive Jobs

Job aktivieren

Der Job wird aus der Liste der passiven Jobs entfernt und in den Ordner der aktiven Jobs eingefügt.

Job löschen

Der Job wird gelöscht.

7.19 Der Plot-Manager

Benachrichtigung: Zu diesem Job kann ein Benachrichtigungstext eingegeben werden. Diese Information wird angezeigt, wenn der Job ausgegeben werden soll, bzw. wenn er selektiert wird.

Ausgegebene Jobs

Job aktivieren

Der Job wird aus der Liste der ausgegebenen Jobs entfernt und je Geräteeinstellung in den Ordner der passiven oder aktiven Jobs eingefügt.

Job löschen

Der Job wird gelöscht.

In Datei ausgeben

Hier kann festgelegt werden, ob der Job in eine Datei ausgegeben werden soll.

Speichern unter

Speichert Job-Daten in eine Datei vor der Jobverarbeitung.

Funktionen für Jobs an Plotserver:

Aktive Johs

Keine Funktionen

Passive Jobs

Job aktivieren

Der Job wird aus der Liste der passiven Jobs entfernt und in den Ordner der aktiven Jobs eingefügt.

Job löschen

Der Job wird gelöscht.

Benachrichtigung: Zu diesem Job kann ein Benachrichtigungstext eingegeben werden. Diese Information wird angezeigt, wenn der Job ausgegeben werden soll, bzw. wenn er selektiert wird

Ausgegebene Jobs

Job aktivieren

Der Job wird aus der Liste der ausgegebenen Jobs entfernt und je nach Geräteeinstellung in den Ordner der passiven oder aktiven Jobs eingefügt.

Job löschen

Der Job wird gelöscht.

Speichern unter

Speichert Job-Daten in eine Datei vor der Jobverarbeitung.

Funktionen für Jobs an Hotfoldern:

Aktive Jobs

Keine Funktionen

Passive Jobs

Job aktivieren

Der Job wird aus der Liste der passiven Jobs entfernt und in den Ordner der aktiven Jobs eingefügt.

Job löschen

Der Job wird gelöscht.

Benachrichtigung: Zu diesem Job kann ein Benachrichtigungstext eingegeben werden. Diese Information wird angezeigt, wenn der Job ausgegeben werden soll, bzw. wenn er selektiert wird.

Ausgegebene Jobs

Job aktivieren

Der Job wird aus der Liste der ausgegebenen Jobs entfernt und je nach Geräteeinstellung in den Ordner der passiven oder aktiven Jobs eingefügt.

Job löschen

Der Job wird gelöscht.

Speichern unter

Speichert Job-Daten in eine Datei vor der Jobverarbeitung.

Funktionen für Jobs an lokalen Schnittstellen:

Aktive Jobs

Wenn der Job gerade ausgegeben wird:

Ausgabe anhalten

Die Ausgabe der Daten wird angehalten. Der Job wird mit dem .-Symbol markiert.

Angehaltene Jobs

Weiter

Die Ausgabe wird fortgesetzt.

Job passiv schalten

Der Job wird aus der Liste der aktiven Jobs entfernt und in den Ordner der passiven Jobs eingefügt.

Job löschen

Der Job wird gelöscht.

7.19 Der Plot-Manager

Passive Jobs

Job aktivieren

Der Job wird aus der Liste der passiven Jobs entfernt und in den Ordner der aktiven Jobs eingefügt.

Job löschen

Der Job wird gelöscht.

Benachrichtigung: Zu diesem Job kann ein Benachrichtigungstext eingegeben werden. Diese Information wird angezeigt, wenn der Job ausgegeben werden soll, bzw. wenn er selektiert wird.

Ausgegebene Jobs

Job aktivieren

Der Job wird aus der Liste der ausgegebenen Jobs entfernt und je nach Geräteeinstellung in den Ordner der passiven oder aktiven Jobs eingefügt.

Job löschen

Der Job wird gelöscht.

Speichern unter

Speichert Job-Daten in eine Datei vor der Jobverarbeitung.

7.19.7 Einstellungen des Plot-Managers



Abb. 7.19-2: Optionale Parameter für den Plot-Manager

Wird die *Plotmanager immer im Vordergrund-*Option aktiviert, so bleibt das Plot-Manager-Fenster immer im Vordergrund.

Wird die *Direkthilfe aktivieren*-Option aktiviert, so wird eine kurze Beschreibung zu einem Dialogelement angezeigt, wenn der Mauszeiger über dem Dialogelement verweilt.

Wird die *Jobvorschau anzeigen*-Option aktiviert, wird ein Vorschaubild der Ausgabedaten angezeigt.

Kommandozeilenparameter

Wenn der Plot-Manager ohne Parameter gestartet wird, überprüft er alle Geräte, ob es Jobs zur Bearbeitung gibt.

Falls ein Job gefunden wurde, wird er ausgeführt. Er beendet sich, wenn keine Jobs gefunden wurden oder alle Jobs bearbeitet wurden.

Wenn beim Aufruf der Parameter **!SPOOL!** angegeben wird, bleibt der Plotmanager aktiv. Er muss dann manuell über einen Mausklick mit der rechten Taste auf das Symbol in der Taskbar beendet werden.

Hotfolder

Mit einem Hotfolder kann ein Verzeichnis überwacht werden. Wenn eine Datei in das zu überwachende Verzeichnis kopiert wird, wird je nach Einstellung eine der folgenden Aktionen automatisch durchgeführt:

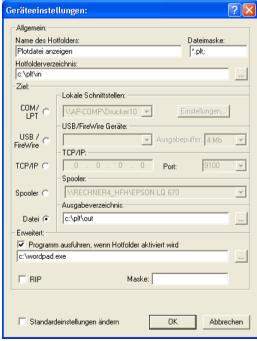


Abb. 7.19-3: Beispiel für Geräteeinstellungen eines Hotfolders

Allgemein

Name des Hotfolders: Hier ist der Name des Hotfolders einzutragen

Dateimaske: Hier werden die Dateinamenserweiterungen angegeben, die Berücksichtigung finden sollen z. B. *.plt.

7.20 Die PhotoCUT-Funktion

Hotfolderverzeichnis: Hier wird festgelegt, welches Verzeichnis der Hotfolder überwachen soll.

Ziel

COM/LPT: Die Datei wird an einer lokalen seriellen bzw. parallelen Schnittstelle ausgegeben.

USB: Die Datei wird an einem USB-Gerät ausgegeben. Ein USB-Gerät wird nur dann angezeigt, wenn es mit dem Rechner verbunden ist.

TCP/IP: Die Datei wird an eine TCP/IP-Adresse geschickt. Bei manchen Adressen ist zusätzlich noch die richtige Portnummer einzugeben.

Spooler: Die Datei wird über einen Druckertreiber ausgegeben.

Datei: Die Datei wird in das Ausgabeverzeichnis kopiert. Eine vorhandene Datei gleichen Namens wird überschrieben.

Nach der ausgeführten Aktion wird die Eingabedatei gelöscht.

Hinweis: Falls als Ausgabe "Datei" eingestellt ist, wird das Programm **nach** dem Kopiervorgang gestartet. In allen anderen Fällen, wird das Programm **vor** der Ausgabe gestartet.

Erweitert

Programm ausführen, wenn Hotfolder aktiviert wird: Zusätzlich kann ein anderes Programm gestartet werden, das die gerade zu bearbeitende Eingabedatei weiterverarbeiten soll. Der Dateiname wird mit %s gekennzeichnet.

RIP: Nur nötig, wenn Pjannto RIP diesen Hotfolder als RIP-Hotfolder benutzt.

Maske: Formatierung des Ausgabedateinamens %File Dateiname; Datum/Uhrzeit: %Y - %d_%H-%M-%S Jahr/Monat/Tag: Stunde/Sekunde/Minute

Standardeinstellungen ändern: Verhindert, dass der Anwender versehentlich die Ausgabeparameter ändert.

7.20 Die PhotoCUT-Funktion

PhotoCUT erzeugt Vektoren aus Bitmaps. PhotoCUT berechnet aus Windows Bitmap-Dateien (*.BMP, *.PCX, *.TIF) Rasterstreifen oder Muster, die mit einem Schneideplotter werden können. Das Foto wird in logische Pixel aufgeteilt und der durchschnittliche Grauwert für jeden dieser logischen Pixel ermittelt. Es entsteht also ein Foto, das weniger Pixel hat als das Original. Aus diesem Bild werden dann horizontale oder vertikale Streifen, Kreise, Quadrate, ... erzeugt, deren Breite proportional zum Grauwert an der entsprechenden Stelle ist.

7.20.1 Der PhotoCUT-Dialog

Öffnen Sie den *PhotoCut*-Dialog, indem Sie gleichnamigen Menüpunkt im *Werkzeuge*-Menü auswählen.

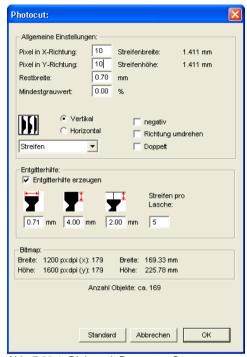


Abb. 7.20-1: Dialog mit Parameter-Setup

Allgemeine Einstellungen

Pixel in X-Richtung

Tragen Sie in diesem Feld die Anzahl der *Pixel*, die *in X-Richtung* zu einem *logischen* Pixel zusammengefasst werden sollen, ein. Je kleiner der in diesem Feld eingetragene Wert ist, desto besser wird die Ausgabequalität des "Fotos".

Pixel in Y-Richtung

Tragen Sie in diesem Feld die Anzahl der *Pixel*, die *in Y-Richtung* zu einem logischen Pixel zusammengefasst werden sollen, ein. Je kleiner der in diesem Feld eingetragene Wert ist, desto besser wird die Ausgabequalität des "Fotos".

Restbreite

Dieser Wert bestimmt die *Restbreite* eines Streifens (nur bei Streifen) in mm der Zeilenbzw. der Spaltengröße.

Kontrast (einstellbar über Bitmap-Menü, Kontrast)

Durch die Aufteilung der Bitmap in logische Pixel wird die Zeilen- bzw. die Spaltengröße festgelegt. Die Breite des Streifens ist abhängig vom eingestellten Grauwert und dem Kontrast. Die maximale Breite ist Zeilen- bzw. Spaltengröße minus dem Wert der Restbreite.

Entsprechend dem Kontrastwert wird aus dem Graustufenmittelwert die Breite des Streifens ermittelt. Der Kontrast ist das Verhältnis zwischen Weiß und Schwarz in %, d. h. bei 100% Kontrast wird 100% Schwarz auf die maximale und 100% Weiß auf die minimale Streifenbreite abgebildet. Wenn der Kontrast verringert wird, wird 100% Schwarz nur mit z. B. 50% der maximalen Streifenbreite berechnet.

Mindestgrauwert

Der *Mindestgrauwert* ist ein Grenzwert für den Grauwert. Zum Beispiel kann damit ein gleichmäßig grauer Bitmap Hintergrund entfernt werden.

Hinweis: Dieser Wert ist nur dann von Bedeutung, wenn eine Grafik dunkler als ihr Hintergrund ist.

Für alle Beispiele wird das folgende Foto als Vorlage dienen: (Standard-Pfad: C:\Programme\EUROSYSTEMS\EuroCUT\Bitmaps\photo.bmp)

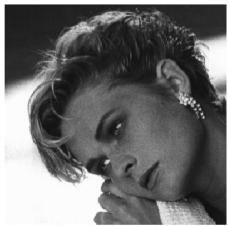


Abb. 7.20-2: Vorlage für alle nachfolgenden Ergebnisbeispiele

Negativ

Der Wertebereich der Graustufen wird umgedreht, d. h. aus 100% Schwarz wird 0% Weiß und umgekehrt.

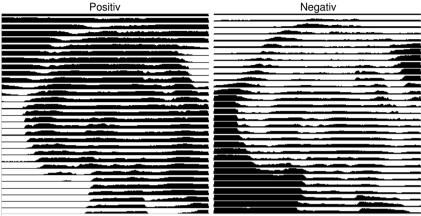


Abb. 7.20-3: Beispiel für die Umkehrung des Wertebereichs

Richtung umdrehen (nur bei Streifen)

Wird diese Option aktiviert, dann wird die Breite des Streifens nach unten ausgerichtet.

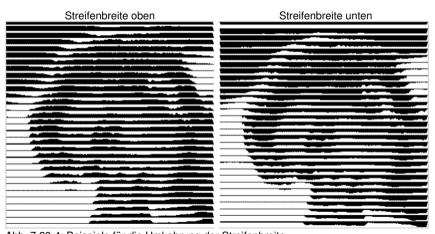


Abb. 7.20-4: Beispiele für die Umkehrung der Streifenbreite

Ausschnitt

Streifenbreite oben Streifenbreite unten

Doppelt (Nur bei Streifen)

Wird diese Option aktiviert, dann wird die Breite des Streifens nach oben *und* unten erstellt.



Abb. 7.20-5: Beispiel für "Doppelt"

Horizontal oder vertikal

Mit den Optionen Horizontal oder Vertikal wird die Laufrichtung der Streifen festgelegt.

Bitmap

In dem mit *Bitmap* überschriebenen Bereich werden die Dateidaten der Vorlage (des Fotos) angezeigt. Im oberen Bereich wird die *Breite* und die *Höhe* des Fotos in Pixel, sowie die *Auflösung* in dpi angezeigt. Darunter wird die Breite und Höhe des Bildes in Millimetern eingeblendet.

In Abhängigkeit der Funktionen im Bereich *Allgemeine Einstellungen* entstehen unterschiedliche Effekte.

Beispiel 1

Eingestellt wurden die folgenden Werte:

Pixel in X-Richtung = 1
Pixel in Y-Richtung = 10

Restbreite = 0

Kontrast = 80 Mindestgrauwert = 0 Richtung = horizontal Negativ = nicht aktiv Richtung umdrehen = nicht aktiv Doppelt = nicht aktiv

Ergebnis



Abb. 7.20-6: Ergebnis aus den Werten von Bsp. 1

Beispiel 2

Eingestellt wurden die folgenden Werte:

Pixel in X-Richtung = 3
Pixel in Y-Richtung = 15
Restbreite = 5
Kontrast = 60
Mindestgrauwert = 0
Richtung = horizontal
Negativ = nicht aktiv
Richtung umdrehen = nicht aktiv
Doppelt = nicht aktiv

Ergebnis

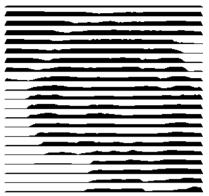


Abb. 7.20-7: Ergebnis aus den Werten von Bsp. 1

Anhand der 2 Beispiele ist zu erkennen, dass schon kleine Veränderungen der Werte zu großen Abweichungen beim Ergebnis führen.

Entgitterhilfe

Entgitterhilfe erzeugen

Die Streifen werden an den Enden automatisch aufgedickt, damit das Ergebnis schneller entgittert werden kann.

Streifen pro Laschen

In diesem Feld kann die Anzahl der Streifen, die eine Lasche enthalten soll, eingestellt werden.

Laschenbreite

In diesem Feld definieren Sie die Breite, die eine Lasche haben soll.

Zur Info wir unterhalb dieser Felder die *voraussichtliche Objektanzahl* eingeblendet. Dies ist wichtig, um im Vorfeld entscheiden zu können, ob der Zeitaufwand für das Entgittern in einem vernünftigen Verhältnis zum Aufwand steht.

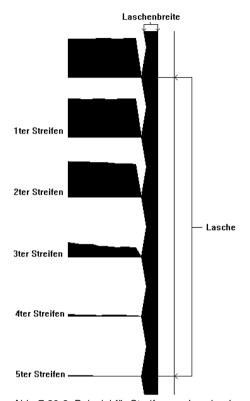


Abb. 7.20-8: Beispiel für Streifen pro Lasche, Laschenbreite und Streifen

Die verschiedenen Modi

In dem PhotoCut-Dialog können Sie zwischen folgenden *Modi* wählen: *Streifen, Rauten, Kreise, Vierecke, Einzelne Rauten, Einzelne Kreise, Einzelne Rechtecke.*

Mit welchem Modus Sie das beste und attraktivste Ergebnis erzielen, ist stark abhängig von der verwendeten Vorlage. Kontrastreiche Vorlagen sind i. d. R. besser geeignet, um optisch interessante Ergebnisse zu ergeben.

Tipp: Die Bildschirmdarstellung zeigt nur selten eine Darstellung, die eine sichere Beurteilung des Ergebnisses ermöglicht. Drucken Sie deshalb das Ergebnis auf Ihrem Drucker aus. Jetzt können Sie das Ergebnis des Vorganges relativ genau beurteilen und laufen nicht Gefahr teurer Material zu verschwenden!

7.20 Die PhotoCUT-Funktion

8 Add Ons

8.1 Der PhraseWriter

Der PhraseWriter ist ein Programm, das Textbausteine - auch unabhängig von EuroCUT erzeugt und verwaltet. Diese Textbausteine können in aktiven Anwendungen, Programmen eingefügt werden.

8.1.1 Wie werden Textbausteine angelegt?

Schritt 1: In dem linken Kategoriebereich das Kontextmenü mit der rechten Maustaste aktivieren und mit dem *Neu*-Befehl einen "Neuen Eintrag" erzeugen und einen Namen für den neuen Textbaustein vergeben.

Schritt 1a: Wird der Schritt 1 wiederholt, bevor im Textbaustein-Editierbereich ein Text eingegeben wurde, wird ein Ordner, eine so genannte **Kategorie**, in der Baumstruktur angelegt!

Schritt 2: Einen Text im Textbaustein-Editierbereich per Tastatur eingeben oder einen Text aus der Windows Zwischenablage einfügen.

Schritt 3: Mit dem *Datei, Speichern unter-*Menüeintrag einen Namen für die XML-Datei vergeben.

8.1.1.1 Kategorieauswahl in minimiertem Zustand:

Die Auswahl erfolgt über das Kontextmenü (re. Maustaste) in der Windows Infoleiste.

8 1 Der PhraseWriter

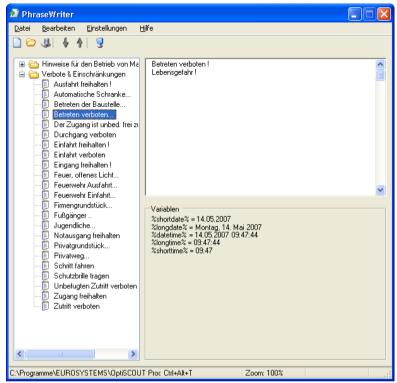


Abb. 8.1-1: Hauptdialog mit Baumstruktur der Kategorien, Textbaustein-Einträge (links), Textbaustein-Editierbereich und Variablenliste (rechts)

8.1.2 Das Icon in der Windows-Infoleiste



Abb. 8.1-2: Icon in der Windows-Infoleiste

Das obenstehende Icon ist das zentrale Steuerungselement, wenn der Hauptdialog des PhraseWriters minimiert wurde. Ein Doppelklick auf das Icon reaktiviert den Hauptdialog und blendet das Fenster im Vordergrund sichtbar ein. Ein Klick mit der rechten Maustaste auf der Icon aktiviert das Kontextmenü in der Infoleiste.

8.1.3 Das Kontextmenü in der Infoleiste

Über der Option **Eintrag hinzufügen** werden alle Kategorien (Ordner) mit Textbausteinen eingeblendet.



Abb. 8.1-3: Kontextmenü des Icon in der Infoleiste (re. Maustaste)

8.1.3.1 Eintrag hinzufügen

Diese Option erzeugt eine neue Kategorie mit Textbausteinen.

Kategorien

Diese Option listet alle verfügbaren Textbaustein-Dateien (*.xml) auf.

Einstellungen

Diese Option öffnet den Hauptdialog und setzt den Cursor in das rechte Eingabefensterfertig zum Eingeben eines neuen Textbausteines.

Beenden

Diese Option beendet das Programm.

8.1.4 Das Einstellungen-Fenster

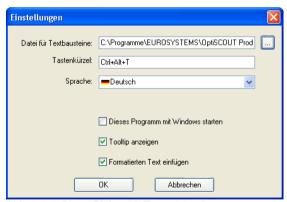


Abb. 8.1-4: Setup-Dialog mit Tastenkürzel

Datei für Textbausteine

Mittels der ...-Schaltfläche kann der Pfad einer Textbaustein-Datei (*.xml) eingestellt werden.

8 1 Der PhraseWriter

Tastenkürzel

Über die Tastatur kann ein Tastenkürzel für den PhraseWriter definiert werden.

Sprache

Diese Option erlaubt den Wechsel der Sprache, falls Übersetzungen für den PhraseWriter verfügbar sind.

Dieses Programm mit Windows starten

Ist diese Option aktiviert, dann wird bei jedem Neustart von Windows der PhraseWriter automatisch gestartet. Das Icon befindet sich - unten rechts -in der Infoleiste des Windows Desktops

Tooltip anzeigen

Ist diese Option aktiviert, dann wird beim bewegen des Mauscursors über Schaltflächen, ein erläuternder Infotext angezeigt.

Formatierten Text einfügen

Ist diese Option aktiviert, dann werden auch formatierte Texte aus der Windows Zwischenablage eingefügt.



Abb. 8.1-5: Werkzeugleiste

Die Reihenfolge der Schaltflächen von Links nach Rechts: Neu, Öffnen, Speichern, Nach oben schieben, Nach unten schieben, Einstellungen

8.1.4.1 Das Kontextmenü links

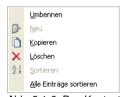


Abb. 8.1-6: Das Kontextmenü der Kategorie und Textbaustein-Einträge

Umbenennen

Diese Option erlaubt das Umbenennen von Kategorien oder Textbaustein-Einträgen.

Neu

Diese Option legt einen neuen Textbaustein-Eintrag an. Eine unmittelbare Wiederholung dieses Befehls legt einen Ordner, eine Kategorie im Baum an.

Kopieren

Diese Option legt eine gleichnamige Kopie einer Kategorie oder eines Textbaustein-Eintrages an.

Löschen

Diese Option löscht eine Kategorie oder einen selektierten Textbaustein-Eintrag.

Achtung: Beim Löschen erfolgt keine direkte Sicherheitsabfrage. Erst beim Verlassen wird gefragt, ob die gemachten Änderungen gespeichert werden sollen. Wird diese Frage mit "Ja" beantwortet, dann ist die Löschung nicht mehr rückgängig zu machen.

Sortieren

Dieser Befehl sortiert alle Einträge einer selektierten Kategorie aufsteigend, von A bis Z.

Alle Einträge sortieren

Dieser Befehl sortiert alle Einträge aller Kategorien aufsteigend, von A bis Z.

8.1.4.2 Das Kontextmenü rechts



Abb. 8.1-7: Das Kontextmenü im Textbaustein-Editierbereich

Ausschneiden

Dieser Befehl schneidet einen markierten Textteil aus und legt ihn in der Windows Zwischenablage ab.

8.1 Der PhraseWriter

Kopieren

Dieser Befehl kopiert einen markierten Textteil und legt ihn in der Windows Zwischenablage ab.

Einfügen

Dieser Befehl fügt einen Textteil, aus der Windows Zwischenablage, in den Editierbereich ein.

Schriftart

Dieser Befehl öffnet den Schriftarten-Dialog und ändert die Schriftart eines markierten Textes.

Variablenliste

Die Auswahl der Variablen erfolgt per Mausklick. Nach dem Klick werden sie in das Textbaustein-Eingabefeld eingefügt.

Variablen

Unter diesem Bereich werden alle Variablen gelistet, die zur Verfügung stehen. Rechts neben dem Variablennamen ist ein Beispiel mit der entsprechenden Formatierung eingeblendet.

8.1.5 Referenzteil PhraseWriter

8.1.5.1 Das Datei-Menü

8.1.5.1.1 Der Neu-Befehl

Mit dem Neu-Befehl wird eine neue XML-Datei erzeugt.

STRG+N

8.1.5.1.2 Der Öffnen-Befehl

Mit dem *Öffnen*-Befehl wird eine XML-Datei geladen.

STRG+O

8.1.5.1.3 Der Importieren-Befehl

Mit dem *Importieren*-Befehl wird eine XML-Datei in eine bereits geladene Datei importiert.

STRG+I

8.1.5.1.4 Der Speichern-Befehl

Mit dem *Speichern*-Befehl wird eine XML-Datei auf einem Datenträger gespeichert.

STRG+S

8.1.5.1.5 Der Speichern unter-Befehl

Mit dem *Speichern unter-*Befehl wird eine XML-Datei unter einem neuen Namen gespeichert.

8.1.5.1.6 Der Beenden-Befehl

Mit dem Beenden-Befehl wird der PhraseWriter beendet.



8.1.5.2 Das Bearbeiten-Menü

8.1.5.2.1 Der Umbenennen-Befehl

Mit dem *Umbenennen*-Befehl können Textbaustein-Kategorien und Textbausteine umbenannt werden.

8.1.5.2,2 Der Neu-Befehl

Mit dem **Neu**-Befehl erzeugt man einen neuen Eintag in einer Textbaustein-Kategorie.

8.1.5.2.3 Der Kopieren-Befehl

Mit dem *Kopieren*-Befehl wird ein neuer Eintrag gleichen Namens in der aktivierten Textbaustein-Kategorie erzeugt.

8.1.5.2.4 Der Löschen-Befehl

Mit dem *Löschen*-Befehl löscht man einen Eintrag in einer Textbaustein-Kategorie.

8.1.5.2.5 Der Sortieren-Befehl

Mit dem *Sortieren*-Befehl sortiert man die Einträge in einer Textbaustein-Kategorie aufsteigend von A bis Z.

8.1.5.2.6 Der Alle Einträge sortieren-Befehl

Mit dem *Alle Einträge sortieren*-Befehl sortiert man alle Einträge aller Textbaustein-Kategorien aufsteigend von A bis Z.

8.1.5.3 Das *Einstellungen*-Menü

8.1.5.3.1 Der Grundeinstellungen-Befehl

Mit dem *Grundeinstellungen*-Befehl wird der Dialog zum Einstellen von PhraseWriter-Parametern geöffnet.

Ausführlich ► siehe Kapitel 8.1.1: Wie werden Textbausteine angelegt?

8.1.5.3.2 Der Standardschriftart-Befehl

Der **Standardschriftart**-Befehl öffnet einen Dialog, in dem die Anzeigeschriftart für den PhraseWriter festgelegt werden kann.

8.1.5.3.3 Der Fensterliste-Befehl

Der *Fensterliste*-Befehl öffnet einen Dialog, in dem alle aktuell geöffneten Programmfenster gelistet werden. Alle selektierten Fenster werden vom PhraseWriter *ignoriert*.

8.1.5.4 Das Hilfe-Menü

8.1.5.4.1 Der Hilfe-Befehl

Mit dem Hilfe-Befehl wird die PhraseWriter Hilfe geladen.

● F1

8.1.5.4.2 Der Über...-Befehl

Mit dem *Über*-Befehl öffnet eine Fenster, in dem der Versionsstand angezeigt und sich ein Link auf die EUROSYSTEMS-Website befindet.

8.2 Job-Manager

Der Job-Manager ist ein mächtiges Werkzeug zur Dateiverwaltung. Schnell wissen, wo sich welche Datei befindet und welcher Job zu welchem Kunden gehört ist mit dem Job-Manager kein Problem!

8.2.1 Einleitung

Die wichtigsten Funktionen des Job-Managers sind über das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste oder über Tastenkürzel abrufbar. Dies garantiert ein schnelles und komfortables Arbeiten.

Der Job-Manager erlaubt die Suche nach Dateien in ausgewählten Verzeichnissen und mit editierbaren Abfragemasken. Wird ein neuer Job erstellt oder ein vorhandener Job bearbeitet und in den vorher eingestellten Suchpfaden abgespeichert, zeigt der Job-Manager diesen Job nach dem nächsten Start an. Der Job-Manager kann Backups der Bilddaten erzeugen, welche zur Archivierung auf CD-ROM oder DVD gebrannt werden können. Bei einem Backup wird automatisch eine vollständige Version des Job-Managers mit abgelegt, so dass die Bilddaten auf jedem beliebigen Rechner oder Netzwerk benutzt werden können.

8.2.2 Der Job-Manager Desktop mit Arbeitsfläche

Nach dem Starten des Job-Managers erscheint der Desktop mit Arbeitsfläche, wie folgt:

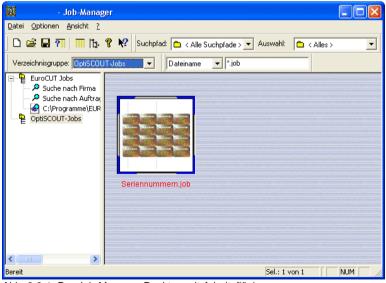


Abb. 8.2-1: Der Job-Manager Desktop mit Arbeitsfläche

8.2 Job-Manager

Die *Job-Manager*-Symbolleiste, welche in Abb. 8.2-2 dargestellt wird, kann über das *Ansicht*-Menü und den *Symbolleiste*-Menüpunkt ein- oder ausgeschaltet werden. Im vorderen Teil der Leiste befinden sich die wichtigsten Funktionen zur Dateibearbeitung. Dahinter kann der *Dateien suchen*-Dialog geöffnet, die Baumansicht und die -struktur einund ausgeschaltet werden. *Info-über...* öffnet einen Dialog, in welchem die Job-Manager-Version, die Anzahl der Bilder, sowie der benötigte Speicherplatz angezeigt werden. Das Betätigen der letzten Schaltfläche öffnet die Job-Manager-Hilfe.

Hinweis: Sollen mehr Vorschaubilder im Vorschaufenster angezeigt werden, kann die Baumansicht ausgeschaltet werden oder mit der "-"-TASTE (Minus auf dem Nummernblock) können die Vorschaubilder verkleinert werden bzw. mit der ""-Taste vergrößert dargestellt werden.



Abb. 8.2-2: Job-Manager-Toolbar

Im *Verzeichnisgruppen*-Fenster werden alle vorhandenen Verzeichnisgruppen mit ihren Suchpfaden angezeigt. Beim ersten Start des Job-Managers steht in diesem Auswahlfeld nur die Verzeichnisgruppe EuroCUT Jobs. Ein- oder ausgeblendet wird das Auswahlfenster über den Menüpunkt *Verzeichnisgruppen* im *Ansicht*-Menü.

Hinweis: Die wichtigsten Menüpunkte sind auch über das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste (in der Baumansicht) abrufbar.

Daneben befindet sich ein weiteres Auswahlfeld

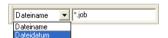


Abb. 8.2-3: Auswahlfeld Sprung

Hier stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl.

- Wird *Dateiname* ausgewählt und in dem Eingabefeld rechts daneben zum Beispiel der Buchstabe a eingegeben, springt die Job-Manager Markierung zum ersten Job, der mit einem a beginnt.
- Wird *Dateidatum* ausgewählt und in dem Eingabefeld rechts daneben zum Beispiel der 4. Januar 2007 als Startdatum gewählt, springt die Job-Manager Markierung zum ersten Job, der an diesem Datum erstellt worden ist.

Ein- oder ausgeblendet wird dieses Auswahlfenster über das **Ansicht**-Menü und hier den **Suchmaske**-Menüpunkt.

Im linken Bereich unterhalb der Verzeichnisgruppenanzeige befindet sich das Verzeichnisgruppenfenster. Hier werden alle Verzeichnisgruppen, deren Suchpfade, sowie

alle Suchen angezeigt.

Rechts daneben befindet sich das Job-Manager Vorschaufenster, in welchem die gefundenen Vorschaubilder der Dateien, der ausgewählten Verzeichnisgruppen oder Suchpfade, angezeigt werden.

Die Job-Manager Suchmaske.

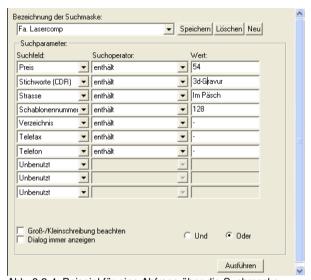


Abb. 8.2-4: Beispiel für eine Abfrage über die Suchmaske

Hier können eigene Suchmasken definiert und editiert werden.

Hinweis: Beim ersten Start des Job-Managers wird die Suchmaske nicht angezeigt. Einoder ausgeblendet wird diese Suchmaske über das **Ansicht-**Menü und hier den Menüpunkt **Suchmaskenansicht**.

Zwei Suchmasken stehen dem Anwender nach dem ersten Start des Job-Managers zur Verfügung.

Suchmaske 1: Suche nach *Firma*Suchmaske 2: Suche nach *Auftrags-Nr.*

Firma und Auftrags-Nr. sind Felder aus der EuroCUT Job-Info. ▶ siehe Kapitel 7.18: Die Job-Info

Die Suchpfadanzeige zeigt alle vorhandenen, sowie alle neu angelegten Suchpfade an.



Abb. 8.2-5: Suchpfad Auswahllisten

In dem Feld **Auswahl** kann eingestellt werden mit welcher Abfrageoption der ausgewählte Suchpfad durchsucht werden soll.

Ein- oder ausgeblendet wird die *Pfadauswahl* über das *Ansicht*-Menü und hier den Menüpunkt *Pfadauswahl*.

Einzelne oder mehrere Vorschaubilder markieren

Ein Vorschaubild wird markiert, indem der Mauscursor auf das entsprechende Vorschaubild positioniert und die linke Maustaste gedrückt wird. **Das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste im Job-Manager-Vorschaufenster**

Mehrere Jobs können auf zwei Arten markiert werden

1. Mehrere Jobs einzeln markieren

Halten Sie die STRG-Taste gedrückt und markieren Sie die entsprechenden Vorschaubilder nacheinander mit der linken Maustaste

2. Mehrere aufeinanderfolgende Jobs markieren

Halten Sie die UMSCHALT-Taste gedrückt und markieren Sie das erste und das letzte Vorschaubild der Vorschaubilder welche ausgewählt werden sollen.

Auffinden eines bestimmten Vorschaubildes im Job-Manager-Fenster

Bei einer Vielzahl von Vorschaubildern ist es oft schwierig schnell ein bestimmtes Vorschaubild zu finden.

Im Vorschaufenster stehen Ihnen hierzu zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Betätigen der Tasten a-z:

Wird zum Beispiel die Taste "a" betätigt, so wird automatisch das erste Vorschaubild, dessen Dateiname mit einem "a" beginnt, angezeigt.

2. Intelligente Scroll-Leiste

Positionieren Sie den Mauscursor auf der Scroll-Schaltfläche und halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Ziehen Sie die Scroll-Schaltfläche nach oben oder unten, wird der Jobname des gerade aktiven Jobs angezeigt.

Haben Sie den gesuchten Job gefunden, lassen Sie die Maustaste wieder los. Im Vorschaufenster wird jetzt der so ausgewählte Job, als erster in der linken oberen Ecke des Vorschaufensters, angezeigt.

8.2.3 Das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste im Job-Manager-Vorschaufenster

Hinweis: Der Mauscursor befindet sich auf dem blauen Hintergrund!

Das Kontextmenü ermöglicht den schnellen Zugriff auf die verschiedenen Funktionen im Vorschaufenster. Das Kontextmenü des Vorschaufensters öffnen Sie, in dem Sie den Mauscursor im farbig unterlegten Bereich des Vorschaufensters positionieren und dann die rechte Maustaste betätigen.

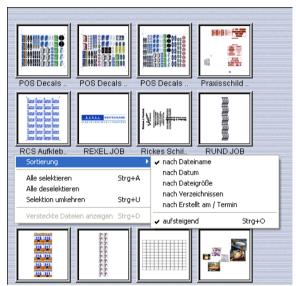


Abb. 8.2-6: Kontextmenü der rechten Maustaste aktiviert auf dem blauen Hintergrund

Sortierung

Im Sortierung-Menü stehen die folgenden Funktionen zur

Auswahl:

Nach Dateiname

Aktivieren Sie den Menüpunkt *nach Dateiname*, so werden alle Vorschaubilder nach ihrem Dateinamen sortiert.

Die Datei deren Name mit einem "A" beginnt steht an der ersten Stelle oder wenn *keine* Datei mit "A" beginnt, dann der nächste Buchstabe des Alphabetes.

Beispiel: In einem Verzeichnis liegen vier Dateien, welche nach ihrem Dateinamen sortiert werden sollen.

meyer.job, müller.job, wagner.job, weller.job

8.2 Job-Manager

Da kein Dateiname mit "A" beginnt wird der nächste des Alphabetes angezeigt, in unserem Fall Meyer, dann würde Müller folgen Wagner und Weller würden den Schluss bilden.

Nach Datum

Aktivieren Sie den Menüpunkt *nach Datum*, dann werden alle Vorschaubilder nach ihrem Erstellungsdatum oder, wenn sie verändert wurden, nach dem Datum der letzten Änderung sortiert.

Nach Dateigröße

Aktivieren Sie den Menüpunkt **nach Dateigröße**, dann werden alle Vorschaubilder nach ihrer Dateigröße sortiert.

Nach Verzeichnissen

Aktivieren Sie den Menüpunkt *nach Verzeichnissen*, so werden alle Vorschaubilder nach der Reihenfolge sortiert, wie sie in den Verzeichnissen des ausgewählten Suchpfades gefunden werden.

Beispiel: Die in folgendem Suchpfad liegenden Dateien sollen nach der Verzeichnis-Reihenfolge durchsucht werden.

Z:\eins\zwei\drei\...

In obigem Beispiel würden zuerst die Vorschaubilder der Dateien angezeigt werden, welche sich im Verzeichnis *eins* befinden würden, dann die aus *zwei*, usw.

Aufsteigend kann auf alle oben aufgeführten Menüpunkte angewendet werden. Wird zum Beispiel *nach Dateigröße* als Sortierung ausgewählt und **aufsteigend** aktiviert, so werden alle Vorschaubilder der in diesem Suchpfad liegenden Jobs beginnend beim Kleinsten angezeigt.

Alle selektieren

Wird dieser Menüpunkt ausgewählt, so werden alle Dateien, welche sich in der ausgewählten Verzeichnisgruppe befinden selektiert.

Alle deselektieren

Wird dieser Menüpunkt ausgewählt, so werden alle Dateien, welche vorher selektiert waren deselektiert.

Selektion umkehren

Wird dieser Menüpunkt ausgewählt, so werden alle Dateien, welche vorher selektiert waren, deselektiert oder umgekehrt.

Versteckte Dateien anzeigen

Dieser Menüpunkt ist nur dann aktiv, wenn in einer Verzeichnisgruppe, nach Dateien gesucht wurde, welche das Suchkriterium nicht erfüllt haben und nicht angezeigt werden.

Beispiel: Eine Verzeichnisgruppe enthält 30 Dateien. Zehn dieser Dateien beginnen mit dem Buchstaben "A". Die restlichen 20 Dateien beginnen mit irgendwelchen anderen Buchstaben. Nun wird eine Suche definiert, die nach allen Dateien sucht, deren Dateiname mit einem "A" beginnt. Als Ergebnis dieser Suche werden die 10 Dateien angezeigt, deren Dateiname mit einem "A" beginnt. Die restlichen 20 Dateien werden nicht im Vorschaufenster angezeigt.

Wird der Menüpunkt *Versteckte Dateien* anzeigen ausgewählt, so werden alle Dateien angezeigt, die in dieser Verzeichnisgruppe liegen.

8.2.4 Das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste im Job-Manager-Vorschaufenster

Hinweis: Der Mauscursor befindet sich auf einem Vorschaubild!

Dieses Kontextmenü ermöglicht den schnellen Zugriff auf die verschiedenen Funktionen der Dateiverarbeitung. Dieses Kontextmenü öffnen Sie, in dem Sie den Mauscursor auf einem Vorschaubild positionieren und dann die rechte Maustaste betätigen.



Abb. 8.2-7: Kontextmenüs mit markierter Dateivorschau

Datei öffnen

Öffnet die Datei mit der für das Dateiformat registrierten Anwendung.

Datei importieren

Importiert die Datei mit der für das Dateiformat registrierten Anwendung.

8.2 Job-Manager

Senden an...

Desktop (Verknüpfung erstellen)

Erstellt eine Verknüpfung auf dem Windows Desktop mit der ausgewählten Datei.

EMail-Empfänger

Startet das Standard eMail-Programm (falls vorhanden) und bereitet eine eMail mit der Datei als Anhang vor.

Eigene Dateien

Kopiert die ausgewählte Datei in den Windows Ordner "Eigene Dateien"

ZIP-komprimierten Ordner

Hinweis: Wird nur angezeigt, wenn z. B. WinZIP installiert ist.

Das **Senden an**-Menü ist beliebig erweiterbar und könnte auch einen Hotfolder als Ziel haben!

Datei kopieren...

Kopiert die ausgewählte(n) Datei(en) in das gewünschte Verzeichnis.

Datei verschieben...

Verschiebt die ausgewählte(n) Datei(en) in das gewünschte Verzeichnis.

Datei löschen...

Löscht die ausgewählte(n) Datei(en) und legt diese im Papierkorb ab.

Hinweis: Werden die Dateien aus dem Papierkorb gelöscht, so können sie nicht wieder hergestellt werden.

Vorschaubild neu lesen

Die Vorschaubilder werden neu gelesen.

Vorschaubild drucken

Vorschaubilder werden gedruckt

Menübefehle nur für EuroCUT-Jobs:

Jobinfo editieren und Jobinfo drucken

8.2.5 Referenzteil Job-Manager

8.2.5.1 Das JM Datei-Menü

8.2.5.1.1 Der Neu...-Befehl

Mit dem **Neu...**-Befehl öffnen Sie eine neue Job-Manager Ansicht. Der Job-Manager Desktop und die Arbeitsfläche werden mit den Standardeinstellungen geöffnet.

Hinweis: Suchpfade, -masken und Einstellungen müssen neu definiert werden.

8.2.5.1.2 Der Öffnen...-Befehl

Mit diesem Befehl werden Dateien, die im Job-Manager Format (*.jmn) auf Ihrer Festplatte oder auf einem mobilen Datenträger abgespeichert wurden, auf die Job-Manager Arbeitsfläche geladen.

8.2.5.1.3 Der Speichern-Befehl

Mit diesem Befehl speichern Sie den aktuellen Job ab. Ist der entsprechende Job schon einmal abgespeichert worden, so wird der angegebene Dateiname und das Verzeichnis beibehalten und es wird kein Dialog zur Zielverzeichnisauswahl geöffnet, sondern der Job wird direkt in das vorherige Verzeichnis geschrieben.

Hinweis: Die alte Version des Jobs wird überschrieben, so dass diese Datei nicht wieder hergestellt werden kann.

Beim ersten Speichern eines Jobs wird immer ein Dialog zur Zielverzeichnisauswahl geöffnet. Hier kann das gewünschte *Zielverzeichnis* in dem der Job gespeichert werden soll, sowie der *Dateiname* des Jobs angegeben werden.

8.2.5.1.4 Der Speichern unter...-Befehl

Mit diesem Befehl speichern Sie eine neue Datei unter einem von Ihnen gewählten Dateinamen in ein von Ihnen gewünschtes Zielverzeichnis. Dieser Befehl dient auch zur Änderung des Dateinamens und / oder eines Verzeichnisses bereits bestehender Dateien.

Tipp: Wollen Sie zum Beispiel einen Job, der aus Teilen eines bereits bestehenden Jobs aufgebaut ist, abspeichern, ohne dass Ihnen die alte Fassung verloren geht. Dann wählen Sie den Befehl **Speichern unter...** und Sie können die neue Datei unter einem anderen Namen in ein neues Verzeichnis abspeichern.

Hinweis: Der **Speichern unter...**-Befehl ist auch dann zu wählen, wenn Sie die aktuelle Datei auf einen mobilen Datenträger speichern wollen.

8.2.5.1.5 Der Festplatten durchsuchen...-Befehl

Der **Festplatten durchsuchen...**-Befehl öffnet den Job-Manager **Dateien Suchen**-Dialog. Dieser Dialog ermöglicht das Auffinden aller auf Ihrem PC oder im Netzwerk befindlichen

8.2 Job-Manager

Grafik-, Text- oder auch sonstiger Dateien. Gesucht werden kann standardmäßig nach den unter **Suchen nach:** stehenden Formaten.

Hinweis: Soll nach weiteren Formaten gesucht werden, so können diese im **Optionen-**Menü und hier im Menüpunkt **Dateiformate** in den Job-Manager eingetragen werden.

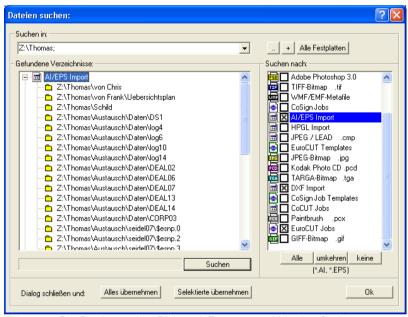


Abb. 8.2-8: Der Dateien suchen-Dialog mit Formatauswahl (rechte Spalte)

Im oberen Bereich des Dialoges befindet sich die mit *Suchen in* überschriebene Eingabezeile. Hier können Sie das gewünschte Verzeichnis, die Festplatte oder das Netzlaufwerk auswählen, welches durchsucht werden soll.

Das Betätigen der *Alle Festplatten*-Schaltfläche trägt automatisch alle lokalen Festplatten Ihres Systems in die Eingabezeile ein.

Das Auswahl-Fenster, welches mit *Suchen nach* überschrieben ist, dient zur Auswahl bestimmter Datei-Formate. Voreingetragen sind hier alle Formate, die der Job-Manager nach einer Neuinstallation standardmäßig zur Verfügung stellt. Werden neue Dateiformate im Job-Manager angelegt, so werden auch diese hier angezeigt und können ausgewählt werden.

Ein Doppelklick mit der linken Maustaste auf ein bestimmtes Format aktiviert dieses. Wird nochmals ein Doppelklick mit der linken Maustaste darauf ausgeführt, so wird das zuvor aktivierte Format deaktiviert.

Die **drei Schaltflächen unterhalb des Fensters** dienen zur schnelleren Auswahl oder Deaktivierung von Dateiformaten.

So können mir der *Alle*-Schaltfläche alle vorhandenen Formate in die Suche einbezogen werden.

Die *keine*-Schaltfläche deaktiviert alle zuvor markierten Formate und die *umkehren*-Schaltfläche kehrt die Auswahl um.

Die Suche wird gestartet, in dem die Suchen-Schaltfläche betätigt wird.

Gefundene Verzeichnisse

In dem mit *Gefundene Verzeichnisse* überschrieben Feld werden nach der Suche alle gefundenen Pfade angezeigt.

Die gefundenen Dateien werden nach Formaten sortiert angezeigt, d. h. alle gefundenen TIFF-Dateien, mit ihrem zugehörigen Pfaden, werden unter **TIFF-Bitmap**. tif abgelegt. Alle gefundenen JPEG-Dateien, mit ihrem zugehörigen Pfad, werden unter **Al/EPS Import** abgelegt. Wird jetzt ein Klick mit der linken Maustaste auf das "" (PLUS)-Zeichen vor **Al/EPS Import** durchgeführt, dann werden alle Verzeichnisse angezeigt, in denen Al- oder EPS-Dateien gefunden wurden.

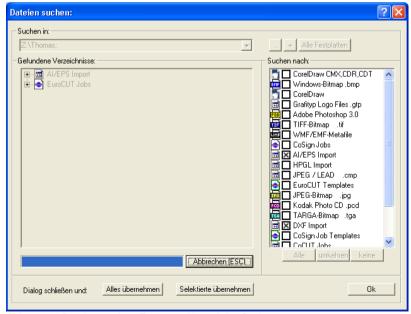


Abb. 8.2-9: Dateien suchen-Fenster während der Suche

8.2 Job-Manager

In obiger wird der **Dateien suchen...**-Dialog während einer Suche gezeigt. Die **Suchen**-Schaltfäche wird während einer Suche durch die **Abbrechen (ESC)**-Schaltfläche ersetzt. Links neben der Schaltfläche befindet sich die Statusanzeige der Suche.

Hinweis: Wird die Suche abgebrochen, so werden nur die Verzeichnisgruppen und Pfade angezeigt, welche bis zur Unterbrechung der Suche gefunden wurden.

In der Abbildung sieht man in dem mit *Gefundene Verzeichnisse* überschriebenen Ausschnitt, dass nach erfolgreicher Suche, zwei Gruppen angezeigt werden. Gruppen erkennt man an dem " " (PLUS)-Zeichen vor dem Gruppennamen.

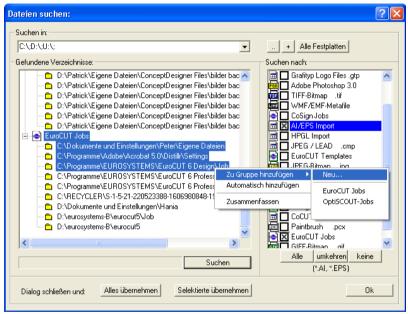


Abb. 8.2-10: Gruppendialog bei der Datei-Suche

Mehrere Verzeichnisse *einzeln* markieren Sie in diesem Dialog, indem Sie die gewünschten Verzeichnisse, bei gedrückt gehaltener STRG-Taste, mit einem Klick der linken Maustaste auswählen.

Mehrere Verzeichnisse *untereinander* markieren Sie, indem Sie den Mauscursor auf das erste Verzeichnis der zu markierenden bewegen und einmal die linke Maustaste drücken. Dann drücken Sie die UMSCHALT-Taste und halten diese gedrückt. Markieren Sie nun mit der linken Maustaste das letzte Verzeichnis und die ganze Gruppe ist markiert.

Wird nun die rechte Maustaste gedrückt, so wird das so genannte kontextsensitive Menü geöffnet.

Wird der erste Menüpunkt *zu Gruppe hinzufügen* ausgewählt, wird ein weiteres Popup Menü geöffnet und die markierten Verzeichnisse können zu einer bestehende Gruppe hinzugefügt oder in eine neue Gruppe gespeichert werden. Bereits bestehende Gruppen werden im unteren Teil dieses Popupmenüs angezeigt, hier z. B. EuroCUT Jobs.



Abb. 8.2-11: Namensvergabe für Verzeichnisgruppen

Einen neuen Namen für eine Gruppe vergeben Sie, in dem Sie den gewünschten Namen einfach in das Eingabefeld schreiben und den Dialog mit OK bestätigen. Die Verzeichnisse werden dann unter diesem Namen in das Fenster der Verzeichnisgruppen des Job-Managers übernommen werden.

Automatisch hinzufügen

Wird der *Automatisch hinzufügen*-Menüpunkt ausgewählt, so wird vollautomatisch eine neue Verzeichnisgruppe hinzugefügt, die dasselbe Verzeichnis enthält, z. B. wird ein Verzeichnis oder mehrere aus der Gruppe Al/EPS Import markiert und es wird *Automatisch hinzufügen* ausgewählt, dann wird eine neue Verzeichnisgruppe namens Al/EPS Import angelegt und die ausgewählten Verzeichnisse in diese Verzeichnisgruppe geschrieben.

Hinweis: Der Menüpunkt Zusammenfassen ist nur dann aktiv, wenn mindestens zwei Verzeichnisse ausgewählt sind. Es können nur Verzeichnisse zusammengefasst werden, die in derselben Gruppe liegen.

Die Anwendung dieses Menüpunktes ist dann besonders sinnvoll, wenn mehrere Verzeichnisse dieselbe Struktur haben.

Hinweis: Alle zusammengefassten Verzeichnisse werden als nur ein Verzeichnis betrachtet, d. h. wenn später im Hauptfenster des Job-Managers, z. B. Suchabfragen für das Verzeichnis erstellt werden, dann gelten diese für alle in zusammengefassten Verzeichnisse. Die zusammengefassten Verzeichnisse können nicht mehr einzeln behandelt werden.

Alles übernehmen

Wird die *Alles übernehmen*-Schaltfläche betätigt, so werden alle gefundenen Verzeichnisse in das Job-Manager Fenster übernommen.

Selektierte übernehmen

Wird die *Selektierte übernehmen*-Schaltfläche betätigt, so werden alle markierten Verzeichnisse in das Job-Manager-Fenster übernommen.

8.2.5.1.6 Druckereinrichtung

Wird dieser Menüpunkt aktiviert, so wird der *Druckeinrichtung*-Dialog geöffnet. Hier erhalten Sie eine Auflistung aller Drucker, welche auf Ihrem System installiert sind. Wählen Sie hier den von Ihnen gewünschten Drucker aus. Um weitere Einstellungen für die Druckausgabe vorzunehmen aktivieren Sie die *Eigenschaften*-Schaltfläche.

Hinweis: Der Druck-Dialog, der durch Betätigen die Einrichten-Schaltfläche geöffnet wird, ist abhängig vom geladenen Druckertreiber.

8.2.5.1.7 Beenden

Wird dieser Menüpunkt ausgewählt, so wird der Job-Manager geschlossen und die letzten Änderungen werden gespeichert.

8.2.5.2 Das JM Optionen-Menü

8.2.5.2.1 Verzeichnisgruppe hinzufügen

Wird dieser Menüpunkt aktiviert wird der folgende Dialog geöffnet:



Abb. 8.2-12: Dialog zur Namensvergabe einer neuen Gruppe

In die mit **Bezeichnung für die Verzeichnisgruppe** überschriebene Befehlszeile tragen Sie den Namen für die neue Verzeichnisgruppe ein und übernehmen die Eingabe mit OK. Das Betätigen der **Abbrechen**-Schaltfläche verwirft die Eingabe, ohne eine neue Verzeichnisgruppe anzulegen.

Hinweis: Dieser Menüpunkt steht Ihnen auch im Kontextmenü der rechten Maustaste zur Verfügung.

8.2.5.2.2 Suchpfad hinzufügen

Wird dieser Menüpunkt aktiviert, wird der Suchpfad hinzufügen-Dialog geöffnet.

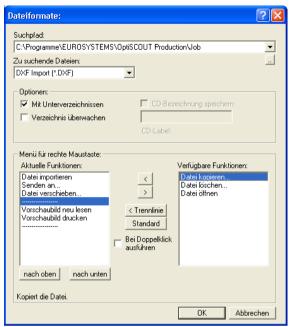


Abb. 8.2-13: Dialog zum Hinzufügen neuer Suchpfade

Im oberen Teil des Dialoges wird der Suchpfad eingetragen. Rechts daneben befindet sich ein Dreieck dessen Spitze nach unten zeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Dreieck, dann werden alle bestehenden Suchpfade angezeigt.

Zu suchende Dateien

Unter "*Zu suchende Dateien*": wählen Sie das Format aus, nach welchem das zuvor eingestellte Verzeichnis durchsucht werden soll.

In dem mit *Optionen* überschriebenen Bereich können die folgenden Einstellungen durchgeführt werden:

Wird *mit Unterverzeichnissen* aktiviert, dann werden alle Unterverzeichnisse des zuvor eingestellten Verzeichnisses mit durchsucht.

Hinweis: Die **Verzeichnis überwachen**-Funktion ist hier nicht aktiv, weil nur einzelne Verzeichnisse überwacht werden können.

Verzeichnis überwachen

Wird die Funktion *Verzeichnis überwachen* ausgewählt, dann wird das entsprechende Verzeichnis überwacht, d. h. wenn eine neue Datei in diesem Verzeichnis gespeichert wird, erkennt der Job-Manager dies automatisch und zeigt die neue Datei mit an.

8.2 Job-Manager

Hinweis: Die Funktionen **CD-Bezeichnung speichern** und **CD-Label** sind nur dann aktiv, wenn Dateien von einer CD gesucht werden.

Im unteren Bereich des Dialoges kann das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste mit verschiedenen Funktionen belegt werden.

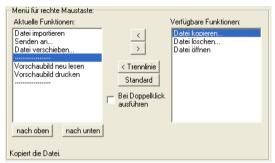


Abb. 8.2-14: Ausschnitt aus dem Dateiformat-Dialog

Unter *aktuelle Funktionen* werden die Funktionen aufgelistet, die im Kontextmenü zur Verfügung stehen. Jeder Suchpfad kann mit seinem eigenen Kontextmenü versehen werden.

Beispiel: Ein Suchpfad enthält nur Dateien, welche per eMail verschickt werden sollen. Hier würden als Kontextmenü zwei Funktionen reichen. Als erste Funktion würde man Öffnen wählen, um die zu verschickende Datei noch einmal zu prüfen. Als zweite Funktion würde man sich für **Senden an...** entscheiden. Die restlichen Funktionen werden hier nicht benötigt.

Die Schaltfläche mit der Pfeilspitze nach links *verschiebt* Funktionen zu den "Aktuellen Funktionen". *Aktuelle Funktionen* sind die Funktionen, die später im Kontextmenü zur Verfügung stehen

Die Schaltfläche mit der Pfeilspitze nach links verschiebt Funktionen auf die Seite der "Verfügbaren Funktionen". **Verfügbare Funktionen** sind Funktionen, die später nicht im Kontextmenü zur Verfügung stehen.

Die *Trennlinie*-Schaltfläche dient zum Einfügen von Trennlinien zwischen einzelnen Funktionen, wodurch eine übersichtlichere Gestaltung des Kontextmenüs erreicht werden kann.

Wurde das Standard Kontextmenü geändert, d. h. verschiedene Funktionen herausgenommen, so kann der Originalzustand des Kontextmenüs durch Betätigen der **Standard**-Schaltfläche wieder hergestellt werden.

Wird die Option *Bei Doppelklick ausführen* aktiviert, so wird die Funktion des Kontextmenüs nur bei einem Doppelklick der rechten Maustaste ausgeführt.

Mit der Schaltflächen *nach oben* oder *nach unten* können Menüpunkte oder Trennlinien an beliebige Positionen verschoben werden.

8.2.5.2.3 Dateiformate

Über den *Dateiformate...*-Menüpunkt können neue Formate in die Liste Dateiformate des Job-Managers aufgenommen und wieder gelöscht werden.

Hinweis: Neu hinzugefügte Formate werden im Vorschaufenster **ohne** Vorschau, nur mit ihrem Dateinamen, angezeigt.



Abb. 8.2-15: Hinzufügen oder Löschen von Dateiformaten

Im linken Bereich des Dialoges werden bestehenden Formate angezeigt und neue Formate eingetragen. Rechts daneben wird die Endung, das Suffix, des jeweiligen Formates angezeigt. Darunter kann die Rahmenfarbe der Vorschaubilder, sowie die Selektionsfarbe per Doppelklick in das Farbfeld festgelegt werden.

Hinweis: Nur neu definierte Formate können auch wieder gelöscht werden.

8.2.5.2.4 Font einstellen...

Wird dieser Menüpunkt aktiviert, so wird der folgende Dialog geöffnet:

8.2 Job-Manager



Abb. 8.2-16: Schriftauswahl für das Vorschaufenster

Im oberen Teil des Dialoges können die **Schriftart**, der **Schriftschnitt** und der **Schriftgrad** der Bildunterschriften der Vorschaubilder im Vorschaufenster eingestellt werden.

Im unteren Teil des Dialoges können zusätzlich weitere Einstellungen durchgeführt werden. So kann die Bildunterschrift *durchgestrichen* oder *unterstrichen* dargestellt oder die Schrift*farbe* frei gewählt werden. Dies alles dient der besseren optischen Erkennung bzw. Unterscheidung der Vorschaubilder.

Unter Skript kann ausgewählt werden, welche Darstellung der Unterschrift bevorzugt wird. So würde zum Beispiel ein Engländer westlich wählen und ein Araber arabisch.

8.2.5.2.5 Sprache einstellen...

Hier kann ausgewählt werden in welcher Sprache die Menüs und Dialoge des Job-Managers erscheinen sollen. Klicken Sie einfach auf den Pfeil, der nach unten zeigt und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Hinweis: Eine Auswahl ist nur dann möglich, wenn mehr als eine Programmsprache zur Verfügung steht.

8.2.5.2.6 Backup erzeugen...

Wird dieser Menüpunkt aktiviert, so wird der Backup-Dialog geöffnet:

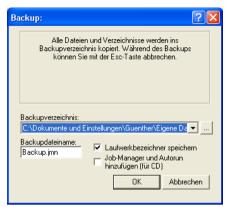


Abb. 8.2-17: Parameter Setup im Backup-Dialog

Wählen Sie in dem mit *Backupverzeichnis* überschriebenen Eingabefeld das Verzeichnis oder den Datenträger aus, in das die Daten gesichert werden sollen.

Darunter wird im Feld Backupdateiname der Dateiname des Backups eingetragen.

Hinweis: Backup-Dateien haben immer die Endung *.imn.

Rechts daneben kann ausgewählt werden, ob die Laufwerksbezeichner (z. B.: C:) mit gespeichert werden sollen oder nicht.

Hinweis: Standardmäßig ist diese Option abgeschaltet. Aktiviert werden sollte diese Option nur dann, wenn zwei Pfade mit den selben Suchverzeichnissen, aber unterschiedlichen Laufwerksbezeichnern vorhanden sind, damit diese vom Backup-Modul unterschieden werden können.

Wird die Option *Job-Manager und Autorun hinzufügen (für CD)* aufbereiten aktiviert, dann werden die Daten und der Job-Manager selbst auf mit auf den Datenträger kopiert.

Hinweis: Der Backup kann jederzeit mit der ESC-Taste unterbrochen werden.

8.2.5.2.7 Alle Gruppen löschen

Mit dieser Funktion werden alle Verzeichnisgruppen gelöscht.

8.2.5.2.8 Vorschaucache löschen

Die Vorschaubilder, die der Job-Manager erzeugt werden in einem Zwischenspeicher (Cache) gespeichert, damit schneller auf sie zugegriffen werden kann.

Wann sollte der Vorschaucache gelöscht werden?

8.2 Job-Manager

Der *Vorschaucache* sollte dann gelöscht werden, wenn eine *.jmn-Datei gelöscht wurde. Die Suchpfade und Verzeichnisse der Vorschaubilder existieren nicht mehr, die Bildinformationen stehen noch im Cache, werden jedoch nicht mehr benötigt.

Hinweis: Wird der Vorschaucache gelöscht, so müssen die Vorschaubilder der einzelnen Suchpfade im Vorschaufenster wieder neu eingelesen werden, was je nach Anzahl der Vorschaubilder einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

8.2.5.3 Das JM Ansicht-Menü

Im Job-Manager *Ansicht*-Menü kann das Erscheinungsbild des Job-Managers angepasst werden. So können hier die *Symbolleiste*, die *Statusleiste*, die *Pfadauswahl*, die *Verzeichnisgruppen*, die *Suchmaske* und die *Suchmaskenansicht*, an- oder abgeschaltet werden.

Wird der Menüpunkt **Job-Manager im Vordergrund** aktiviert, so bleibt der Job-Manager immer im Vordergrund. Diese Funktion eignet sich besonders gut für die Zusammenarbeit mit EuroCUT.

Das Job-Manager-Fenster kann dann im Teilbildmodus so positioniert werden, dass die Arbeitsfläche von EuroCUT dem Anwender im vollen Umfang zur Verfügung steht, aber auch der Job-Manager zu sehen ist.

Vorteil: Zu bearbeitende Jobs können schnell gefunden, geöffnet oder in EuroCUT gezogen werden.

8.2.5.4 Das JM ?-Menü

Ein Klick auf das **?-**Menü öffnet den *Info über Job-Manager*-Dialog. Hier wird der Versionsstand Ihrer Job-Manager Version angezeigt, sowie die Anzahl der gespeicherten Dateien und der hierfür erforderliche Speicherplatz.

8.2.5.5 Tastenbelegung Job-Manager

Taste	Funktion		
Rechte Maustaste (Mauscursor steht auf Vorschaubild)	Kontextsensitives Menü der Vorschaubilder		
Rechte Maustaste (Mauscursor steht im Vorschaufenster)	Kontextsensitives Menü des Vorschaufensters		
UMSCHALT			
EINGABE-Taste	Laden in EuroCUT		
Linke Maustaste	Jobs markieren von - bis		
STRG			

N	Datei Neu	
0	Datei Öffnen	
S	Datei speichern	
F	Festplatten durchsuchen	
Linke Maustaste	Bilder einzeln markieren	

8.2.6 Übersicht Tastenkürzel Job-Manager

Menüs

Taste	+	-	Entf	re.	ESC	Bild	Bild runter
	(Num-Lock)	(Num-Lock)		Maustaste		hoch	
Funktion	Vorschaubild	Vorschaubild	Job(s)	Kontextmenü	Suche	vorherige	nächste
	vergrößern	verkleinern	löschen	aktivieren	abbrechen	Seite	Seite
Taste	F5	A-Z		•			
Funktion	Suchpfade	Sprung zum ersten					
	aktualisieren	Job, der					
		mit dem Buchstabe					
		beginnt					
Taste	Eingabe	li.					
		Maustaste					
Umschalt	Laden in	Jobs markieren					
	EuroCUT	von - bis					
Taste	В	F	Н	I	J	K	L
STRG	Vorschaubilder	Schriftattribute	Job(s) nicht	Job-Info	Standardpfade	Job(s)	Listendruck
	drucken	einstellen	anzeigen	aufrufen	durchsuchen	kopieren	
Taste	М	0	Q	R	U	٧	li.
							Maustaste
STRG	Job(s)	Job-Manager	Job-Manager	Jobs in	Job(s) wieder	Fenster im	Jobs einzeln
	verschieben	Einstellungen	beenden	Standard-	anzeigen	Vordergrund	markieren
				pfaden anzeigen			

Hinweis:

ENTF	entspricht	DEL
STRG	entspricht	CTRL
UMSCHALT	entspricht	SHIFT
Bild hoch	entspricht	PgUp
Bild runter	entspricht	PgDn

8.3 Font-Manager Adobe Type1-Fonts

Installation von Adobe Type 1 Schriften

Hinweis: Um eine Adobe-Schrift für EuroCUT zu installieren, sind immer die folgenden Dateiformate erforderlich: 1. die Font Postscript-Datei binär (*.pfb) 2. die Font Metric-Datei (*.pfm oder *.afm)

Starten des Schriftenverwalters für Type 1-Schriften

Der Font-Manager kann auf zwei Arten gestartet werden:

1. Über den *Text*-Menüpunkt, Menüeintrag *Fontverwaltung,* Unteroption *Font-Manager für Adobe Schriften*.

oder

 Über das a-Symbol des EuroCUT-Font-Managers im Info-Bereich der Windows-Taskleiste aktivieren Sie das Font-Manager-Menü.



Abb. 8.3-1: Das a-Icon im Info-Bereich der Windows-Taskleiste

Wählen Sie in diesem Menü den Menüpunkt *Font-Manager für Adobe-Schriften*, dann wird der folgende Dialog geöffnet:

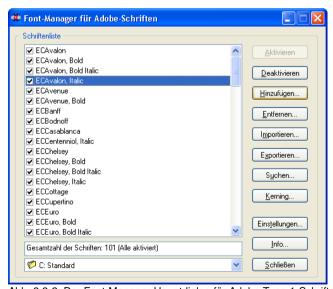


Abb. 8.3-2: Der Font-Manager Hauptdialog für Adobe Type 1-Schriften

In dem mit **Schriftenliste** überschriebenen Bereich werden alle Schriften, die sich in der Datenbank "Standard" befinden angezeigt. *Aktive* Schriften werden mit einem Häkchen vor der Schrift versehen. *deaktivierte* Schriften haben kein Häkchen.

Tipp: Ein Doppelklick mit der linken Maustaste auf eine Schrift öffnet ein Vorschaufenster, in welchem ein Schriftmuster angezeigt wird. Die rechte Maustaste öffnet ein Kontextmenü, welches u. a. Zugriff auf die Font-**Eigenschaften** zulässt.

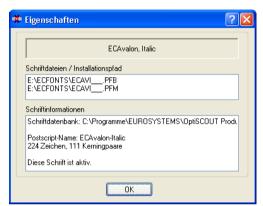


Abb. 8.3-3: Anzeige der Font-Eigenschaften

Unterhalb der Schriftenliste wird die Gesamtanzahl der Schriften, sowie die Anzahl der aktivierten und deaktivierten Schriften, angezeigt.

Schriften aktivieren

Sie aktivieren eine Schrift, in dem Sie einen Mausklick mit der linken Maustaste auf das Feld vor dieser Schrift ausführen. Sie aktivieren mehrere Schriften nacheinander, in dem Sie die STRG-Taste gedrückt halten, während Sie die Schriften markieren. Sie aktivieren Sie mehrere Schriften hintereinander, in dem Sie die UMSCHALT-Taste gedrückt halten, während Sie die Schriften markieren.

Schriften deaktivieren

Sie deaktivieren eine Schrift, in dem Sie einen Mausklick mit der linken Maustaste auf das Feld vor dieser Schrift ausführen. Sie deaktivieren mehrere Schriften nacheinander, in dem Sie die STRG-Taste gedrückt halten, während Sie die Schriften markieren. Sie deaktivieren mehrere Schriften hintereinander, in dem Sie die UMSCHALT-Taste gedrückt halten, während Sie die Schriften markieren.

Hinweis: Eine deaktivierte Schrift wird im aktuellen Schriftbestand nicht mehr aufgeführt. Schriften, die augenblicklich im Job benutzt werden, können nicht deaktiviert werden. Deaktivierte Schriften, die beispielsweise nach einem Job-Ladevorgang benötigt werden, werden automatisch aktiviert.

Schriften hinzufügen



Abb. 8.3-4: Hinzufügen-Dialog Type 1-Schriften

Beim Hinzufügen von Schriften muss die Font Postscript-Datei angegeben werden, die in einem Dateiauswahldialog gewählt werden kann. Im diesem Dialog können auch mehrere Einträge markiert werden.

Schriftbeispiel darstellen

Durch Aktivieren des Markierungsfeldes *Schriftbeispiel darstellen* kann die Schrift vor der Installation begutachtet werden.

Das Betätigen der **Durchsuchen**-Schaltfläche öffnet ein weiteres Dialogfenster. Hier werden alle PFB-Schriftdateien ab dem aktuellen Verzeichnis (einschl. zugehöriger Unterverzeichnisse) durchsucht und mit ihren Schriftnamen in der Liste dargestellt. Wird dieser Dialog mit "OK" bestätigt, dann werden alle angekreuzten Schriften installiert.



Abb. 8.3-5: Schriften hinzufügen-Dialog (alle Schriften aktiv)

Tipp: Eine andere Möglichkeit Schriften hinzuzufügen ist das DRAG & DROP-Verfahren.

Beispiel: Öffnen Sie den Windows-Explorer. Wechseln Sie in Ihr Schriftenverzeichnis und markieren Sie in diesem Verzeichnis eine oder mehrere PFB-Dateien. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Ziehen Sie die markierten Schriften in den Installationsdialog hinein und lassen Sie diese hier fallen.

Die installierten Schriften werden anschließend in die aktuelle Schriftenliste aufgenommen. Sie sind selektiert und sofort als aktiv gekennzeichnet. Aktive Schriften stehen sofort zur Verwendung in EuroCUT zur Verfügung.

Schriften entfernen

Wird die *Entfernen*-Schaltfläche betätigt, wird der folgende Dialog geöffnet:

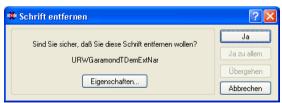


Abb. 8.3-6: Sicherheitsabfrage vor dem Löschen von Schriftendateien

8.3 Font-Manager Adobe Type1-Fonts

Ja

Das Betätigen der **Ja-**Schaltfläche löscht die ausgewählte Schrift *physikalisch* aus dem aktuellen Datenbestand.

Ja zu allen

Das Betätigen der *Ja zu allen*-Schaltfläche löscht alle ausgewählten Schriften physikalisch aus dem aktuellen Datenbestand.

Übergehen

Wird die **Übergehen**-Schaltfläche betätigt, so wird die gerade angezeigte Schrift nicht gelöscht, sondern anschließend die nächste angezeigt.

Schriften importieren

Wird die *Importieren*-Schaltfläche aktiviert, dann wird ein Dateiauswahl-Dialog geöffnet. In diesem Dialog muss der Name der Importdatei angegeben werden. Nach Bestätigung der *Öffnen*-Schaltfläche wird diese Importdatei gelesen und die darin enthaltenen Schriften in der Schriftenliste dargestellt. Die zu importierenden Schriften können nun durch das Markieren im linken Kontrollkästchen festgelegt werden. Mit der *Start*-Schaltfläche starten Sie den eigentliche Importvorgang. Alle markierten Schriften werden in den aktuellen Schriftenbestand eingelesen.

Achtung: Bereits bestehende Schriften werden bei diesem Vorgang überschrieben.

Schriften exportieren

Wird diese Schaltfläche betätigt, so wird ein weiterer Dialog geöffnet, in welchem alle Schriften des aktiven Schriftenbestandes aufgelistet sind. Die zu exportierenden Schriften können hier durch das Markieren im linken Kontrollkästchen festgelegt werden. Das Betätigen der *Start*-Schaltfläche öffnet einen Dateiauswahldialog, in dem der Name der Exportdatei angegeben werden muss. Das Programm verwendet den *vorgegebenen* Dateinamen *ECFontAT.Ecf.* Nach Bestätigung der *Speichern*-Schaltfläche wird der Exportvorgang gestartet.

Hinweis: Es ist nicht möglich über mehrere Datenträger hinweg zu exportieren.

Schriften suchen

Mit dieser Funktion können EuroCUT Schriftdatenbanken nach bestimmten Schriften durchsucht werden.



Abb. 8.3-7: Der Schriftdatenbank durchsuchen-Dialog (hier: Schrift ECAvalon)

Schriftname

In der mit *Schriftname* überschrieben Eingabezeile tragen Sie den Namen ein, nachdem Sie suchen wollen.

Unterhalb dieser Eingabezeile kann der *Schriftschnitt* ausgewählt werden, nach dem gesucht werden soll.

Nach ganzen Wörtern suchen

Die Option *Nach ganzen Wörtern* suchen überprüft die 100%ige Übereinstimmung des Schriftnamens mit dem Suchbegriff. Ist diese Option nicht markiert, werden auch Schriften gefunden, deren Name *nur Teile* des eingegebenen Suchbegriffes enthält.

Groß-/Kleinschreibung unterscheiden

Die Option *Groß-/Kleinschreibung unterscheiden* überprüft die Groß- und Kleinschreibung des Schriftnamens. Ist die Option nicht markiert, wird beispielsweise "Helvetica" genauso gefunden wie "HeLVetiCA".

Suchvorgang starten

Den Suchvorgang starten Sie, indem Sie die **Starten**-Schaltfläche betätigen. Hierbei werden alle verknüpften Schriftdatenbanken durchsucht und die darin gefundenen Schriften einschließlich Ihrer Datenbankposition in der Ergebnisliste im Bereich aufgeführt.

Tipp: Ein Doppelklick mit der linken Maustaste auf einen Eintrag wechselt zur verknüpften Schriftdatenbank, schließt das Dialogfeld und selektiert die Schrift in der aktuellen Schriftenliste.

8.3.1 Einstellungen-Dialog

1. Allgemein

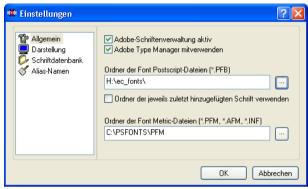


Abb. 8.3-8: Untermenü Allgemein

Adobe Schriftenverwaltung aktiv

Die Checkbox *Adobe-Schriftenverwaltung aktiv* aktiviert oder deaktiviert die Verwendung von Adobe-Datenbankschriften.

Adobe Type Manager mitverwenden

Ist die Checkbox **Adobe Type Manager mitverwenden** aktiv und ein Adobe Type Manager installiert, dann werden die dort installierten Schriften von EuroCUT mit verwendet.

Hinweis: Wenn beide Optionen ausgeschaltet sind, stehen **keine** Adobe Type 1 Schriften mehr zur Verfügung.

Ordner der Font Postscript-Dateien (*.PFB)

In der mit *Ordner der Font Postscript-Dateien...* überschriebenen Eingabezeile, wird der Pfad des Ordners angezeigt, der verwendet wird, wenn Schriften hinzugefügt werden. Mit der ...-Schaltfläche kann dieser Ordner über einem Verzeichnisauswahl-Dialog beliebig gewählt werden.

Ordner der jeweils zuletzt ...

Ist die Checkbox *Ordner der jeweils* ... aktiv, so wird das zuletzt verwendete Verzeichnis für die Schrifteninstallation benutzt.

Ordner der Font Metric-Dateien (*.PFM, *AFM, *.INF)

In der mit *Ordner der Font Metric-Dateien* ... überschriebenen Eingabezeile, wird der Pfad des Ordners angezeigt, aus dem die Font Metric-Dateien gelesen werden, falls sich diese Dateien nicht im gleichen Ordner wie die PFB-Dateien befinden. Mit der

...-Schaltfläche kann dieser Ordner über einem Verzeichnisauswahl-Dialog beliebig gewählt werden.

2. Darstellung



Abb. 8.3-9: Untermenü Darstellung

In der mit *Beispieltext* überschriebenen Eingabezeile kann ein beliebiger Text eingegeben werden, der bei der Darstellung von Schriftbeispielen im Vorschau-Fenster angezeigt wird.

Schriftname als Beispieltext verwenden

Ist die Checkbox **Schriftname als Beispieltext verwenden** aktiv, dann wird der Windowsname der Schrift angezeigt.

Beispieltext mit Kerning

Ist die Checkbox *Beispieltext mit Kerning* aktiv, so werden im Beispieltext die Kerningwerte der Schrift verwendet.

Nur Konturen darstellen

Ist die Checkbox *Nur Konturen darstellen* aktiv, so wird das Schriftbild im Umrissmodus dargestellt.

Darstellung der Schriftleiste

Mögliche Einstellungen sind:

- Schriftnamen (Windows-Namen)
- Dateinamen (PFB)
- Schrift- und Dateinamen
- Datei- und Schriftnamen

3. Schriftdatenbank

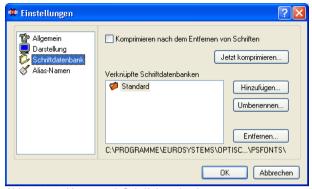


Abb. 8.3-10: Untermenü Schriftdatenbank

Komprimieren nach dem Entfernen von Schriften

Ist die Checkbox *Komprimieren nach dem Entfernen...* aktiv, dann wird die Schriftendatenbank nach jedem Entfernen einer Schrift komprimiert. Hierbei werden überflüssige Dateneinträge physikalisch aus der Schriftdatenbank gelöscht, d. h. die Dateien der Schriftdatenbank werden kleiner und belegen weniger Plattenspeicher. Die Datenbank enthält anschließend nur noch die tatsächlichen Einträge. Andernfalls wird nur der Verweis auf die gelöschten Schriften zurückgesetzt; eine physikalische Löschung findet nicht statt.

Wird die *Jetzt Komprimieren*-Schaltfläche betätigt, dann wird der Komprimierungsvorgang sofort durchgeführt; unabhängig davon, ob Schriften gelöscht wurden oder nicht.

Hinweis: Je nach Anzahl der installierten oder bereits gelöschten Schriften kann dieser Vorgang eine Weile dauern.

Verknüpfte Schriftdatenbanken

In dem mit *Verknüpfte Schriftdatenbanken* überschriebenen Bereich werden die derzeit installierten Schriftdatenbanken aufgeführt. Unterhalb dieses Feldes wird der Verzeichnispfad der Datenbank auf dem Datenträger angezeigt. Die aktuelle Schriftdatenbank ist mit einem *roten*, die anderen Schriftdatenbanken mit einem *gelben* Ordnersymbol auf der linken Seite des Eintrages gekennzeichnet. Ein Wechsel der aktuellen Schriftdatenbank erfolgt durch die Selektierung des gewünschten Eintrages, falls der *Einstellungen*-Dialog mit OK bestätigt wurde.

Das Betätigen der *Hinzufügen*-Schaltfläche öffnet den Verzeichnisauswahl-Dialog, indem zuerst die physikalische Position der Schriftdatenbank festgelegt werden muss. Wird die *OK*-Schaltfläche betätigt, dann wird im nächsten Dialog ein beliebiger Name (Name der Verknüpfung) der Schriftdatenbank eingegeben. Anschließend erscheint der neue Name in der Liste.

Hinweis: Falls in dem gewählten Ordner noch keine Schriftdatenbank existiert, wird diese dort nach Rückfrage erzeugt, nachdem der **Einstellungen**-Dialog mit "OK" beendet wird.

Im Verzeichnisauswahl-Dialog kann mit der rechten Maustaste ein lokales Menü aufgerufen werden, in dem neue Ordner angelegt oder auch ganze Ordner gelöscht werden können.

Wird die *Umbenennen*-Schaltfläche aktiviert, kann die selektierte Verknüpfung umbenannt werden. Der neue Name der Verknüpfung muss im folgenden Dialog eingegeben und mit "OK" bestätigt werden.

Das Betätigen der *Entfernen*-Schaltfläche entfernt die selektierte Verknüpfung. Auch hier erscheint ein Dialog, in dem die Operation bestätigt werden muss. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Schriftdatenbank physikalisch vom Datenträger zu löschen, falls die Checkbox *Schriftdatenbank physikalisch vom Datenträger löschen* markiert ist. Andernfalls wird nur der Name der Verknüpfung entfernt; die Schriftdaten bleiben auf dem Datenträger erhalten.

4. Alias-Namen

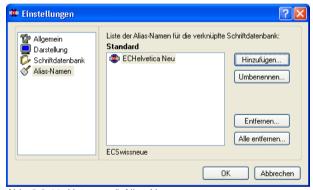


Abb. 8.3-11: Untermenü Alias-Namen

Auf dieser Unterseite werden so genannte Alias-Namen für die aktuelle Schriftdatenbank festgelegt.

Unterhalb von dem Bereich *Liste der Alias-Namen für die verknüpfte Schriftdatenbank* erscheint eine Liste mit den derzeit festgelegten Alias-Namen der aktuellen Schriftdatenbank. Der Name der Schriftdatenbank wird oberhalb der Listbox angezeigt. Unterhalb der Listbox wird der Name der gerade aktiven Schrift angezeigt.

Hinzufügen

Über die *Hinzufügen*-Schaltfläche können neue Alias-Namen hinzugefügt werden. Nach Betätigen der Schaltfläche wird ein Dialog geöffnet, in welchem alle Schriften der gerade aktiven Datenbank aufgelistet werden. Wählen Sie in diesem Dialog die Schrift aus, der Sie einen Alias-Namen vergeben wollen. Bestätigen Sie diesen Dialog mit "OK" wird ein

8.3 Font-Manager Adobe Type1-Fonts

weiterer Dialog geöffnet, in welchem Sie den Alias-Name festgelegen können.

Hinweis: Ein Alias-Name muss eindeutig sein; man kann jedoch für einen Schriftnamen mehrere unterschiedliche Alias-Namen zuweisen.

Umbenennen

Wird die *Umbenennen*-Schaltfläche aktiviert, so kann der selektierte Alias-Namen umbenannt werden.

Entfernen

Mit der *Entfernen*-Schaltfläche können selektierte Alias-Namen wieder gelöscht werden. Wird die *Alle Entfernen*-Schaltfläche aktiviert, so werden alle Alias-Namen gelöscht.

8.3.2 Das Kontextmenii der Schriftenliste

Befindet sich der Mauscursor im Bereich der Schriftenliste und die rechte Maustaste wird betätigt, dann wird das folgende Kontextmenü geöffnet:



Abb. 8.3-12: Kontextmenü-Schriftenliste im Font-Manager

Beispiel darstellen

Wird dieser Menüpunkt aktiviert, so wird ein Schriftbeispiel der selektierten Schrift in einem separaten Fenster angezeigt. Gleiches funktioniert auch mit einem Doppelklick der rechten Maustaste auf eine Schrift.

Exportieren...

Das Aktivieren der Start-Schaltfläche dieses Untermenüs exportiert die selektierten Schriften in das *.ecf-Format. Ecf-Dateien sind Font-Katalog-Dateien des so genannten EuroFONTER, eines ehemaligen EUROSYSTEMS Fontverwaltungsprogramms.

Kopieren...

Diese Funktion ist sinnvoll, wenn metrische Änderungen (s. a. *Kerning bearbeiten*) an einer vorgenommen werden sollen. Vor den Änderungen kann eine *Kopie der Originalschrift* erzeugt werden.

Umbenennen...

Wird dieser Menüpunkt aktiviert, wird ein Dialog geöffnet, in welchem Sie die Möglichkeit haben, einen neuen Schriftnamen und einen neuen Schriftendateinamen für eine Schrift zu vergeben.

Kerning bearbeiten...

Dieses Untermenü öffnet den *Kerning bearbeiten*-Dialog. Diese Funktion erlaubt das individuelle Verändern von Buchstaben- bzw. Schriftzeichen-*Abständen*. Je nach Verwendungszweck kann ein gegebener Buchstabenabstand als zu weit oder zu eng empfunden werden, deshalb ist eine Korrektur des Abstandes nach ästhetischen Merkmalen möglich.

Deaktivieren

Diese Option deaktiviert die selektierte Schrift und entfernt sie aus der Fontliste der *Texteditor*-Toolbar und in der Fontauswahl der *Textbox*.

Entfernen...

Diese Option entfernt die selektierten Schriften physikalisch von dem Datenträger.

Als einlinig behandeln

Diese Option verhindert Darstellungsfehler dieses Schriftenformats. Anfangs- und Endpunkt jedes Zeichens werden normalerweise verbunden, um ein gefülltes Objekt darzustellen. Einlinige Schriften sind *offene* Konturen. Das Umschalten in den Vollflächenmodus wird hier unterbunden.

Schriften aus den EuroFONTER-Katalogen importieren

Ecf-Dateien sind Font-Katalog-Dateien des EuroFONTER, eines ehemaligen EUROSYSTEMS Fontverwaltungsprogramms. Damit diese Kataloge auch in EuroCUT neueren Datums verwendetet werden können, gibt es die Möglichkeit *.ecf-Kataloge zu importieren.

Alle aktivieren

Diese Option aktiviert alle Schriften der aktiven EuroCUT-Schriftdatenbank. Sie erscheinen nach der Aktivierung in der Fontliste der *Texteditor*-Toolbar und in der Fontauswahl der *Textbox*.

Alle deaktivieren

Diese Option deaktiviert alle Schriften der aktiven EuroCUT-Schriftdatenbank. Sie sind nach der Deaktivierung nicht mehr in der Fontliste der *Texteditor*-Toolbar und in der Fontauswahl der *Textbox verfügbar*.

Eigenschaften...

Das Aktivieren dieses Menüpunkts, öffnet einen Dialog, in dem Informationen zur gerade aktiven Schrift angezeigt werden. Hierzu zählen u. a. der ursprüngliche Installationspfad, bzw. der Dateiname der installierten Schrift, ihr Postscriptname, die Zeichenanzahl, sowie das Erzeugungs- und das Modifikationsdatum.

Das Wechseln von Schriftdatenbanken

Im unteren Teil des Font-Managers befindet sich eine Listbox, in der alle Datenbankverknüpfungen aufgeführt sind. Hier kann der aktuelle Schriftenbestand durch Selektierung des gewünschten Eintrages gewechselt werden.



Abb. 8.3-13: Listbox zur Auswahl von EuroCUT-Schriftdatenbanken

Ein Wechsel der Schriftdatenbank hat zur Folge, dass EuroCUT-Applikationen (z. B. die Schriftenliste des Texteditors) ab diesem Zeitpunkt mit diesem Bestand weiterarbeiten.

Hinweis: Jobs die Schriften enthalten, die nicht mit diesem Bestand erzeugt wurden, werden weiterhin ordnungsgemäß ausgeführt, auch wenn sich evtl. fehlende Schriften in einer anderen Schriftdatenbank befinden. Gleiches gilt auch für Alias-Namen.

8.3.3 Technische Informationen

Dateinamen einer Schriftdatenbank

Eine Schriftdatenbank besteht immer aus den nachfolgenden 11 Dateien, die sich im gleichen Ordner des Datenträgers befinden müssen:

ECFontBE.Dbf, ECFontBE.Dbt, ECFontBE.Mdx, ECCharBE.Dbf, ECCharBE.Dbt, ECCharBE.Mdx, ECKernBE.Dbf, ECKernBE.Dbt, ECKernBE.Mdx, ECSubsBE.Dbf, ECSubsBE.Mdx

Unterscheidungsmerkmale von Adobe-Schriften

Adobe-Schriften werden in EuroCUT-Modulen (z. B. in der Fontliste der Text-Toolbar) folgendermaßen kenntlich gemacht:

- (blaues Symbol): Adobe Type 1 Schrift aus der Schriftdatenbank
- (rotes Symbol): Adobe Type 1 Schrift verwaltet von Windows

(graues Symbol): Alias-Name einer Datenbankschrift

Achtung:

Das EuroCUT-Font-Management erlaubt keine doppelten Schriftschnitte. Falls ein vom Adobe Type Manager verwalteter Schriftschnitt den gleichen Namen wie ein Schriftschnitt der aktiven Schriftdatenbank hat, wird die Datenbankschrift verwendet. Dies betrifft jedoch nur gleiche Schriftschnitte.

Folgendes ist jedoch denkbar:

Helvetica, Bold - verwaltet vom Adobe Type Manager Helvetica, Italic - verwaltet von AtmMgr als Datenbankschrift

In einem solchen Fall würde "Helvetica" in den Schriftenlisten doppelt erscheinen.

8.3.4 Kerning

Eine ausführliche Beschreibung darüber was Kerning ist und wie das Kerning interaktiv verändert werden kann finden sie hier: ▶ siehe Kapitel 7.4: Das Kerning

8.4 Font-Manager BE-Fonts

Hinweis: Dieses Schriftenformat hat in der URW-Schneidesoftware namens Signus Verwendung gefunden.

Einleitung

Der Schriftenverwalter für URW BE-Schriften arbeitet datenbankorientiert, d.h. die Schriften werden nur einmalig von einem beliebigen Datenträger in eine beliebige Schriftdatenbank installiert. Anschließend sind die zu einer Schrift gehörigen BE- und SP-Dateien nicht mehr erforderlich. Bei Erzeugung einer Schriftdatenbank, beispielsweise in einer Netzwerkumgebung, werden tausende von Schriften für alle Benutzer verfügbar. Es ist nicht mehr erforderlich, dass jeder Benutzer Schriftsätze lokal auf dem Datenträger hält oder pflegt.

Die Anzahl der installierten Schriften ist nur durch die verfügbare Plattenkapazität beschränkt. Schriften können in unterschiedliche Datenbanken gruppiert werden. Einmalig installierte Schriften stehen immer zur Verfügung, auch wenn beispielsweise Jobs geladen werden die Schriften enthalten, welche momentan nicht aktiv sind oder sich nicht im aktiven Schriftbestand befinden. Durch den integrierten *Kerning*-Editor können Zeichenabstände von Schriftzeichen individuell angepasst werden.

Hinweis: Um eine URW BE-Schrift zu installieren, sind immer 2 Dateien erforderlich: 1. Die Font Bezier-Datei (*.be) und 2. Die Font Kerning-Datei (*.sp)

Starten des Schriftenverwalters für BE-Schriften

8.4 Font-Manager BE-Fonts

Der Fontmanager kann auf zwei Arten gestartet werden:

1. Über den Menüpunkt *Fontverwaltung,* Untermenü *Font-Manager für URW BE-Schriften* im *Text-*Menü.

oder

2. Über das **a-**Symbol des EuroCUT-FontManagers im Info-Bereich der Windows-Taskleiste aktivieren Sie das *Fontmanager*-Menü.



Abb. 8.4-1: Das a-Icon im Info-Bereich der Windows-Taskleiste

Wählen Sie in diesem Menü den Menüpunkt *Font-Manager für URW BE-Schriften*, dann wird der folgende Dialog geöffnet:

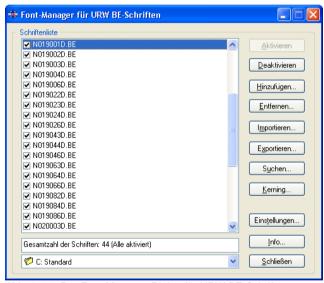


Abb. 8.4-2: Der Font-Manager-Dialog für URW BE-Schriften

Schriftenliste

In dem mit **Schriftenliste** überschriebenen Bereich werden alle Schriften, die sich in der Datenbank "Standard" befinden angezeigt. *Aktive* Schriften werden mit einem Häkchen vor der Schrift versehen, *nicht aktive* Schriften haben kein Häkchen.

Tipp: Ein Klick mit der linken Maustaste auf eine Schrift öffnet ein Vorschaufenster, in welchem die Schrift angezeigt wird. Die rechte Maustaste öffnet ein Kontextmenü, welches u. a. Zugriff auf die Font-**Eigenschaften** zulässt.

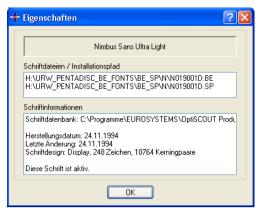


Abb. 8.4-3: Anzeige der Font-Eigenschaften

Unterhalb der Schriftenliste wird die Gesamtanzahl der Schriften, sowie die Anzahl der aktivierten und deaktivierten Schriften, angezeigt.

Schriften aktivieren

Sie aktivieren eine Schrift, in dem Sie einen Mausklick mit der linken Maustaste auf das Feld vor dieser Schrift ausführen. Sie aktivieren Sie mehrere Schriften nacheinander, in dem Sie die STRG-Taste gedrückt halten, während Sie die Schriften markieren. Sie aktivieren Sie mehrere Schriften hintereinander, in dem Sie die UMSCHALT-Taste gedrückt halten, während Sie die Schriften markieren.

Schriften deaktivieren

Sie deaktivieren eine Schrift, in dem Sie einen Mausklick mit der linken Maustaste auf das Feld vor dieser Schrift ausführen. Sie deaktivieren mehrere Schriften nacheinander, in dem Sie die STRG-Taste gedrückt halten, während Sie die Schriften markieren. Sie deaktivieren Sie mehrere Schriften hintereinander, in dem Sie die UMSCHALT-Taste gedrückt halten, während Sie die Schriften markieren.

Hinweis: Eine deaktivierte Schrift wird im aktuellen Schriftbestand nicht mehr aufgeführt. Schriften, die augenblicklich im Job benutzt werden, können nicht deaktiviert werden. Deaktivierte Schriften, die beispielsweise nach einem Job-Ladevorgang benötigt werden, werden automatisch aktiviert.

Schriften hinzufügen



Abb. 8.4-4: Hinzufügen-Dialog BE-Schriften

Beim Hinzufügen von Schriften muss die Bezier-Datei (*.be) angegeben werden, die im Dateiauswahldialog selektiert werden kann. Im Dateiauswahldialog können auch mehrere Einträge markiert werden.

Schriftbeispiel darstellen

Durch Aktivieren des Markierungsfeldes *Schriftbeispiel darstellen* kann die Schrift vor der Installation begutachtet werden.

Das Betätigen der **Durchsuchen**-Schaltfläche öffnet ein weiteres Dialogfenster. Hier werden alle BE-Schriftdateien ab dem aktuellen Verzeichnis (einschl. zugehöriger Unterverzeichnisse) durchsucht und mit ihren Schriftnamen in der Liste dargestellt. Wird dieser Dialog mit "OK" bestätigt, dann werden alle angekreuzten Schriften installiert.



Abb. 8.4-5: Schriften hinzufügen-Dialog (alle Schriften aktiv)

Tipp: Eine andere Möglichkeit Schriften hinzuzufügen ist das DRAG & DROP-Verfahren.

Beispiel: Öffnen Sie den Windows-Explorer. Wechseln Sie in Ihr Schriftenverzeichnis und markieren Sie in diesem Verzeichnis eine oder mehrere BE-Dateien. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Ziehen Sie die markierten Schriften in den Installationsdialog hinein und lassen Sie diese hier fallen.

Die installierten Schriften werden anschließend in die aktuelle Schriftenliste aufgenommen. Sie sind selektiert und sofort als aktiv gekennzeichnet. Aktive Schriften stehen sofort zur Verwendung in EuroCUT zur Verfügung.

Schriften entfernen

Wird die *Entfernen*-Schaltfläche betätigt, wird der folgende Dialog geöffnet:



Abb. 8.4-6: Sicherheitsabfrage vor dem Löschen von Schriftendateien

8.4 Font-Manager BE-Fonts

Ja

Das Betätigen der **Ja-**Schaltfläche löscht die ausgewählte Schrift *physikalisch* aus dem aktuellen Datenbestand.

Ja zu allen

Das Betätigen der *Ja zu allem*-Schaltfläche löscht alle ausgewählten Schriften physikalisch aus dem aktuellen Datenbestand.

Übergehen

Wird die **Übergehen**-Schaltfläche betätigt, so wird die gerade angezeigte Schrift nicht gelöscht, sondern anschließend die Nächste angezeigt.

Schriften importieren

Wird die *Importieren*-Schaltfläche aktiviert, dann wird ein Dateiauswahl-Dialog geöffnet. In diesem Dialog muss der Name der Importdatei angegeben werden. Nach Bestätigung der *Öffnen*-Schaltfläche wird diese Importdatei gelesen und die darin enthaltenen Schriften in der Schriftenliste dargestellt. Die zu importierenden Schriften können nun durch das Markieren im linken Kontrollkästchen festgelegt werden. Mit der *Start*-Schaltfläche starten Sie den eigentlichen Importvorgang. Alle markierten Schriften werden in den aktuellen Schriftenbestand eingelesen.

Achtung: Bereits bestehende Schriften werden bei diesem Vorgang überschrieben.

Schriften exportieren

Wird diese Schaltfläche betätigt, so wird ein weiterer Dialog geöffnet, in welchem alle Schriften des *aktiven* Schriftenbestandes aufgelistet sind. Die zu exportierenden Schriften können hier durch das Markieren im linken Kontrollkästchen festgelegt werden. Das Betätigen der *Start*-Schaltfläche öffnet einen Dateiauswahldialog, in dem der Name der Exportdatei angegeben werden muss. Das Programm verwendet den *vorgegebenen* Dateinamen *ECFontBE.Ecf.* Nach Bestätigung der *Speichern*-Schaltfläche wird der Exportvorgang gestartet.

Schriften suchen

Mit dieser Funktion können EuroCUT-Schriftdatenbanken nach bestimmten Schriften durchsucht werden.

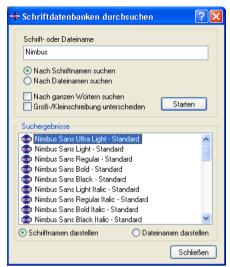


Abb. 8.4-7: Der Schriftdatenbank durchsuchen-Dialog (hier: Schrift Nimbus)

Schrift- oder Dateiname

In der mit *Schrift- oder Dateiname* überschrieben Eingabezeile tragen Sie den Namen ein, nachdem Sie suchen wollen.

Nach Schriftnamen suchen oder **Nach Dateinamen suchen** aktiviert die entsprechenden Suchroutinen.

Nach ganzen Wörtern suchen

Die Option **Nach ganzen Wörtern suchen** überprüft die 100%ige Übereinstimmung des Schriftnamens mit dem Suchbegriff. Ist diese Option nicht markiert, werden auch Schriften gefunden, deren Name *nur Teile* des eingegebenen Suchbegriffes enthält.

Groß-/Kleinschreibung unterscheiden

Die Option *Groß-/Kleinschreibung unterscheiden* überprüft die Groß- und Kleinschreibung des Schriftnamens. Ist die Option nicht markiert, wird beispielsweise "Aachen Bold" genauso gefunden wie "AaCHen BOLD".

Suchvorgang starten

Den Suchvorgang starten Sie, indem Sie die **Starten**-Schaltfläche betätigen. Hierbei werden alle verknüpften Schriftdatenbanken durchsucht und die darin gefundenen Schriften einschließlich Ihrer Datenbankposition in der Ergebnisliste im Bereich **Suchergebnisse** aufgeführt.

Tipp: Ein Doppelklick mit der linken Maustaste auf einen Eintrag wechselt zur verknüpften Schriftdatenbank, schließt das Dialogfeld und selektiert die Schrift in der aktuellen 8.4 Font-Manager BE-Fonts

Schriftenliste.

Hinweis: Es ist nicht möglich über mehrere Datenträger hinweg zu exportieren.

8.4.1 Einstellungen-Dialog

1. Allgemein

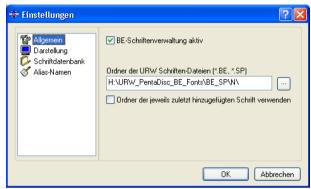


Abb. 8.4-8: Untermenü Allgemein

BE-Schriftenverwaltung aktiv

Die Checkbox **BE-Schriftenverwaltung aktiv** aktiviert oder deaktiviert die Verwendung von URW BE-Datenbankschriften.

Ordner der URW-Schriftendateien...

In der mit *Ordner der URW-Schriftendateien...* überschriebenen Eingabezeile, wird der Pfad des Ordners angezeigt, der verwendet wird, wenn Schriften hinzugefügt werden. Mit der ...-Schaltfläche kann dieser Ordner mit einem Verzeichnisauswahl-Dialog beliebig gewählt werden.

Ordner der jeweils zuletzt ...

Ist die Checkbox *Ordner der jeweils zuletzt ...* aktiviert, so wird das zuletzt verwendete Verzeichnis für die Schrifteninstallation benutzt.

2. Darstellung



Abb. 8.4-9: Untermenü Darstellung

In der mit *Beispieltext* überschriebenen Eingabezeile kann ein beliebiger Text eingegeben werden, der bei der Darstellung von Schriftbeispielen im Vorschau-Fenster angezeigt wird.

Schriftname als Beispieltext verwenden

Ist die Checkbox *Schriftname als Beispieltext verwenden* aktiv, dann wird der Windowsname der Schrift angezeigt.

Beispieltext mit Kerning

Ist die Checkbox *Beispieltext mit Kerning* aktiv, so werden im Beispieltext die Kerningwerte der Schrift verwendet.

Nur Konturen darstellen

Ist die Checkbox *Nur Konturen darstellen* aktiv, so wird das Schriftbild im Umrissmodus dargestellt.

Darstellung der Schriftleiste

Mögliche Einstellungen sind:

- Schriftnamen (Windows-Namen)
- Dateinamen (BE)
- Schrift- und Dateinamen
- Datei- und Schriftnamen

3. Schriftdatenbank

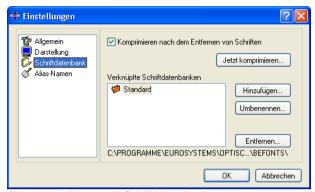


Abb. 8.4-10: Untermenü Schriftfdatenbank

Komprimieren nach dem Entfernen von Schriften

Ist die Checkbox *Komprimieren nach dem Entfernen von Schriften* aktiv, dann wird die Schriftendatenbank nach jedem Entfernen einer Schrift komprimiert. Hierbei werden überflüssige Dateneinträge physikalisch aus der Schriftdatenbank gelöscht, d.h. die Dateien der Schriftdatenbank werden kleiner und belegen weniger Plattenspeicher. Die Datenbank enthält anschließend nur noch die tatsächlichen Einträge.

Hinweis: Andernfalls wird nur der Verweis auf die gelöschten Schriften zurückgesetzt; eine physikalische Löschung findet nicht statt.

Wird die *Jetzt komprimieren*-Schaltfläche betätigt, dann wird der Komprimierungsvorgang sofort durchgeführt; unabhängig davon, ob Schriften gelöscht wurden oder nicht.

Hinweis: Je nach Anzahl der installierten oder bereits gelöschten Schriften kann dieser Vorgang eine Weile dauern.

Verknüpfte Schriftdatenbanken

In dem mit *Verknüpfte Schriftdatenbanken* überschriebenen Bereich werden die derzeit installierten Schriftdatenbanken aufgeführt. Unterhalb dieses Feldes wird der Verzeichnispfad der Datenbank auf dem Datenträger angezeigt. Die aktuelle Schriftdatenbank ist mit einem *roten*, die anderen Schriftdatenbanken mit einem *gelben* Ordnersymbol auf der linken Seite des Eintrages gekennzeichnet. Ein Wechsel der aktuellen Schriftdatenbank erfolgt durch die Auswahl des gewünschten Eintrages, falls der *Einstellungen*-Dialog mit "OK" bestätigt wurde.

Das Betätigen der *Hinzufügen*-Schaltfläche öffnet den Verzeichnisauswahl-Dialog, indem zuerst die physikalische Position der Schriftdatenbank festgelegt werden muss. Wird die *OK*-Schaltfläche betätigt, dann wird im nächsten Dialog ein beliebiger Name (Name der Verknüpfung) der Schriftdatenbank eingegeben. Anschließend erscheint der neue Name in der Liste.

Hinweis: Falls in dem gewählten Ordner noch keine Schriftdatenbank existiert, wird diese dort nach Rückfrage erzeugt, nachdem der **Einstellungen**-Dialog mit "OK" beendet wird.

Im Verzeichnisauswahl-Dialog kann mit der rechten Maustaste ein lokales Menü aufgerufen werden, in dem neue Ordner angelegt oder auch ganze Ordner gelöscht werden können.

Wird die *Umbenennen*-Schaltfläche aktiviert, kann die selektierte Verknüpfung umbenannt werden. Der neue Name der Verknüpfung muss im folgenden Dialog eingegeben und mit "OK" bestätigt werden.

Das Betätigen der *Entfernen*-Schaltfläche entfernt die selektierte Verknüpfung. Auch hier erscheint ein Dialog, in dem die Operation bestätigt werden muss. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Schriftdatenbank physikalisch vom Datenträger zu löschen, falls die Checkbox *Schriftdatenbank physikalisch vom Datenträger löschen* markiert ist. Andernfalls wird nur der Name der Verknüpfung entfernt; die Schriftdaten bleiben auf dem Datenträger erhalten.

4. Alias-Namen

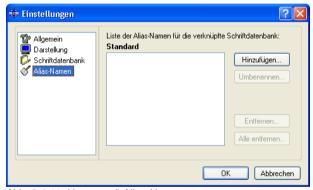


Abb. 8.4-11: Untermenü Alias-Namen

Auf dieser Unterseite werden so genannte Alias-Namen für die aktuelle Schriftdatenbank festgelegt.

Unterhalb von dem Bereich *Liste der Alias-Namen für die verknüpfte Schriftdatenbank* erscheint eine Liste mit den aktuell festgelegten Alias-Namen der aktiven Schriftdatenbank. Der Name der Schriftdatenbank wird oberhalb der Liste (hier: Standard) angezeigt. Unterhalb der Listbox wird der Name der gerade aktiven Schrift angezeigt.

Hinzufügen

Über die *Hinzufügen*-Schaltfläche können neue Alias-Namen hinzugefügt werden. Nach Betätigen der Schaltfläche wird ein Dialog geöffnet, in welchem alle Schriften der gerade aktiven Datenbank aufgelistet werden. Wählen Sie in diesem Dialog die Schrift aus, der

8.4 Font-Manager BE-Fonts

Sie einen Alias-Namen vergeben wollen. Bestätigen Sie diesen Dialog mit OK wird ein weiterer Dialog geöffnet, in welchem Sie den Alias-Namen festgelegen können.

Hinweis: Ein Alias-Name muss eindeutig sein; man kann jedoch für einen Schriftnamen mehrere unterschiedliche Alias-Namen zuweisen

Umbenennen

Wird die *Umbenennen*-Schaltfläche aktiviert, so kann der selektierte Alias-Namen umbenannt werden.

Entfernen

Mit der *Entfernen*-Schaltfläche können selektierte Alias-Namen wieder gelöscht werden. Wird die *Alle Entfernen*-Schaltfläche aktiviert, so werden alle Alias-Namen gelöscht.

8.4.2 Das Kontextmenü der Schriftenliste

Befindet sich der Mauscursor im Bereich der Schriftenliste und die rechte Maustaste wird betätigt, wird das folgende Kontextmenü geöffnet:

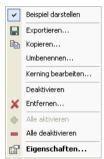


Abb. 8.4-12: Kontextmenü-Schriftenliste im Font-Manager

Beispiel darstellen

Wird dieser Menüpunkt aktiviert, wird ein Schriftbeispiel der selektierten Schrift in einem separaten Fenster angezeigt.

Hinweis: Gleiches funktioniert auch mit einem Doppelklick der rechten Maustaste auf eine Schrift.

Exportieren...

Das Aktivieren der Start-Schaltfläche dieses Untermenüs exportiert die selektierten Schriften in das *.ecf-Format. Ecf-Dateien sind Font-Katalog-Dateien des so genannten EuroFONTER, eines ehemaligen EUROSYSTEMS Fontverwaltungsprogramms.

Kopieren...

Diese Funktion ist sinnvoll, wenn metrische Änderungen (s. a. Kerning bearbeiten) an einer vorgenommen werden sollen. Vor den Änderungen kann eine Kopie der Originalschrift erzeugt werden.

Umbenennen...

Wird dieser Menüpunkt aktiviert, so wird ein Dialog geöffnet, in welchem Sie die Möglichkeit haben, einen neuen Schriftnamen, sowie einen neuen Schriftendateinamen für eine Schrift zu vergeben.

Kerning bearbeiten...

Dieses Untermenü öffnet den Kerning bearbeiten-Dialog. Diese Funktion erlaubt das individuelle Verändern von Buchstaben- bzw. Schriftzeichen-Abständen. Je nach Verwendungszweck kann ein gegebener Buchstabenabstand als zu weit oder zu eng empfunden werden, deshalb ist eine Korrektur des Abstandes nach ästhetischen Merkmalen möglich.

Alle aktivieren

Diese Option aktiviert alle Schriften der aktiven EuroCUT-Schriftdatenbank. Sie erscheinen nach der Aktivierung in der Fontliste der Texteditor-Toolbar und in der Fontauswahl der Textbox.

Alle deaktivieren

Diese Option deaktiviert alle Schriften der aktiven EuroCUT-Schriftdatenbank. Sie sind nach der Deaktivierung nicht mehr in der Fontliste der Texteditor-Toolbar und in der Fontauswahl der Textbox verfügbar.


Eigenschaften

Aktivieren Sie diesen Menüpunkt wird ein Dialog geöffnet, in dem Informationen zur gerade aktiven Schrift angezeigt werden. Hierzu zählen u. a. der ursprüngliche Installationspfad, bzw. Dateiname der installierten Schrift, Ihr Postscriptname, die Zeichenanzahl, das Erzeugungs- und das Modifikationsdatum, ...

Wichtiger Hinweis: Die anderen Menüpunkte entsprechen denen des Font-Manager-Hauptdialoges und werden hier nicht mehr erläutert.

Das Wechseln von Schriftdatenbanken

Im unteren Teil des Font-Manager-Dialogs befindet sich eine Listbox, in der alle Datenbankverknüpfungen aufgeführt sind. Hier kann der aktuelle Schriftenbestand durch Selektierung des gewünschten Eintrages gewechselt werden.

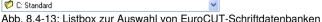

8.4 Font-Manager BE-Fonts

Ein Wechsel der Schriftdatenbank hat zur Folge, dass EuroCUT-Applikationen (z. B. die Schriftenliste des Texteditors) ab diesem Zeitpunkt mit dem neuen Bestand weiterarbeiten.

Hinweis: Jobs die Schriften enthalten, die nicht mit diesem Bestand erzeugt wurden, werden weiterhin ordnungsgemäß ausgeführt, auch wenn sich evtl. fehlende Schriften in einer anderen Schriftdatenbank befinden. Gleiches gilt auch für Alias-Namen.

8.4.3 Technische Informationen

Dateinamen einer Schriftdatenbank

Eine Schriftdatenbank besteht immer aus den nachfolgenden 11 Dateien, die sich im gleichen Ordner des Datenträgers befinden müssen:

ECFontBE.Dbf, ECFontBE.Dbt, ECFontBE.Mdx, ECCharBE.Dbf, ECCharBE.Dbt, ECCharBE.Mdx, ECKernBE.Dbf, ECKernBE.Dbt, ECKernBE.Mdx, ECSubsBE.Dbf, ECSubsBE.Mdx

Kenntlichmachung von URW BE-Schriften in der EuroCUT-Fontliste der Text-Toolbar

URW BE-Schriften werden in EuroCUT-Modulen (z. B. in der die Schriftenliste der Text-Toolbar) folgendermaßen kenntlich gemacht:

BE-Font aus der Schriftdatenbank

8.4.4 Kerning

Eine ausführliche Beschreibung darüber was Kerning ist und wie das Kerning interaktiv verändert werden kann finden sie hier: Esiehe Kapitel 7.4: Das Kerning

BE (graues Symbol): BE Alias-Name einer Datenbankschrift

9 Tipps & Tricks - Problembehandlung

Es sind oft die Kleinigkeiten, die die "Inbetriebnahme" einer neuen Software schwierig machen. Ähnlich wie bei einer neuen Maschine, treten auch bei neuer Software Fragen und Probleme auf, die häufig leicht erklärt und korrigiert werden können. Aus diesem Grund haben wir nachfolgend eine Auswahl an täglich in unserer Hotline- und Supportpraxis auftretenden Fragestellungen näher erläutert.

9.1 Puffer Überlauf seriell

Der Plotter schneidet die ersten Zeichen sauber und fängt dann an, undefinierbare Kurven zu zeichnen.

Tipp 1

Dies ist bei serieller Ansteuerung des Plotters ein typisches Puffer-Überlauf-Problem und tritt dann auf, wenn das Protokoll für die serielle Übertragung nicht richtig eingestellt ist. Die meisten Plotter werden bei der seriellen Datenübertragung mit folgenden Parametern angesteuert: Bits pro Sekunde: 9600, Datenbits: 8, Parität: keine, Stoppbits: 1, Protokoll bzw. Flusssteuerung: Hardware

9.2 Ausgabegröße Mimaki

Die Ausgabegröße auf meinem Mimaki Schneideplotter stimmt nicht mit der gestalteten Größe überein, sondern ist um mehr als das Doppelte größer. Tipp 2

Die Mimaki-Plotter der CG-Serie werden vom Werk aus mit einer Plotauflösung von 0.025mm ausgeliefert, obwohl sie in der Lage sind, mit einer Auflösung von 0.01mm zu arbeiten und dies intern auch tun. Die Treiber von EuroCUT sind auf diese "Maschinen"-Auflösung eingestellt, weil die Plotter damit schneller und akkurater angesteuert werden können. Zur Umstellung dieser Plotauflösung schalten Sie den Plotter ein, drücken am Bedienfeld die <-Taste und nachdem der Plotter die Rolle ausgemessen hat sooft die Funktionstaste, bis in der Anzeige Interface erscheint. Drücken Sie dann die ENTER-Taste so oft, bis Sie zum Menüpunkt Stepsize gelangen und anschließend die ^-Taste. In der Anzeige steht dann "0.01". Bestätigen Sie diese Auswahl abschließend mit ENTER und END.

9.3 Vektorisieren

Welche Auflösung sollte beim Vektorisieren benutzt werden, um zu einem guten Vektorisierungsergebnis zu kommen?

Tipp 3

Sie sollten bei qualitativ guten Vorlagen die optische Auflösung (z. B. 600 dpi) des Scanners verwenden. Beachten Sie dabei, dass Sie dies nicht mit der größtmöglichen Auflösung verwechseln, denn die meisten Scanner sind mittlerweile in der Lage, eine mehr als doppelt so hohe (interpolierte) Auflösung zu übergeben. Dies mag zwar für Scans von Photos einen

9.3 Vektorisieren

Qualitätsvorteil bringen, für die Vektorisierung ist sie jedoch nicht dienlich. Sehr kleine Vorlagen (z. B. Logos auf Visitenkarten) sollten Sie zunächst mit einem Fotokopierer vergrößern und dann erst scannen. Bei schlechteren Vorlagen sollten Sie eine *niedrigere* Auflösung verwenden.

9.4 Plotter reagiert nicht!

 a. Überprüfen Sie zunächst, ob Sie im EuroCUT-Schneidedialog den korrekten Plottertreiber und die korrekte Schnittstelle ausgewählt haben: z. B. GCC Ultra GRC-61 an COM2 Tipp 4

b. COM-Anschluss: Überprüfen Sie, ob die Parameter der Schnittstelle richtig gesetzt sind. Dazu ruft man die Systemsteuerung von Windows auf. Im Gerätemanager man den entsprechenden Anschluss aus z. B.: COM.

Gängige Standardparameter sind: *Baud: 9600, Datenbits: 8, Parität: keine, Stoppbit: 1, Protokoll/Flusssteuerung: Hardware*

Die Einstellung in der Systemsteuerung und am Plotter müssen identisch sein, sonst ist keine oder keine fehlerfreie Datenübertragung möglich.

c. USB-Anschluss: Überprüfen Sie ob der richtige USB-Treiber für die Maschine installiert ist. Die Einstellung finden Sie im Windows Gerätemanager unter dem Eintrag USB-Controller. Der USB-Treiber für den Schneideplotter muss in dieser Liste eingetragen sein, sonst ist keine Ansteuerung möglich.

Falls der USB-Treiber dort nicht auftaucht installieren Sie ihn von dem mitgelieferten Datenträger Ihres Gerätes.

d. Originalkabel: Überprüfen Sie, ob Sie das vom Hersteller empfohlene Originalkabel verwenden. Sollte dies nicht der Fall sein, kann es zu größeren Problemen bei der Datenübertragung kommen. EuroCUT "kommuniziert" während der Datenübergabe mit dem Plotter, so dass fehlende oder falsch angeschlossene Datenleitungen zu Ein- u. Ausgabefehlern führen.

9.5 Puffer Überlauf

Der Plotter meldet "buffer overflow" oder schneidet nicht den ganzen Job

Tipp 5

Dies ist oft auf eine Falscheinstellung des verwendeten Protokolls der seriellen (COM) Schnittstelle zurückzuführen. In den meisten Fällen reicht es aus, das Protokoll bzw. die Flusssteuerung der Schnittstelle auf *Hardware* zu stellen.

9.6 Schreibschriften verschmelzen

Das automatische Verschmelzen von Schreibschriften funktioniert nicht erwartungsgemäß

Tipp 6

Die Erfolgsquote beim automatischen Verschmelzen erhöht sich deutlich, wenn der Buchstabenabstand von 100% auf 99,9% oder gar 99% verringert wird. Dies hat zur Folge, dass mathematisch genau übereinander liegende Knotenpunkte leicht verschoben werden, so dass diese als zwei Punkte identifiziert" werden können.

Hinweis: Eine weitere Möglichkeit bietet die Änderung des Kernings im Font-Manager für Adobe Schriften mit dem problematische Kerningpaare bearbeitet werden können.

► siehe Kapitel 8.3: Font-Manager Adobe Type1-Fonts

9.7 Kreissegmente erzeugen

Bei der Konstruktion von Logos oder Signets werden oft Kreissegmente benötigt. Diese sind unter Zuhilfenahme der

• •

Tipp 7

Knotenbearbeitungs-Funktion folgendermaßen zu erzeugen. ▶ siehe Kapitel 6.5: Die Knoten-Toolbar

- Mit dem gewünschten Radius oder Durchmesser einen Kreis aufziehen
- Mit dem Knotenwerkzeug alle Knoten markieren
- Doppelklick auf den Ursprungspunkt
- Trennen anwählen

Anschließend sind alle Kreissegmente frei verfügbar und mit dem **Pfeil-**Werkzeug selektierbar.

9.8 Datenimport von Apple Rechnern

Datenimport von Apple-Computern in EuroCUT

8 qqiT

Beim Export von Apple-Daten sind eine Reihe von Einstellungen zu beachten, damit ein perfekter Datenexport gelingt. Alle gängigen Apple kompatiblen Illustrations- und Grafikprogramme können EPS-Daten exportieren. (Illustrator, Freehand, ...)

- Für die Konturen darf als Strichstärke nur Haarlinie (0.01mm) angegeben sein.
- 2. Es sollten keine Füllungen mit übergeben werden.
- 3. Alle Texte müssen zu grafischen Objekten gewandelt sein. (Text in Kurven)
- Gruppierte oder kombinierte Objekte dürfen nicht vorhanden sein werden. (vorher auflösen)

- 5. Speziell beim Freehand-Export muss der Exportfilter für das Illustrator-Format ausgewählt werden.
- Als Dateinamen-Erweiterung sollte .eps benutzt werden und auf Umlaute wie z. B. ü, ä, ü und sollte verzichtet werden.

9.9 Typische Fehlerquellen beim Schneiden

a) Die Folie ist zu lose eingespannt

Tipp 9

Folge: Der Stichel verschiebt die Folie während des Schneidens und die Kontur wird nicht vollständig geschlossen.

Abhilfe: Beim Einlegen der Folie darauf achten, dass die Folie gleichmäßig vorgespannt wird und keine Wellen aufweist.

b) Die Geschwindigkeit ist zu hoch

Folge: Kleine Folienteile, insbesondere Serifen und Punzen werden herausgedreht.

Abhilfe: Geschwindigkeit verringern und den Andruck herabsetzen.

c) Der Einstechdruck ist zu hoch

Folge: Das Trägerpapier wird mit eingeritzt, Buchstabenteile werden herausgedreht und Teile des Trägermaterials bleiben an den Buchstaben hängen. Das Entgittern der Folie wird schwieriger.

Abhilfe: Andruck verringern und gegebenenfalls die Tiefe des Schneidstichels korrigieren.

d) Der Einstechdruck ist zu niedrig

Folge: Folie und Kleber wurden nur teilweise durchtrennt. Das Entgittern ist nur schwer oder gar nicht möglich.

Abhilfe: Erhöhen Sie den Andruck und korrigieren Sie gegebenenfalls die Tiefe des Schneidstichels.

e) Der Stichel ist zu tief eingestellt

Folge: Folie, Kleber und Trägermaterial wurden durchgeschnitten. Folie ist nicht mehr brauchbar.

Abhilfe: Korrigieren Sie die Tiefeneinstellung Ihres Schneidstichels.

f) Der Stichel ist abgenutzt

Folge: Nur die Folie, nicht mehr der Kleber, wird durchgeschnitten.

Hinweis: Bei der Verwendung von Standardfolie ist die Abnutzung des Stichels gering. Bei der Verwendung von Reflexions- oder Sandstrahlfolie ist die Abnutzung um ein Vielfaches höher.

Abhilfe: Neuen Original-Stichel verwenden.

g) Die Buchstaben werden herausgedreht

Folge: Das Entgittern ist nur schwer möglich. Die herausgedrehten Teile kleben an der Folie fest und lassen sich nicht mehr ablösen.

Grundsätzlich gilt: Je kleiner der Schriftgrad gewählt wird, um so dünner muss die Folie sein; die Haftkraft des Klebers um so stärker.

Abhilfe: Verringern Sie die Geschwindigkeit und ggf. den Einstechdruck so lange bis der Effekt nicht mehr eintritt.

h) Das Trägerpapier wird mitgeschnitten

Folge: Das Trägermaterial haftet an der Folie. Das Entgittern wird erschwert oder unmöglich.

Abhilfe: Korrigieren Sie die Tiefeneinstellung des Schneidstichels und verringern Sie gaf. zusätzlich den Einstechdruck.

9.9 Typische Fehlerquellen beim Schneiden

Anhang

A Die ANSI Zeichentabelle

Unter Windows stehen Ihnen neben den Zeichen auf der Tastatur noch viele andere Zeichen zur Verfügung. Dies sind vor allem die ANSI-Zeichen von Nummer 128 bis 255. Um die Suche nach dem richtigen Zeichen zu verkürzen, haben wir in der EuroCUT Texteingabe eine ANSI-Liste integriert. Um in EuroCUT ein Sonderzeichen einzufügen, verwenden Sie die Zeichentabelle in der *Textbox...*

Achtung: Nicht in allen Font-Zeichensätzen ist die Belegung gleich. Sie kann von Schriftart zu Schriftart variieren!

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
16	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
32			:	#	\$	%	&	•	()	*	+	,	-		/
48	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	ı	>	?
64	@	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	К	L	М	N	0
80	Р	Q	R	S	Η	٥	٧	¥	Х	Υ	Z	Ε	\]	٨	-
96	,	а	b	С	đ	е	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0
112	р	q	r	s	t	u	٧	W	х	У	Z	-{	- 1	}	}	•
128	€	•	,	f	**	:	†	‡	^	%o	š	<	Œ	•	Ž	٠
144	٠	•	٠	;	*	٠	-	ı	2	TM	š	>	œ	٠	ž	Ÿ
160		<u>:-</u>	¢	£	¤	¥	-	89		©	ā	«	Г	-	®	1
176	0	H	2	3	١	μ	¶	٠	۵	1	ō	>>	⅓	1⁄2	3/4	3
192	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ϊ
208	Ð	Ñ	Ò	Ó	ô	õ	ö	×	Ø	Ù	Ú	0	Ü	Ý	Þ	В
224	à	á	â	ã	ä	å	æ	Ç	è	é	ê	ë	ì	í	Î	Ϊ
240	ð	ñ	õ	ó	ô	õ	ö	÷	Ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ

Beispiel: Um das Zeichen "¾" im Text einzufügen geben Sie folgende Nummer über den Nummerblock ein: ALT+0190.

B Glossar

Additives Farbsystem Das ~ basiert auf der Mischung der additiven,

selbstleuchtenden Spektralfarben Rot, Grün und Blau (RGB),

z. B. beim Farbfernseher oder Farbmonitor

Anfasser Mit ~ bezeichnet man die 9 schwarzen Quadrate, die beim

markieren von Objekten um das Objekt herum und in der Mitte

gezeichnet werden.

Antialiasing Treppeneffektglättung oder Kantenglättung bei Bitmaps

Applikationtape Übertragungspapier, das dazu dient die geschnittene Folie

nach dem Entgittern auf der Beschriftungsfläche aufzubringen. Die Haftkraft muss genügend stark sein, dass der Text - auch die kleinsten Buchstaben - ohne Probleme vom Trägermaterial gelöst werden können. Nach dem Aufbringen muss das ~ aber

genauso problemlos entfernt werden können.

Auflösung Anzahl der Bildpunkte (Pixel) je Streckeneinheit. Diese wird in

dpi (dots per inch) angegeben. Laserdrucker haben eine

Auflösung von 600 bis 1200 dpi.

Ausgleich Verändern des Abstands zwischen zwei benachbarten

Zeichen, so dass ein harmonisches Schriftbild entsteht. Dies

erreicht man durch Korrigieren des Zeichen- oder

Wortabstandes. Bei Abständen unter 100% spricht man von Unterschneidung und bei Werten über 100% von Sperren

Ausrichtung Art der Platzierung eines Textblocks auf der Arbeitsfläche.

EuroCUT bietet Ausrichtung linksbündig, rechtsbündig, zentriert, Blocksatz, Blocksatz erzwingen und Versalhöhe

anpassen an

Auszeichnung Hervorhebung von Textteilen durch Veränderung der

Textattribute, z. B. **fett**, *kursiv*

Backup Datensicherung

Bitmap Pixelgrafik

Bit-Tiefe auch Farbtiefe ~ ist die rechnerisch mögliche Anzahl der Farben bei einer

bestimmten Anzahl von Bits, z. B.:

1 Bit Farbtiefe = 21 = 2 mögliche Farben (Schwarz/Weiß) 8 Bit Farbtiefe = 28 = 256 mögliche Farben/Grautöne 24 Bit Farbtiefe = 2²⁴ = 16,8 Mio. mögliche Farben Blitzer Mit ~ benennt man die Spalten an den Grenzen überlagernder

oder aneinandergrenzender Farb- oder Folienflächen. Nachteilig sind ~ insbesondere bei Siebdruckvorlagen

oder beim Drucken.

Blocksatz Eine Absatzausrichtung, bei welcher der Textblock gleichzeitig

links- und rechtsbündig ausgerichtet wird. Dazu wird der Wortzwischenraum innerhalb einer Textzeile so variiert (i. d. R. gedehnt), dass sowohl links als auch rechts eine glatte Textkante entsteht. Dies gilt nicht für den Auslauf (die letzte Zeile des Absatzes). vgl. auch: erzwungener Blocksatz

Byte Kleinste, aus 8 Bit bestehende, im Speicher eines Computers

adressierbare Einheit

Clipart(s) ~ sind Jobs oder Jobteile, die zu der Clipart-Toolbar

hinzugefügt wurden. Sie werden in einem eigenen Verzeichnis

abgelegt (C:ProgrammeEUROSYSTEMSEuroCUT Basic

6.5CLIP)

Clipboard Die Zwischenablage von Windows nennt man auch ~.

Das ~ wird benutzt um Daten schnell zwischen Programmen

auszutauschen

CMYK Cyan, Magenta, Yellow, Kontrast (Key, Schwarz) Genormte

Farben für den Vierfarbendruck

CMYK-Farbraum ~ ist die Menge aller Farben, die sich durch die im Druck

verwendeten Farben (CMYK) darstellen lassen

Desktop Der Bereich, der neben der Arbeitsfläche für den Entwurf

benutzt werden kann. Er ist vergleichbar mit einem Schreibtisch, auf dem sich die Werkzeuge befinden

Digitalisierung Umwandlung einer Bildvorlage in eine digitale Form. Die

Erfassung erfolgt punkt- oder linienweise mittels eines Digitalisierungstableaus oder durch Einlesen der Vorlage

mittels eines Scanners.

Dongle Bezeichnet den Kopierschutz der zum Lieferumfang von

EuroCUTgehört. Er wird auf die USB-Schnittstelle Ihres Rechners gesteckt. Ohne ~ kann die Software nicht gestartet

werden.

Download Das Herunterladen von Programmen oder Dateien aus dem

Internet auf einen Rechner nennt man ~.

DPI Akronym für **D**ots **P**er **I**nch; Auflösungsfeinheit in "Punkten pro

Zoll" - (1 Zoll = 2,54 cm)

Einfügemarke ~ nennt man die blinkende, vertikale Linie in einem

editierbaren Feld

R Glossar

Entgittern Bezeichnet den Vorgang des Entfernens von überflüssigen

Folienteilen nach dem Schneiden mit einem Schneideplotter

EPS Akronym für "Encapsulated Postscript Format". In diesem

Dateiformat sind die Text- und Bildinformationen in der Seitenbeschreibungssprache Postscript abgelegt. Dieses Format enthält neben den Text- und Rasterdaten auch ein Vorschaubitmap, welches es erlaubt, ein Abbild der Daten auf

dem Bildschirm darzustellen.

Erzwungener Blocksatz Blocksatz bei dem alle Textzeilen - auch die Letzte - auf die

Spaltenbreite oder Breite der Arbeitsfläche angepasst werden. In EuroCUT heißt diese Ausrichtung "Blocksatz erzwingen"

Farbtiefe unter ~ versteht man die Anzahl möglicher Bunttöne, die vom

Scanner erfasst oder per Farbmonitor wiedergegeben werden

kann

Fett Schriftattribut mit einer etwas breiteren Strichstärke als der

Grundschnitt der Schrift.

Folie Zwei Herstellungsverfahren sind üblich: Kalandrieren und

Gießen. Gegossene Folie wird ohne Strecken hergestellt und hat deshalb eine geringere Schrumpfneigung. Die Kosten sind

i. a. höher als bei kalandrierter Folie. Kalandrierte ist preisgünstiger, hat eine kürzere Verwendungsdauer und

schrumpft stärker.

Schneidfolien sind dreischichtig aufgebaut:

1. Trägermaterial: die unterste Schicht

2. Kleberschicht; befindet sich zwischen Folie und

Trägermaterial
3. Die Folie selbst.

Font Schriftschnitt innerhalb einer Schriftfamilie in digitaler Form.

Die meisten Schriftfamilien verfügen über die Fonts normal, fett, kursiv und fett-kursiv. Oftmals wird Font auch für die gesamte Schriftfamilie benutzt. Korrekt ist aber, dass jeder

Schnitt ein eigener Font ist

Gammakorrektur Die ~ ist eine Methode zur Farbstufenkorrektur. bei der die

Wahrnehmung des menschlichen Auges bei

aneinandergrenzenden Flächen unterschiedlicher Farbe

berücksichtigt wird.

Gruppieren Zusammenfassen beliebiger Objekte zu einer Gruppe. Die

Lage der Objekte zueinander verändert sich in der Gruppe

nicht mehr.

Halbtonbild Als ~ bezeichnet man solche Bilder in denen Graustufen oder

Farbtöne vorkommen. Man nennt die Tonwerte zwischen

reinem Weiß und reinem Schwarz Halbtöne.

Hilfslinie Hilfslinien sind Linien, die zum visuellen Ausrichten von

Objekten auf der Arbeitsfläche oder dem Desktop benutzt werden. Hilfslinien sind nur auf dem Bildschirm sichtbar und werden weder geplottet noch auf dem Drucker ausgegeben.

Hochgestellt Die Zeichen werden höher gesetzt als die auf der Schriftlinie

stehenden Zeichen. Sie sind i. d. R. in einem etwas kleineren

Schriftgrad gesetzt als die Grundschrift.

Hotfolder Ein Hotfolder ist ein vom Plot-Manager überwachtes

Verzeichnis. Wenn eine Datei in dieses Verzeichnis kopiert wird, so führt der Plot-Manager bestimmte, konfigurierbare

Funktionen automatisch aus.

Job Dateiendung von EuroCUT; Bezeichnung für eine

EuroCUT-Datei

Kalibrierung Anpassung von Drucker, Bildschirm, Plotter oder Anpassen an

Sollwerte

Kontextmenüs heißen Kontextmenüs, weil sich der Aufbau, je

nach Anzahl und Typ der selektierten Objekte (Kontext), anpasst und verändert. Kontextmenüs werden immer mit der rechten Maustaste aktiviert. Sie dienen dem schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen und Werkzeuge, auch auf solche, die

über die Hauptmenüs nicht aktivierbar sind.

Kontrast Gegensatz; Helligkeitsumfang zwischen hellen und dunklen

Bildstellen

Laminieren Überziehen mit transparenten Kunststofffolien

Live-Update Aktualisierung einer Software übers Internet

Markisenfunktion Unter ~ versteht man das Markieren von Objekten indem man

die linke Maustaste gedrückt hält, dann einen Rahmen um die zu markierenden Objekte zeichnet und die Maustaste erst loslässt, wenn alle zu markierenden Objekte sich vollständig

innerhalb des Rahmens befinden.

Oberlänge Terminus für den über die Mittellänge nach oben

hinausragenden Teil eines Zeichens.

Prozessfarben Druckfarbenskala für 4-Farbdruck mit Cvan, Gelb (Yellow).

Magenta und Schwarz (Key). Bei Mischung ist drucktechnische

Wiedergabe aller Farben möglich.

Raster Image Prozessor kurz: RIP - Software, die Vektordaten rastert und den Druck

auf einem Großformatdrucker steuert

R Glossar

Toolbar Symbolleiste, die frei auf der Arbeitsfläche eines Programms

bewegt und positioniert werden kann. Oft ist auch die Zusammenstellung der Tools (Werkzeuge) definierbar.

Scanauflösung Feinheit der Auflösung beim Scannen von analogen

Bildvorlagen Formel:

Auflösung (in DPI) = Druckrasterweite (L/cm) x 2 (Qualitätsfaktor) x Vergrößerungsfaktor x 2.54 (bei

Umrechnung von cm in inch)

Schriftgrad ~ ist die Größe einer Schrift. Sie entspricht der Kegelhöhe, d.

h. sie umfasst auch Ober- und Unterlänge, sowie eine gewissen Raum ober- und unterhalb der Zeichen.

Schriftlinie Als ~ bezeichnet man eine gedachte Linie, auf der die Zeichen

einer Zeile stehen. Auch wen in einer Zeile unterschiedliche Schriftarten und Schriftgrade verwendet werden, müssen alle

Zeichen auf einer gemeinsamen Schriftlinie stehen.

Überfüllung Eine schmale Überlappungszone an den Grenzen

überlagernder farbiger Elemente. Diese ~ stellt sicher, dass an den Farbgrenzen keine Blitzer entstehen. Die Überlappung

kann durch Über- und Unterfüllung erreicht werden.

Unterlänge Dies ist der Teil eines Zeichens, der über die Schriftlinie nach

unten hinausragt.

Unterschneidung Wenn zwei Zeichen dichter zusammengesetzt werden, als es

ihrer Standarddicke entspricht, spricht man von ~. Bei Zeichenkombinationen wie z. B. "Te" ergibt sich ein

ausgeglichenes Schriftbild.

Upload Unter ~ versteht man das Senden von Dateien und

Programmen auf einen vernetzten Server

Versalhöhe Man versteht darunter die Höhe der Großbuchstaben, der

Versalien. Als Maß wird i. d. R. die Höhe des Buchstabens "H"

von der Schriftlinie bis zur Zeichenoberkante benutzt.

x-Höhe Höhe des Kleinbuchstabens/Zeichens "x" bzw. der

Kleinbuchstaben ohne die Oberlänge einer Schrift. Diese Höhe

wird auch Mittellänge genannt.

Zoll engl. Inch. Maßeinheit für die Länge

1 ZoII = 1 Inch = 2,54 cm

C Impressum

Anmerkung zur Produktion:

Dieses Handbuch wurde mit dem RCS eigenen Dokumentationssystem erstellt.

Verwendete Schriftfamilie: Arial

Deutsche Version: Peter Bettendorf RCS Systemsteuerungen GmbH

Stand: 27.08.2011

C Impressum

Index

Α

Achswechsel 39, 86, 118, 133

Anzahl Kopien 54, 68

Ausgangsdarstellung 134

Auslesen 67, 105

Ausräumen 39

Automatisch verschmelzen 172

Autosave Intervall 103

В

Backup 237, 254, 255, 292

Backupverzeichnis 255

Basislinie an Kreis anpassen 167

Befestigungslinie 166

Bezugspunkt 112

Bildschirm auffrischen 119, 121

Bitmap maskieren 119

Bitmapfüllung 192, 195, 197, 198

Blattursprung 69, 105

Bohrungen 92

C

Clipart 39, 94, 98, 115, 120, 155, 156, 159, 160, 161, 162, 293

CoRUN 32, 33, 34, 35, 37, 107

D

Dateiformate 246, 253, 258

Drehrichtung 39, 93, 128, 178

Druckbereich 50, 51, 52, 58

Duplizieren 39, 87, 102

Ε

Eins nach vorne setzen 96

Entgitterabstand 73

Entgitterrahmen 68, 70, 74, 75, 106, 118, 135, 136

F

Fadenkreuz 39, 99, 113

Farbdarstellung 112

Farben reduzieren 119

Farbpalette 109, 110, 111, 144, 182, 194

Farbverlauf 63, 86, 120, 192, 193, 198

Folienoptimierung 72, 73, 74, 99, 118, 134

Füllbitmap einfügen 196

Füllungen 37, 88, 89, 192, 198, 287

G

Gammakorrektur 294

Ganz nach hinten setzen 96

Ganz nach vorne setzen 95

Gerätetreiber 60, 106

Glätten 150

Graustufen 223, 294

Gruppieren 39, 87, 88, 109, 118, 120, 157, 294

Gruppierung brechen 88, 118, 120

Н

Haarlinie 89, 120, 180, 181, 287

Helligkeit 142, 195

Hilfslinien 39, 55, 113, 119, 171, 295

Hilfslinien sperren 113

Horizontal Spiegeln 86, 133

Ī

Import 33, 41, 42, 107, 108, 109, 121, 205, 249

J

Job Manager 81

Job-Info 52, 53, 82, 85, 104, 119, 200, 210, 211, 239, 257

Job-Kalkulation 52, 53, 119

Justiermarken 39, 98

K

Kacheln 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 83, 197

Kerning 125, 126, 127, 170, 171, 265, 269, 271, 279, 283, 284

Knoten reduzieren 94, 118, 128, 131, 149

Knotenwerkzeug 287

Kombination auflösen 88, 120

Kombinieren 39, 88, 108, 109, 120

Konturen filtern 206

Κ

Konturlinie 39, 97, 99, 118, 119, 208, 209, 210

Kurven angleichen 206

Kurvenausrichtung 206

L

Letzte Fassung 81

Lineale 39, 111, 112, 119, 159

Lokales Gerät 63, 66

Lupe 95, 157

M

Markisenfunktion 157, 295

Maximale Lauflänge 147

Maximale Optimierung 74

Messen 39, 99, 147, 157, 198, 199, 204

Mit Objekt Skalieren 181, 197

Mustervorlage 81

Ν

Nach Segment warten 68, 105

Nahtlos Kacheln 197

Negativ schneiden 78

Neu berechnen 118, 134

Nicht sichtbar 143, 202, 203

0

Objekte schließen 93

Offenes Trimmen 99, 188, 189, 191

Offset 112

Online Support 116

Optimierung 73, 74, 77

Outline 39, 97, 99, 101, 171, 172, 206, 208

Ρ

Passermarken 71, 92

Positionierhilfe 112, 113

Programmliste 98

R

Raster 40, 112, 295

Referenzpunkt 151

Revektorisieren 97, 119

S

Sättigung 142, 195

Scannen 83, 195, 204, 286, 296

Scherung der Zeichen erhalten 167

Schneidfertig 86

Schriftart 101, 126, 146, 163, 168, 234, 254, 291

Schriftgrad 147, 254, 289, 295, 296

Schriftschnitt 146, 168, 254, 263, 271, 294

Segment 68, 77, 78, 105

Segmentabstand 68, 106

Sektionierung 68, 76, 77, 78

Siebdruck 78, 99, 188, 189, 190, 192

Sortierung mit Simulation 134, 176

Speichern unter 82, 123, 144, 216, 217, 218, 229, 235, 245

Spitze 85, 147, 150, 251

Stapeln Abstand 68

Stapelverarbeitung 105

Stapelvorschau 68

Stiftattribute 89, 180, 181, 182

Strichstärke 86, 181, 190, 287, 294

T

Tabulatoren 164, 165

Text in Kurven 100, 101, 119, 287

Text in Zeilen 101, 119

Texteditor 39, 100, 118, 122, 146, 163, 189, 269, 270, 283

Treiber 37, 60, 63, 66, 105, 135, 136, 213, 285

Trennen 94, 108, 118, 128, 150, 214, 287

Trimmen 99, 188, 189, 191

TWAIN-Interface 83

U

Ursprungspunkt 150, 193, 287

V

Vektorisieren 39, 97, 119, 204, 205, 285

Verrunden 40, 94, 118, 128, 129, 130, 132, 149

Versalhöhe 124, 146, 147, 167, 171, 183, 292, 296

Versalhöhe anpassen 147, 167, 183, 292

Verschmelzen 39, 99, 172, 188, 189, 287

Versteckte Dateien 243

Vertikal Spiegeln 87, 133

Vollfläche 99, 188, 189, 190

Vorschaubild 218, 240, 243, 244, 256, 257

W

Wiederherstellen 39, 47, 81, 84, 173

X

X-Spiegeln 133

Υ

Y-Spiegeln 133

Ζ

Zeichenabstand 125, 126, 147, 189

Zeichensatztabelle 168, 169

Zeilenabstand 123, 124

Zweitplatzlizenz 11

Zwischenablage 47, 84, 85, 121, 164, 229, 232, 233, 234, 293